



SM-G900F

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Съдържание

Прочети ме първо

Начално ръководство

- 8 Оформление на устройството
- 10 Бутони
- 11 Съдържание на пакета
- 12 Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия
- 15 Зареждане на батерията
- 18 Поставяне на картата с памет
- 20 Включване и изключване на устройството
- 20 Държане на устройството
- 21 Отключване и заключване на устройството

Основни функции

- 22 Използване на сензорния екран
- 25 Индикаторни икони
- 26 Панели за известия и бързи настройки
- 30 Начален екран и екран с приложения
- 34 Отваряне на приложения
- 34 Инсталиране и деинсталиране на приложения
- 36 Въвеждане на текст
- 39 Използване на функцията за пестене на енергия
- 41 Достъп до помощна информация

Персонализиране

- 42 Превключване към лесен режим
- 42 Управление на началния екран и екрана с приложения
- 45 Промяна на метода за заключване на екрана
- 46 Задаване на тапет
- 46 Промяна на тоновете на звънене
- 47 Настройка на акаунти
- 47 Преместване на записи от други устройства на вашето устройство

Връзки с мрежи

- 49 Свързване към мобилна мрежа
- 49 Свързване към Wi-Fi мрежа
- 51 Използване на подсилване на теглене
- 51 Използване на умен мрежов превключвател
- 52 Привързване на устройства и използване на мобилни точки за достъп

Движения и функции за използване

- 54 Движения за контрол
- 58 Въздушен изглед
- 58 Множ. прозорец
- 63 Кутия с инструменти
- 64 Работа с една ръка
- 65 Увеличаване на чувствителността на сензорния екран

Телефон

- 66 Осъществяване на повиквания
- 69 Получаване на повиквания
- 70 По време на повикване

Контакти

- 72 Добавяне на записи
- 73 Работа със записи

Съобщения и имейли

- 76 Съобщения
- 79 Email
- 81 Google Mail

Камера

- 83 Заснемане на снимки или видеоклипове
- 85 Използване на ефект HDR (богат тон)
- 85 Използване на режим на избиращелен фокус
- 87 Стартиране на камерата при заключен екран
- 87 Използване на режима за снимане
- 88 Използване на режим Снимане и още
- 90 Използване на режим на двойна камера
- 91 Използване на режим за виртуална обиколка
- 93 Прилагане на филтърни ефекти
- 93 Използване на функцията за мащабиране
- 94 Използване на режима за отдалечен визьор
- 95 Промяна настройките на камерата

Галерия

- 98 Преглед на съдържание на устройството
- 100 Промяна на съдържание на устройството
- 102 Достъп до допълнителни опции
- 102 Отбелязване на лица
- 103 Използване на помощник за тагове

Интернет и социални мрежи

- 104 Интернет
- 105 Chrome
- 106 Hangouts
- 106 ChatON

S Health

- 108 За S Health
- 109 Стартиране на S Health
- 110 Персонализиране на главния екран на S Health
- 111 Използване на менютата на S Health
- 112 Измерване на извървените стъпки
- 114 Записване на информация за упражненията
- 121 Записване на приета храна
- 123 Използване на допълнителните менюта
- 124 Конфигуриране на настройки за S Health

Гласови функции

- 126 S Voice
- 128 Диктофон
- 130 Гласово търсене
- 131 Режим Авт.

Мултимедия

- 139 Музика
- 142 Видео
- 144 YouTube
- 145 Flipboard
- 145 Google+
- 145 Снимки
- 146 Play Игри
- 146 Google Play Музика
- 146 Google Play Павлион

Защита

- 147 Скенер за пръсти
- 151 Личен режим

Безопасност

- 153 Спешен режим
- 155 Изпращане на съобщения за помощ
- 156 Известия за лоши метеорологични условия (гео новини)

Помощни програми

- 158 S Finder
- 159 S Planner
- 162 Калкулатор
- 162 Часовник
- 164 Диск
- 164 Dropbox
- 165 Google
- 166 Режим Деца

- 169 Лупа
- 170 Карти
- 170 Записка
- 171 Моите файлове
- 173 Фенерче

Свързване с други устройства

- 174 NFC
- 176 Bluetooth
- 179 S Beam
- 180 Бързо свързване
- 184 Smart Remote
- 187 Screen Mirroring
- 189 Използване на функцията за мобилно отпечатване

Диспечер на устройства и данни

- 190 Надстройка на устройството
- 191 Прехвърляне на файлове между устройството и компютър
- 192 Архивиране и възстановяване на данни
- 193 Извършване на нулиране на данните

Настройки

- 194 Относно настройките
- 194 БЪРЗИ НАСТРОЙКИ
- 194 МРЕЖОВИ ВРЪЗКИ
- 199 СВЪРЗВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ
- 200 ЗВУК И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
- 204 ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

206	ДВИЖЕНИЕ
207	ПОТРЕБИТЕЛ И АРХИВИРАНЕ
208	СИСТЕМЕН
215	ПРИЛОЖЕНИЯ
222	Настройки за Google

244	Отговаряне и прекратяване на разговори
244	Използване на режим с едно чукване
244	Конфигуриране на настройките за достъпност
246	Използване на други полезни функции

Достъпност

223	Достъпност
224	Използване на бутона за начален екран за отваряне на менютата за достъпност
224	TalkBack
236	Промяна на размера на шрифта
236	Увеличаване на екрана
236	Настройка на напомнания за известия
237	Обръщане на цветовете на дисплея
237	Регулиране на цвета
238	Настройка присветващо уведомяване
238	Изключване на всички звуци
238	Персонализиране на настройките за надпис
239	Регулиране на баланса на звука
239	Използване на моно звук
239	Използване на детектор за бебешки плач
240	Използване на автоматична сензорна обратна връзка
240	Използване на помощните менюта
242	Включване на екрана с функцията въздушен жест
242	Използване на функцията за умно превъртане
243	Настройка на опциите за забавяне на натискане и задържане
243	Използване на функцията за взаимодействиращ контрол

Разрешаване на проблеми

Прочети ме първо

Това устройство предоставя мобилна комуникация и медийни услуги, използвайки най-новите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство на потребителя и информацията на адрес www.samsung.com съдържат подробности за функциите на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или софтуера на устройството.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на медийни файлове.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции



Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други




Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Начално ръководство

Оформление на устройството

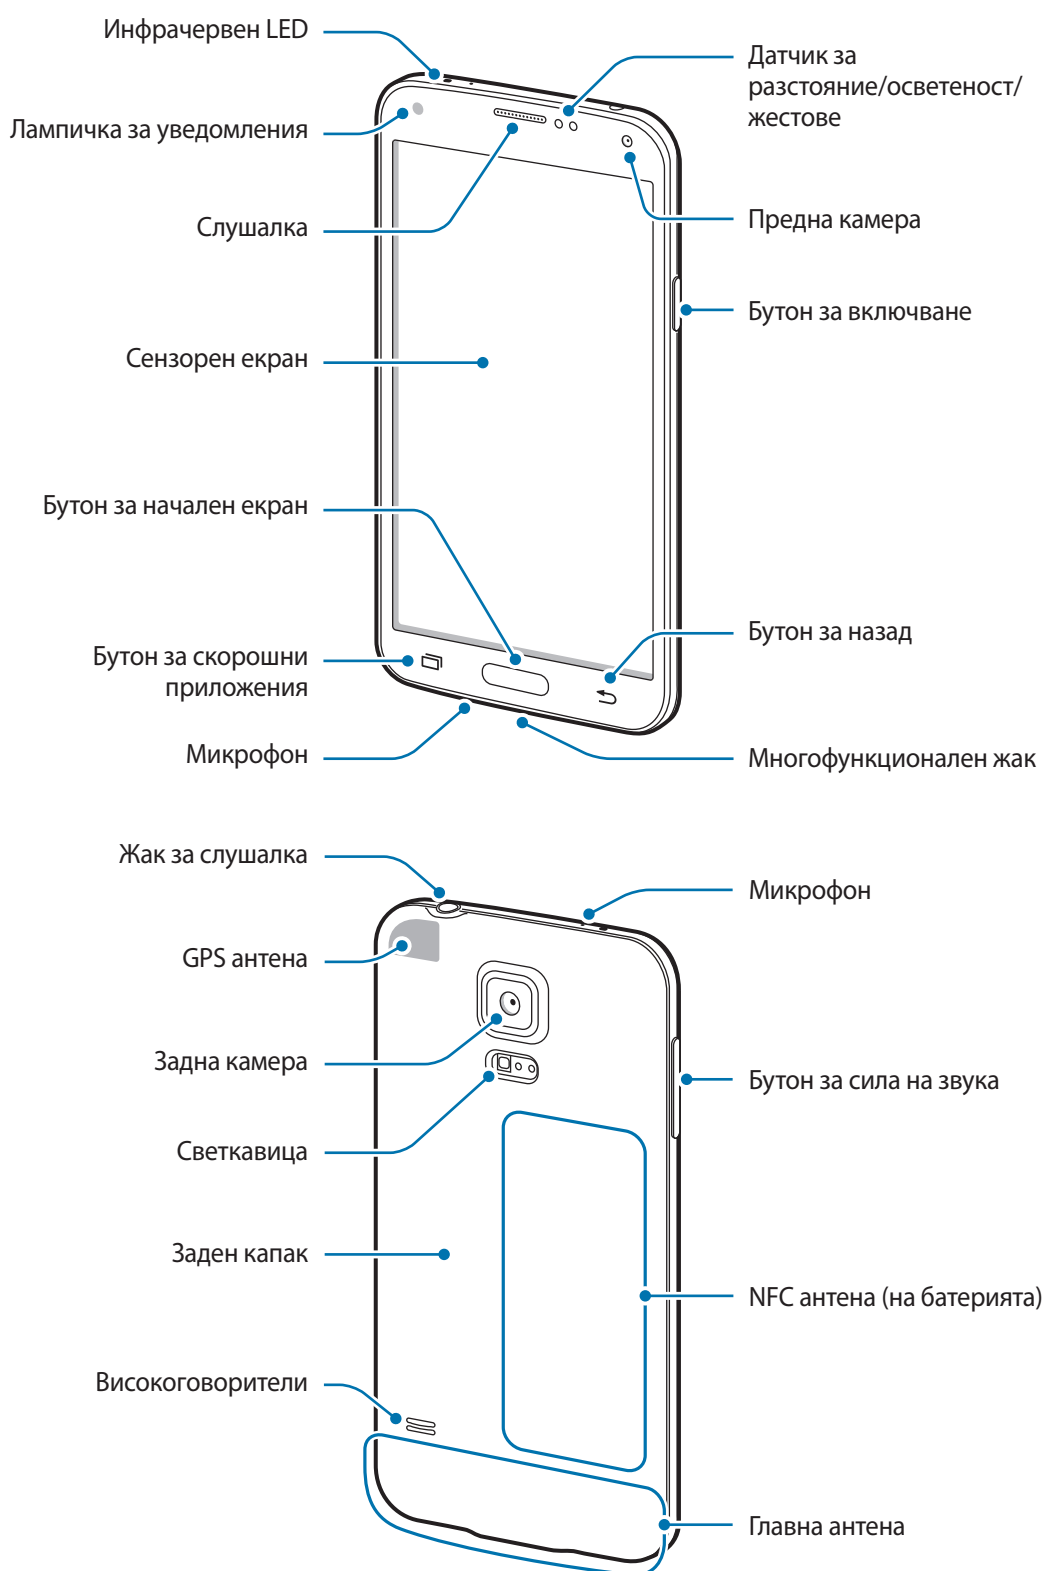



- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на сензора.

Поддържане на водо- и прахоустойчивостта

Устройството може да се повреди ако в него навлезе вода или прах. Следвайте тези съвети внимателно, за да предотвратите повреда на устройството и да запазите характеристиките му на водо- и прахоустойчивост.

- Не потапяйте устройството във вода, по-дълбока от 1 м и не го дръжте потопено за по-дълго от 30 минути.
- Проверете, за да сте сигурни, че задното капаче и капачето на многофункционалния жак са затворени плътно. В противен случай те може да не осигурят защита от вода и прах.
- Не потапяйте устройството във вода за дълги периоди от време.
- Не излагайте устройството на **вода, движеща се със сила**, като течаща от кран вода, океански вълни или водопади.
- Не отваряйте капачетата на устройството, когато то е във вода или много влажни места, като плувни басейни или бани.
- Не отваряйте задния капак с мокри ръце или когато устройството е мокро.
- **Гуменото уплътнение, монтирано към задния капак**, е важен компонент на устройството. Внимавайте, когато отваряте и затваряте задния капак, да не повредите гуменото уплътнение. Също така, уверете се, че в гуменото уплътнение няма остатъци като пясък или прах, за да предотвратите повреда на устройството.
- Не разкачайте или отстранявайте капачето на многофункционалния жак от устройството.
- **Ако устройството влезе в контакт с вода, подсушете го добре с чиста, мека кърпа. Ако устройството влезе в контакт с каквато и да било друга течност, изплакнете го незабавно с вода и го подсушете добре с чиста, мека кърпа. Неспазването на инструкциите за изплакване и подсушаване може да доведе до експлоатационни и козметични проблеми с устройството.**
- Задното капаче и капачето на многофункционалния жак може леко да се разхлабят **ако устройството бъде изпуснато или ударено**. Потвърдете, че всички капачета са добре подравнени и затворени.

- Ако устройството е било потопено във вода или микрофонът или високоговорителят е мокър, можете да не чуete ясно звука по време на повикване. Потвърдете, че микрофонът или високоговорителят е чист и сух и го изсушете, като го избършете със суха кърпа.
- Водоустойчивият дизайн на устройството го кара леко да вибрира при определени условия. Вибрациите при такива условия, като например когато нивото на силата на звука е високо, са нормални и не влияят върху качествата на устройството.
- Сензорният екран и други функции може да не работят правилно ако устройството се използва във вода или други течности.
- Вашето устройство е тествано в контролирана среда и е сертифицирано като водо- и прахоустойчиво в специфични ситуации (отговаря на изискванията на класификацията IP67, както е описана в международен стандарт IEC 60529 - Ниво на защита, предоставена от затворени отделения [IP код]; условия на тестване: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 метър, 30 минути). Въпреки тази класификация, вашето устройство не е водонепроницаемо при всякакви ситуации.

Бутони

Бутон	Функция
 Вкл./Изкл. Заклучване Нулиране	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.
 Скорошни приложения	• Чукнете, за да отворите списък с наскоро използвани приложения. • Чукнете и задръжте, за да отидете до допълнителни опции за текущия екран.
 Начален екран	• Натиснете, за да отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи. • Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете двукратно, за да стартирате S Voice. • Натиснете и задръжте, за да стартирате Google.

Бутон	Функция
 Назад	Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
 Сила звук	Натиснете, за да регулирате силата на звука.

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Батерия
- Кратко ръководство



- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Някои принадлежности, като например устройства за зареждане, може да нямат същата сертификация за водо- и прахоустойчивост.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.


Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и включената батерия.



- Устройството работи само с microSIM карти.
- Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете се със своя доставчик на услуги за информация относно наличността на услугата.

1 Премахнете задния капак.

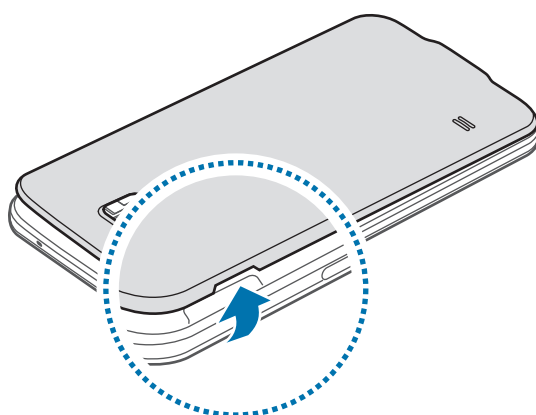


Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.




Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

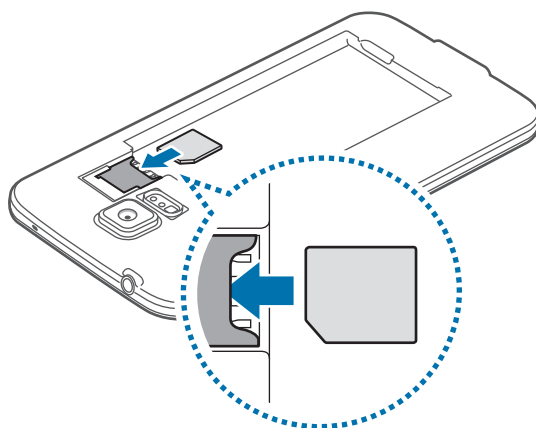


- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

3 Поставете батерията.

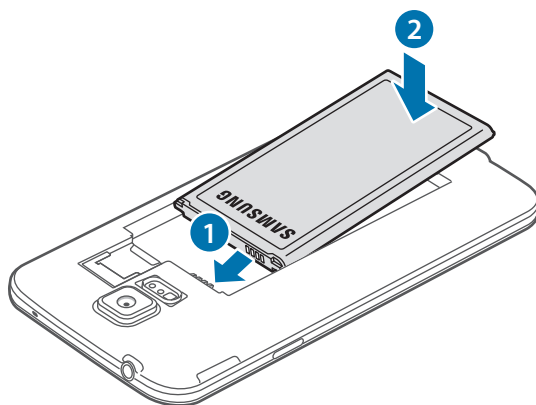

4 Поставете отново задния капак.

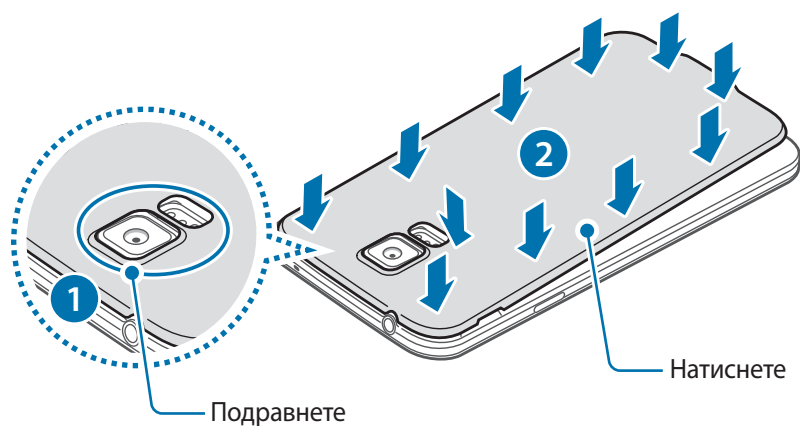


- Проверете дали задният капак е плътно затворен.
- Използвайте само одобрени от Samsung задни капаци и принадлежности с устройството.


Премахване на SIM или USIM карта и батерия

1 Премахнете задния капак.

2 Извадете батерията.

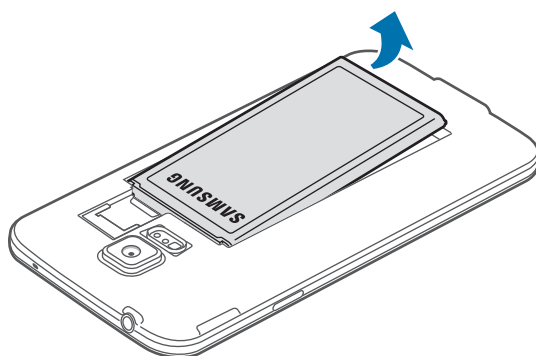

- 3 Натиснете SIM или USIM картата с пръст, след което я издърпайте навън.

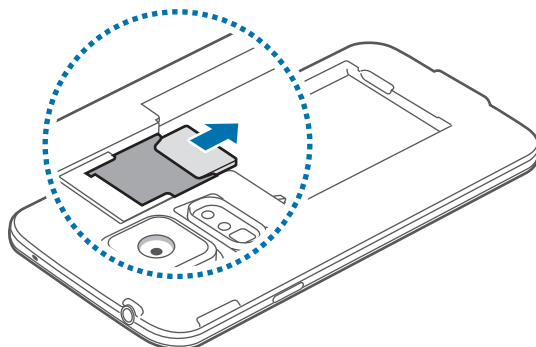

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път. Можете да използвате компютър, за да заредите устройството, като го свържете с USB кабела.




Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.



- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на храненето по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.

- 1 Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер.
- 2 Отворете капачето на многофункционалния жак.
- 3 Когато използвате USB кабел, пхнете USB кабела в дясната страна на многофункционалния жак, както е показано на изображението по-долу.

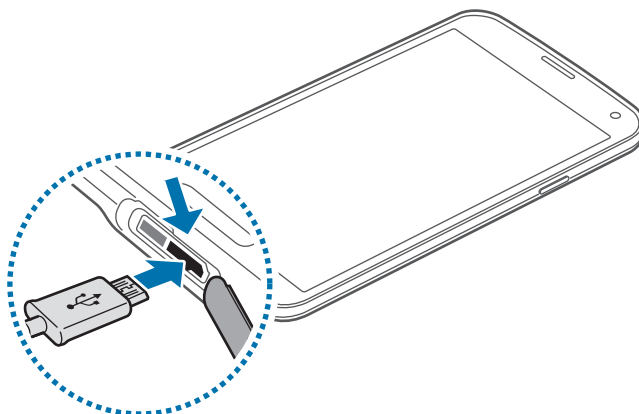

- Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.
- Потвърдете, че задното капаче и капачето на многофункционалния жак са плътно затворени, за да предотвратите навлизането на вода и прах в устройството. Вода и прах може да навлязат в устройството и да предизвикат повреда при отворени или разхлабени капачета.
- Внимавайте да не повредите или откачите капачето на многофункционалния жак. Повреденото или липсващо капаче може да доведе до повреда от навлизане на вода в устройството.

- 4 Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт.



- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното, устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

- 5** След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.




Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да повреди устройството.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

- 6** Затворете капачето на многофункционалния жак.

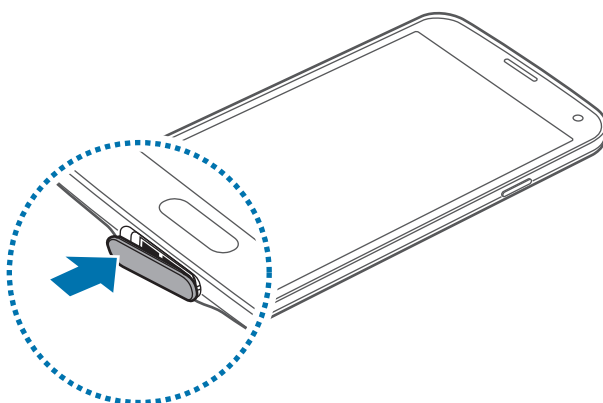

Проверете дали капачето на многофункционалния жак е плътно затворено.

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фон, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памет с капацитет до 128 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ, някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.




- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет с дясната страна нагоре



- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се появява в папката **Моите файлове** → **SD card**.

1 Премахнете задния капак.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

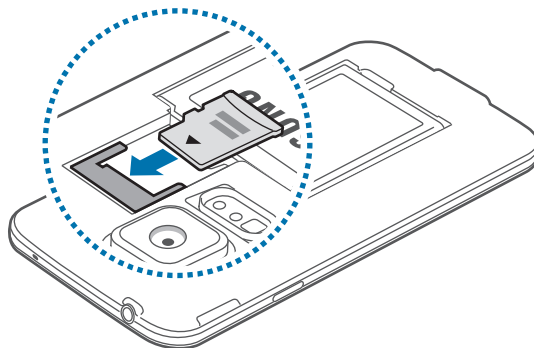

3 Поставете отново задния капак.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете **Приложения** → **Настройки** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.

- 1 Премахнете задния капак.
- 2 Издърпайте картата с памет навън.
- 3 Поставете отново задния капак.



Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете **Приложения** → **Настройки** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.




Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.

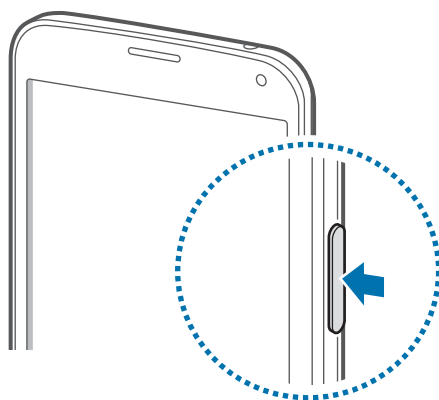

Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.


Държане на устройството

Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.

Отключване и заключване на устройството

Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и плъзнете бързо пръста си в произволна посока в рамките на заключения екран.

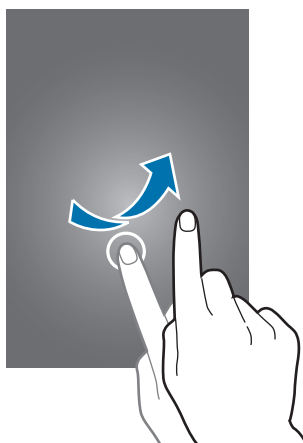

Можете да промените кода за отключване за устройството. Вижте [Промяна на метода за заключване на екрана](#) за подробности.

Основни функции

Използване на сензорния екран




- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.



- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
- Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.

Чукване

За да отворите приложение, да изберете елемент от меню, да натиснете бутон на екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.

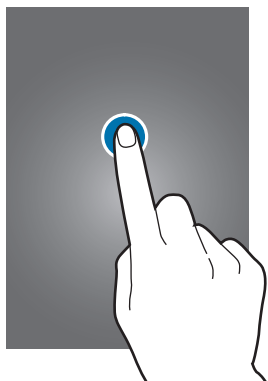


Чукване и задържане

Чукнете и задържете елемента за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.




Плъзгане

За да преместите икона или миниатюра, чукнете я и я задържете, след което я плъзнете до желаната позиция.

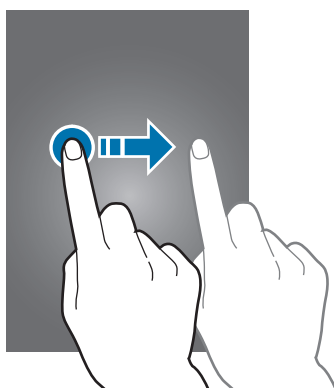


Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да увеличите мащаба на дадена част. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба ѝ.

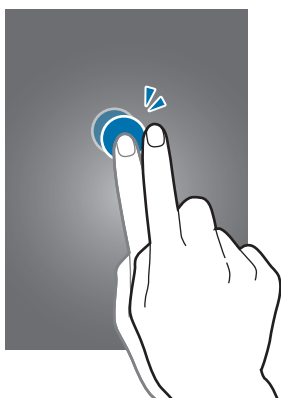



Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

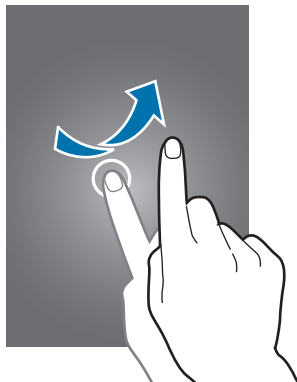

Раздалечаване и събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

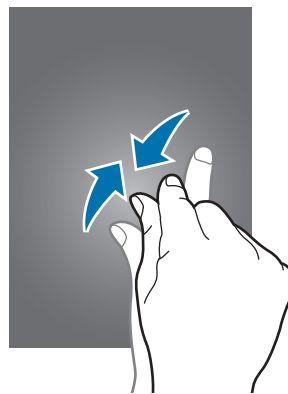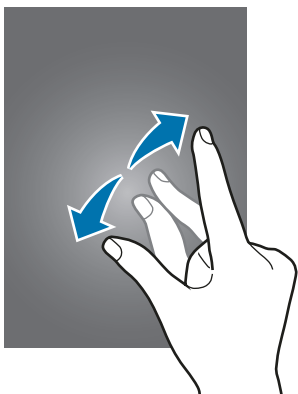

Индикаторни икони

Иконите, показани на лентата за състоянието, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата по-долу, са най-срещани.



Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на екрана.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързана HSPA+ мрежа
	Свързана LTE мрежа
	Свързана Wi-Fi мрежа
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Активирана функция за въздушен преглед
	Активирана функция за интелигентно оставане или интелигентна пауза
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана

Икона	Значение
	Активиран безшумен режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията


Панели за известия и бързи настройки

Използване на панела за известяване


Когато получите нови известия, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите, отворете панела за известия и вижте подробности.

За да отворите панела за известия, плъзнете лентата за състоянието надолу.

За да затворите панела за известия, плъзнете лентата от долната част на екрана нагоре.

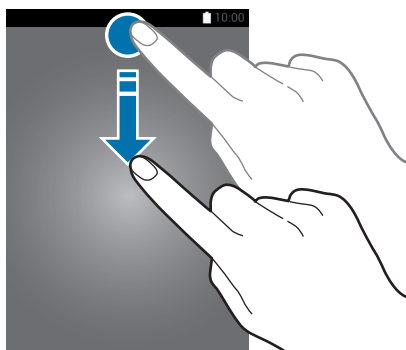

Можете да използвате следните функции на панела за известяване.

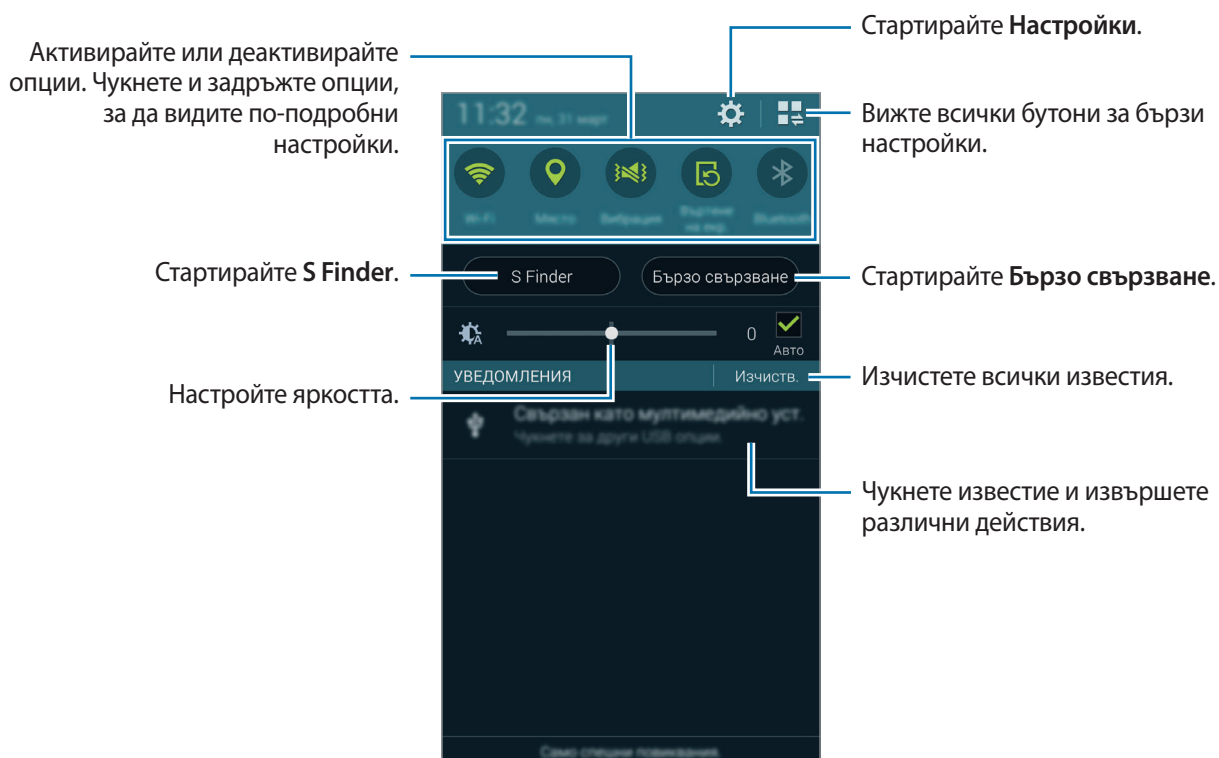

Регулиране на яркостта

За да настроите устройството автоматично да регулира яркостта, поставете отметка до **Авто**. За ръчно регулиране на яркостта от автоматичното ниво, плъзнете лентата за регулиране на яркостта наляво или надясно.

Когато зарядът на батерията е нисък, лентата за регулиране на яркостта изчезва от панела за известяване.


Използване на панела за бързи настройки

На панела за известяване има редица бутони за бързи настройки. За да видите или да отидете до бутони за бързи настройки, отворете панела за бързи настройки. Когато отворите панела за бързи настройки, можете да активирате или деактивирате различни функции или да конфигурирате настройки.

За да отворите панела за бързи настройки, плъзнете лентата за състоянието надолу с два пръста.

За да затворите панела за бързи настройки, плъзнете лентата от долната част на екрана нагоре.

За да пренаредите бутоните на бързите настройки в панела за известия, чукнете , чукнете и задръжте елемент, след което го плъзнете към друго място.

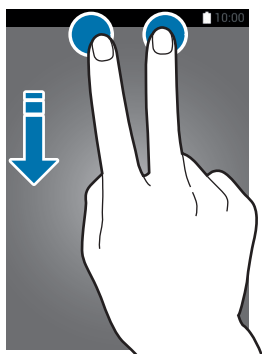

Използвайте следните опции:

- **Wi-Fi:** Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията. Вижте [Свързване към Wi-Fi мрежа](#) за подробности.
- **Място:** Активирайте или деактивирайте GPS функцията.
- **Звук / Вибрация / Заглуш.:** Активирайте или деактивирайте звуков режим и тих режим. Можете да настроите устройството да вибрира или да заглушава всички звуци в тих режим.
- **Въртене на екр.:** Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.



Някои приложения не позволяват завъртане на екрана.

- **Bluetooth:** Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията.
- **Мобилни данни:** Активирайте или деактивирайте мобилната връзка за пренос на данни.


- **Ускор. на изт.:** Активирайте или деактивирайте функцията за подсилване на тегленето. Вижте [Използване на подсилване на теглене](#) за подробности.
- **Ултра пест. ен.:** Активирайте или деактивирайте ултра режима на пестене на енергия. Вижте [Използване на функцията за пестене на енергия](#) за подробности.
- **Много прозорци:** Настройте устройството да използва Множ. прозорец. Вижте [Множ. прозорец](#) за подробности.
- **Кутия с инстр.:** Скрийте или покажете иконата на кутията с инструменти. Вижте [Кутия с инструменти](#) за подробности.
- **Wi-Fi т. за д.:** Активирайте или деактивирайте функцията за Wi-Fi привързване. Вижте [Привързване на устройства и използване на мобилни точки за достъп](#) за подробности.
- **Screen Mirroring:** Активирайте или деактивирайте функцията за създаване на огледално отражение на екрана. Вижте [Screen Mirroring](#) за подробности.
- **NFC:** Активирайте или деактивирайте NFC функцията. Вижте [NFC](#) за подробности.
- **Синхр.:** Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.
- **Умно оставане:** Активирайте или деактивирайте функцията за интелигентно оставане. Когато активирате тази функция, екранът остава включен, докато го гледате.
- **Умна пауза:** Активирайте или деактивирайте функцията за интелигентна пауза. Когато активирате тази функция, във възпроизвеждането автоматично се прави пауза, когато погледнете настрани от екрана.
- **Пест. на енерг.:** Активирайте или деактивирайте режима на пестене на енергия. Вижте [Използване на функцията за пестене на енергия](#) за подробности.
- **Режим на блокир.:** Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на блокиране вашето устройство ще блокира известията. За да изберете коя информация да бъде блокирана, чукнете **Настройки** → **Режим на блокиране**.
- **Режим полет:** Активирайте или деактивирайте режим Полет.
- **Режим Авт.:** Активирайте или деактивирайте режим на автомобил. Вижте [Режим Авт.](#) за подробности.
- **Личен режим:** Активирайте или деактивирайте личен режим. Вижте [Личен режим](#) за подробности.
- **Чувств. на допир:** Активирайте или деактивирайте функцията за чувствителност на допир. Вижте [Увеличаване на чувствителността на сензорния екран](#) за подробности.

Начален екран и екран с приложения

Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други. Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален екран.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно. За да персонализирате началния екран, вижте [Управление на началния екран и екрана с приложения](#) за подробности.

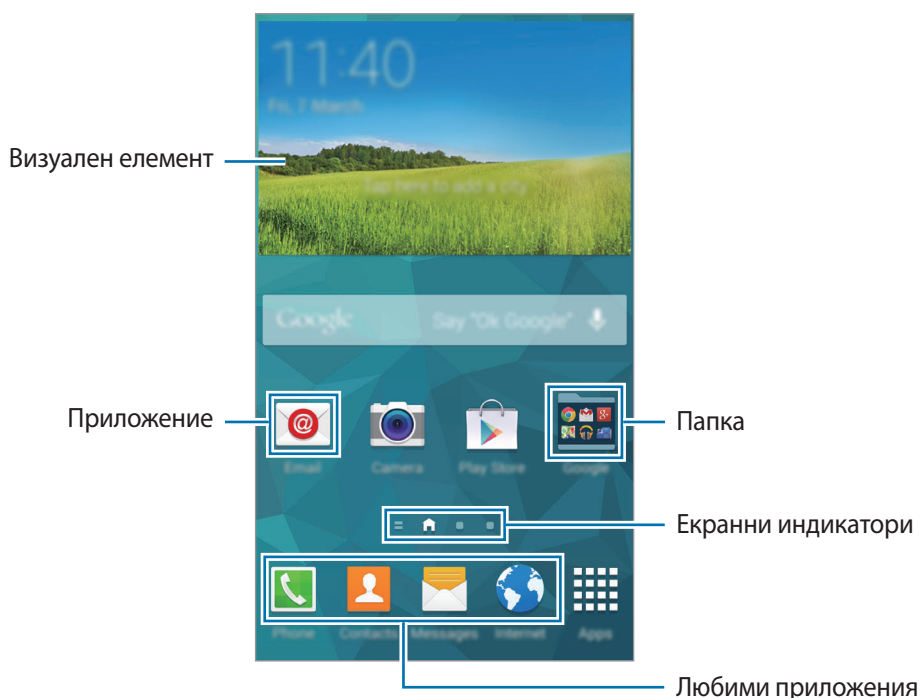

Опции на началния екран



Чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си на началния екран, за да отидете до опциите, налични на началния екран.



Използване на Моето списание

Чукнете  или превъртете надясно по началния екран, за отворите **Моето списание**.

Моето списание показва актуализации от социални мрежи и новини в реално време, от които се интересувате.

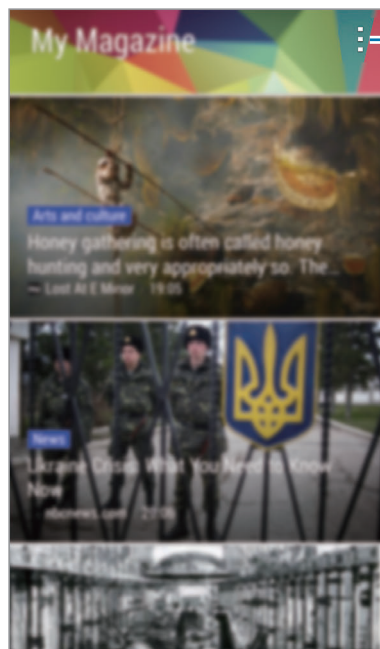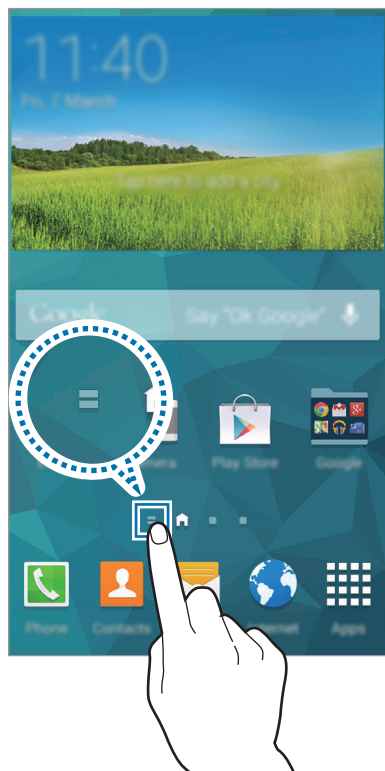

Идете до допълнителни опции.

За да изберете съдържанието, което да се показва, чукнете  → **Настройки** и изберете категориите, които ви интересуват.


За да актуализирате съдържанието автоматично, когато **Моето списание** се отвори, чукнете  → **Настройки** и отметнете **Авто-опресняване при отваряне**.

За да деактивирате **Моето списание**, на началния екран чукнете и задръжте празна област. След това чукнете **Настройки на нач. екран** и махнете отметката от **Моето списание**.

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете **Приложения** за да отворите екрана с приложения. За да видите други панели, превъртете наляво или надясно или изберете индикатор на екран от долната част на екрана. За да персонализирате екрана с приложения, вижте [Управление на началния екран и екрана с приложения](#) за подробности.

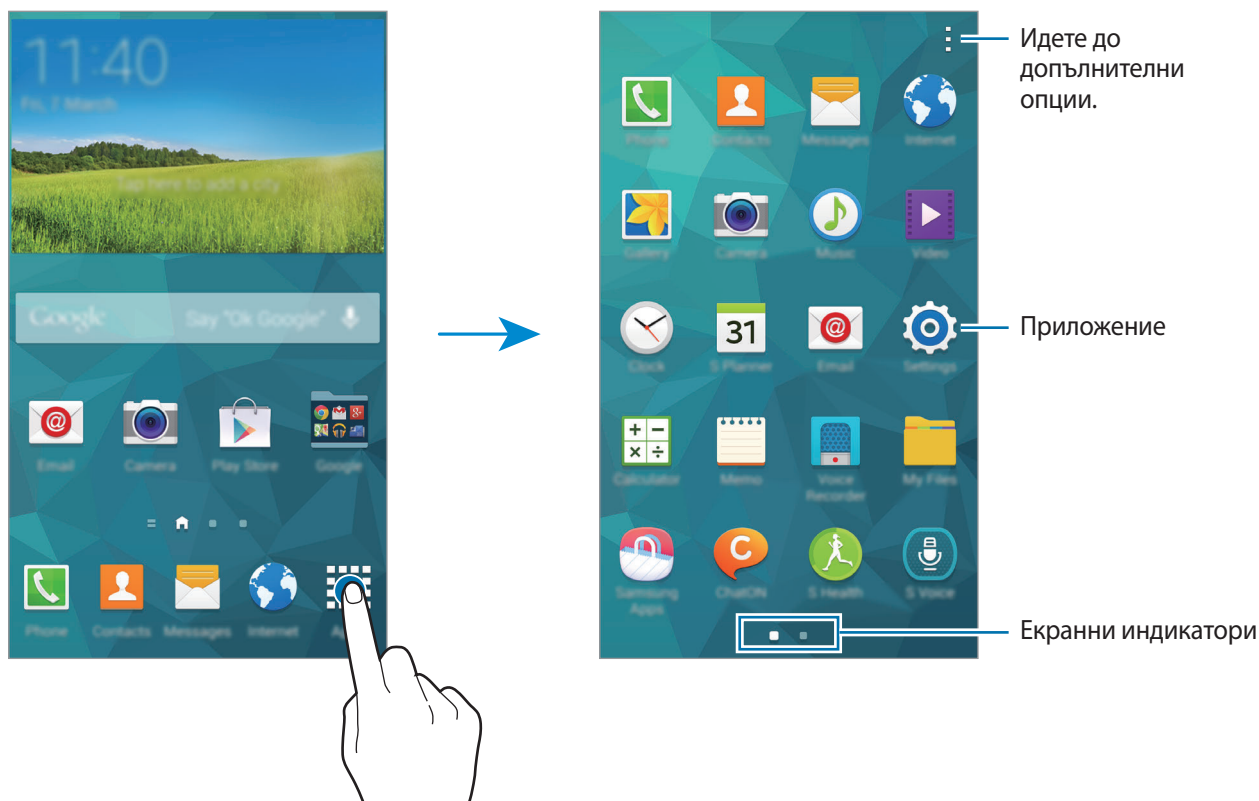

Отваряне на приложения

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение, за да го отворите.

За да отворите списъка с наскоро използвани приложения, чукнете  и изберете икона на приложение, което да отворите.

Затваряне на приложение

Чукнете  → , след което чукнете **Край** до приложение, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения, чукнете **Прекрати всички**. Или чукнете  → .

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Samsung Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung.

Чукнете **Samsung Apps** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете  за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатно приложение, чукнете **Свободни**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такса, чукнете бутона, показващ цената на приложението.



По подразбиране устройството автоматично актуализира всички инсталирани приложения с нова версия, когато тя е налична. За да промените настройката по подразбиране или да актуализирате приложения ръчно, чукнете  → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложения** и изберете опция.

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете 🔍 за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатно приложение, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.



По подразбиране устройството автоматично актуализира всички инсталирани приложения с нова версия, когато тя е налична. За да промените настройката по подразбиране или да актуализирате приложения ръчно, чукнете ⋮ → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложенията** и изберете опция.

Теглене на предложени приложения

Можете да видите и изтеглите специално предназначени приложения за Galaxy устройства.

На екрана с приложения чукнете ⋮ → **Основни за GALAXY**. Или на началния екран чукнете визуалния елемент **GALAXY Essentials** или **GALAXY Gifts**, след което чукнете ⬇️ до приложение.

За да изтеглите всички приложения в списъка, чукнете **Изтегли всички**.

Управление на приложения

Активиране и деактивиране на приложения

За да деактивирате приложения по подразбиране, на екрана с приложения чукнете ⋮ → **Деинсталиране/деактивиране на прилож.** До приложенията, които можете да деактивирате, се появява 🚫. Изберете приложение и чукнете **Деактивиране**.

За да деинсталирате изтеглени приложения, на екрана с приложения, чукнете ⋮ → **Изтеглени приложения** → ⋮ → **Деинсталиране**. Или на екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Диспечер на приложения**, изберете приложение и след това чукнете **Деинсталиране**.

Активиране на приложения

На екрана с приложения чукнете **Показване на деактивирани приложения**, изберете приложения и чукнете **Готово**.

Или на екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Диспечер на приложения**, превъртете до **ДЕАКТИВИРАНО**, изберете приложение и чукнете **Разрешаване**.




- Скриване на приложения: Скрийте приложения само на екрана с приложения. Можете да продължите да използвате скрити приложения.
- Деактивиране на приложения: Деактивирайте избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат деинсталирани от устройството. Не можете да използвате деактивирани приложения.
- Деинсталиране на приложения: Деинсталирайте изтеглените приложения.

Въвеждане на текст

Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения, създаване на бележки и други.



Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

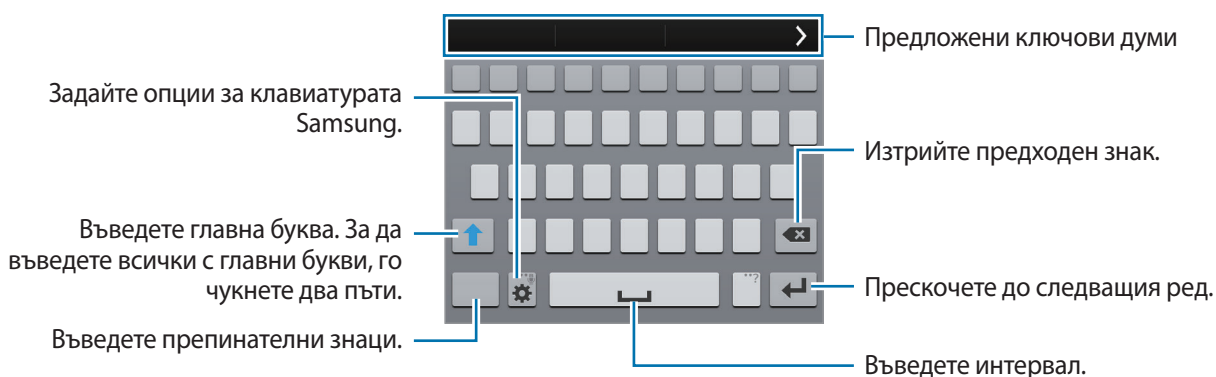

Задаване на езици за въвеждане

Чукнете **Изберете езици на въвеждане** и изберете езиците, които да използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да промените езиците, като плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно.

Смяна на оформлението на клавиатура

Чукнете , изберете език под **ЕЗИЦИ НА ВЪВЕЖДАНЕ**, след което изберете клавиатурно оформление, което да използвате.




В **3x4 клавиатура** всеки клавиш има три или четири символа. За да въведете символ, чукнете няколкократно клавиша, докато не достигнете съответния символ.

Използване на допълнителни функции на клавиатурата


Чукнете и задръжте , за да използвате следните функции. В зависимост от последната използвана функция, вместо иконата  могат да се появят други икони.

-  : Въведете текст чрез глас.

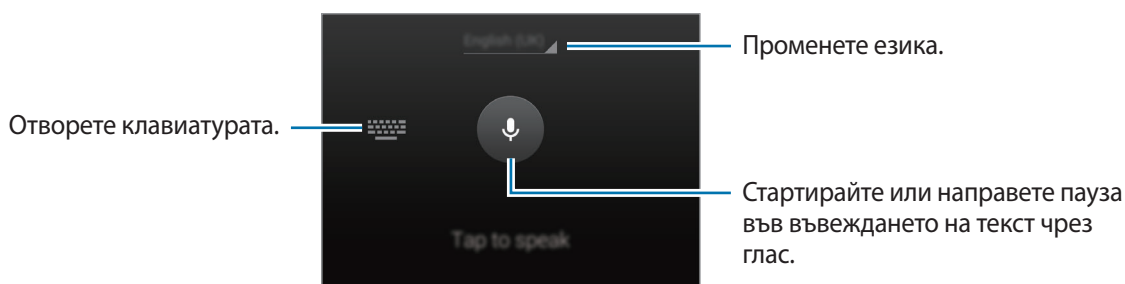

Потвърдете, че сте свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа, преди да използвате тази функция. Може да бъдете таксувани допълнително, когато използвате тази функция чрез мобилна мрежа.

-  : Превключете към режим на ръкопис.

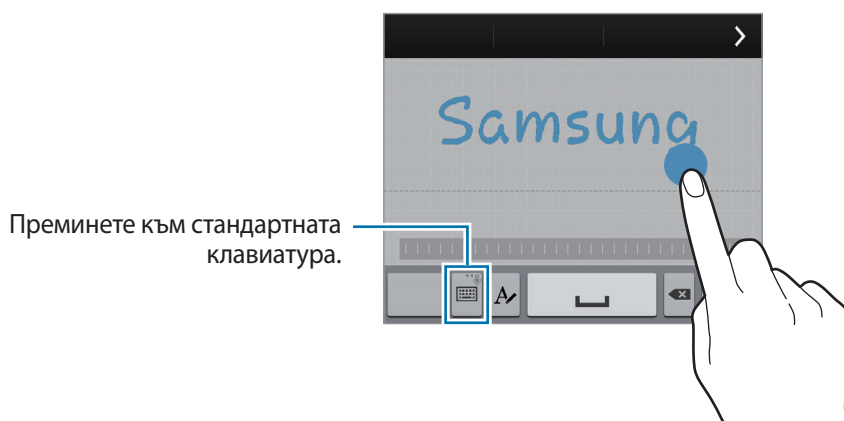

Този функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- : Добавете елемент от клипборда.
- : Задайте опции за клавиатурата.
- : Въведете емотикони.
- : Преминете към плаващата клавиатура. Можете да преместите клавиатура до друго място, като плъзнете .



Копиране и поставяне

- 1 Чукнете и задръжте върху текст.
- 2 Плъзнете  или , за да изберете желанния текст или чукнете **Избор на всички**, за да изберете целия текст.
- 3 Чукнете **Копиране** или **Отрежи**. Избраният текст се копира в клипборда.
- 4 Поставете курсора, където искате да вмъкнете текста, и чукнете  → **Поставяне**. За да поставите текст, който сте копирали преди, чукнете  → **Системен буфер** и изберете текста.

Използване на функцията за пестене на енергия

Режим на пестене на енергия

Запазете заряда на батерията, като ограничите функциите на устройството.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Пестене на енергия** → **Режим на пестене на енергия** и след това плъзнете превключвателя **Режим на пестене на енергия** надясно. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Пест. на енерг.**, за да го активирате.

Изберете от следните опции:


- **Блок. данни във фон. реж.:** Забранете на приложенията на фон да използват връзката за мобилни данни.
- **Ограничаване на производителността:** Ограничете различни опции, като например изключване на задното осветяване на бутона за скорошни приложения и бутона за назад.
- **Режим скала на сивото:** Покажете цветовете на екрана като сиви тонове.

Ултра режим на пестене на енергия

Използвайте този режим, за да удължите заряда на батерията на устройството. В ултра режим на пестене на енергия устройството извършва следното:

- Показва цветовете на екрана като сиви тонове.
- Ограничава наличните приложения само до основните и избраните приложения.
- Деактивира връзката за мобилни данни, когато екранът се изключи.
- Деактивира Wi-Fi и Bluetooth функциите.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Пестене на енергия** → **Режим за ултра пестене енергия** и след това плъзнете превключвателя **Режим за ултра пестене енергия** надясно. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Ултра пест. ен.**, за да го активирате.

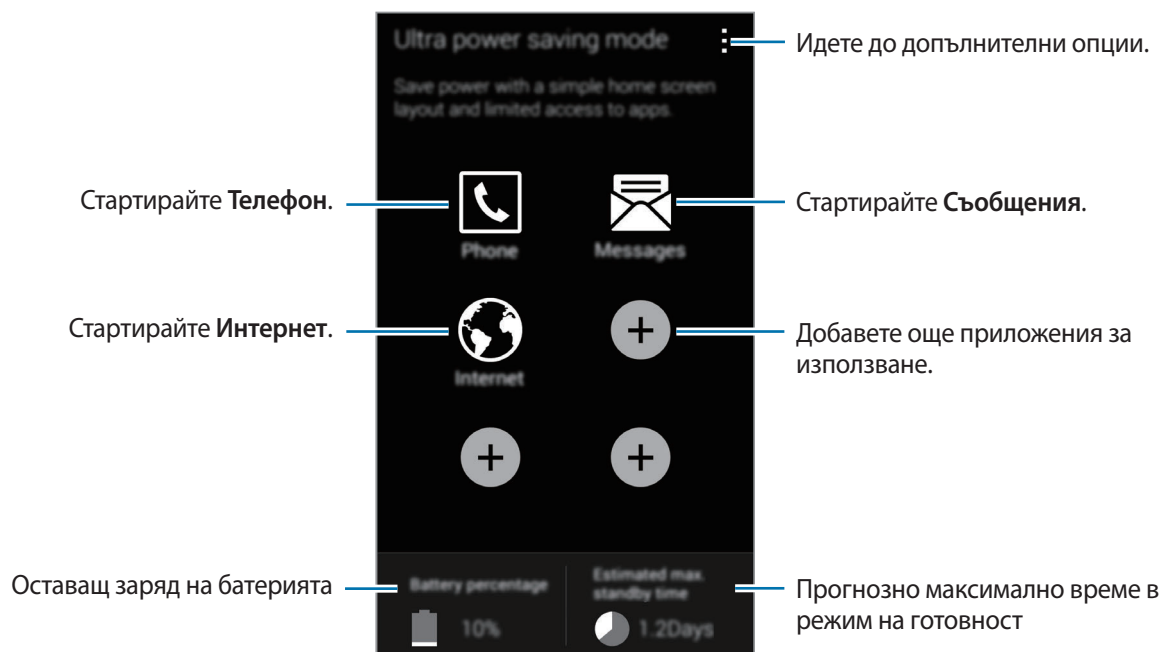

За да добавите приложение към началния екран, чукнете **+** и изберете приложение.

За да отстраните приложение от началния екран, чукнете **⋮** → **Премахване**, изберете приложение с **⊖** и чукнете **ОК**.

За да промените настройки за мрежови връзки и други, чукнете **⋮** → **Настройки**.

За да деактивирате ултра режима на пестене на енергия, чукнете **⋮** → **Деакт. Режим ултра пест. на ен.**



Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време преди зарядът да се изчерпи ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Достъп до помощна информация

За да видите помощна информация за приложение, докато го използвате, чукнете **⋮** → **Помощ**.

За да отидете до помощна информация за използване на устройството и приложенията, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ**.



- Някои приложения може да не поддържат тази функция.
- Потвърдете, че сте свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа, преди да използвате тази функция. Може да бъдете таксувани допълнително, когато използвате тази функция чрез мобилна мрежа.

Персонализиране

Превключване към лесен режим

Лесният режим осигурява по-лесно използване от потребителя чрез по-прости оформления и по-големи икони на началния екран. Можете да получите достъп до най-популярните приложения, често използвани настройки и да добавите бързи пътища към вашите предпочитани записи.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Лесен режим** → **Лесен режим**, изберете приложения, към които да приложите по-просто оформление и чукнете **Готово**.

За да севърнете към стандартния режим, на началния екран чукнете **Лесни настройки** → **Лесен режим** → **Стандартен режим** → **Готово**.

Управление на кратки пътища

За да добавите кратък път към приложение на началния екран, превъртете наляво, чукнете  и изберете приложение.

За да добавите кратък път към запис на началния екран, превъртете надясно и чукнете .

За да изтриете кратък път от началния екран, чукнете  → **Редакт.**, изберете приложение или запис с .

Управление на началния екран и екрана с приложения

Управление на началния екран

Добавяне на елементи

Чукнете и задръжте приложение или папка от екрана с приложения, след което го плъзнете към началния екран.

За да добавите визуални елементи, на началния екран чукнете и задръжте празна област, чукнете **Виз. елементи**, чукнете и задръжте визуален елемент и го плъзнете към началния екран.

Преместване или отстраняване на елемент

Чукнете и задръжте елемент на началния екран и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в долната част на началния екран.

За да отстраните елемент, чукнете и задръжте елемента. След това го плъзнете към **Премахни**, което се появява в горната част на екрана.

Създаване на папка

- 1 На началния екран чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към **Създаване на папка**, което се появява в горната част на екрана.
- 2 Въведете име на папката.
- 3 Чукнете , изберете приложенията, които да преместите в папката, и чукнете **Готово**.

Управление на панели

На началния екран чукнете и задръжте празна област, за да добавите, преместите или отстраните панел.

За да добавите панел, превъртете наляво по последния панел и чукнете .

За да преместите панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към ново място.

За да отстраните панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.

За да зададете панел като главен начален екран, чукнете .

Управление на екрана с приложения

Промяна на режим на изглед

На екрана с приложения чукнете  → **Виж като** и изберете метод на сортиране.

Скриване на приложения

Скрийте приложения, които не искате да виждате на екрана с приложения.

На екрана с приложения чукнете  → **Скрив. приложения**, изберете приложения и чукнете **Готово**.

За да покажете скрити приложения, чукнете  → **Показване на скрити приложения**, изберете приложения и чукнете **Готово**.

Преместване на елементи

На екрана с приложения чукнете  → **Редактиране**. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

За да преместите елемент към нов панел, го плъзнете към **Създаване на страница**, което се появява в горната част на екрана.

Създаване на папки

- 1 На екрана с приложения чукнете  → **Създаване на папка**. Или чукнете  → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към **Създаване на папка**, което се появява в горната част на екрана.
- 2 Въведете име на папката.
- 3 Чукнете , изберете приложенията, които да преместите в папката и чукнете **Готово**.

Промяна на метода за заключване на екрана

Можете да промените начина, по който заключвате екрана, за да предотвратите достъпа до своята лична информация.


На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** и изберете метод за заключване. Устройството изисква отключващ код всеки път когато се отключва.



Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Шаблон

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисувате шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

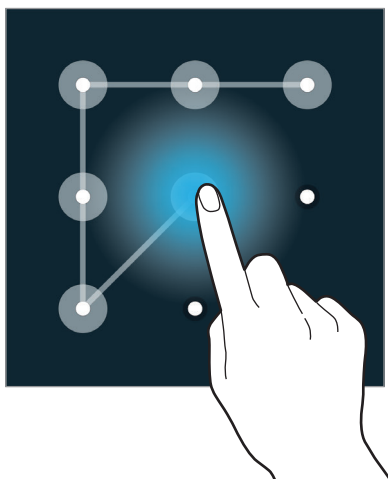

Пръстов отпечатък

Регистрирайте своите пръстови отпечатъци, за да отключите екрана. Вижте [Скенер за пръсти](#) за подробности.

PIN

PIN кодът се състои само от цифри. Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Парола

Паролата се състои от знаци и цифри. Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Задаване на тапет

Задайте изображение или снимка, запазени в устройството, като тапет за началния екран или заключения екран.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Тапет**. Или на началния екран чукнете и задръжте празна област и което чукнете **Тапети**.
- 2 Изберете екран, който да промените или към който да добавите тапет.
- 3 Превъртете наляво или надясно и изберете от изображенията, показани в долната част на екрана.
За да изберете снимки, заснети с камерата на устройството или други изображения, чукнете **Още изображения**.
- 4 Чукнете **Задаване тапет** или **Готово**.

Промяна на тоновете на звънене

Променете тоновете на звънене за входящите повиквания и известията.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Звук**.

За да зададете тон на звънене за входящите повиквания, чукнете **Мелодии**, изберете тон на звънене и чукнете **ОК**. За да използвате песен, запазена на устройството или във вашите акаунти, като тон на звънене, чукнете **Добавяне**.

За да зададете мелодия на звънене за известията, чукнете **Уведомления**, изберете мелодия на звънене и чукнете **ОК**.

Настройка на акаунти

Добавяне на акаунти

Някои приложения, използвани на вашето устройство, изискват регистриран акаунт. Създайте акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт** и изберете услуга за акаунти. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

За да синхронизирате съдържание с вашите акаунти, изберете акаунт и отметнете елементи за синхронизиране.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти**, изберете акаунт и чукнете **⋮** → **Премахни акаунта**.

Преместване на записи от други устройства на вашето устройство

Преместване на записи, използвайки Samsung Smart Switch

Можете да прехвърляте записи от предишно устройство на ново устройство чрез Smart Switch (за мобилни устройства и компютри). Посетете www.samsung.com/smartswitch за повече информация.



Samsung Smart Switch не се поддържа на някои устройства или компютри.

Използване на Smart Switch Mobile

Използвайте това приложение, за да прехвърляте записи от ваше предишно iPhone или Android устройство на ново устройство. Можете да свалите приложението от **Samsung Apps** или **Google Play Магазин**.

- 1 На вашето устройство чукнете **Smart Switch Mobile**.
- 2 На вашето устройство изберете опция в зависимост от типа на предишното устройство и следвайте инструкциите на екрана.

Ако предишното устройство е Android устройство, потвърдете, че приложението Smart Switch Mobile е инсталирано на устройството. Вижте помощта за повече информация.

Използване на Smart Switch с компютри

Използвайте тази функция за импортиране на резервно копие от вашите записи (от мобилни устройства на определени производители) от компютър към вашето устройство. Можете да изтеглите приложението от www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Архивирайте записи от предишно устройство на компютър. За подробности се свържете с производителя на устройството.
- 2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
- 3 Свържете своето текущо устройство с компютъра с помощта на USB кабел.
- 4 На компютъра щракнете върху производителя на предишното устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите записи на устройството.

Преместване на записи, използвайки Samsung Kies

Импортирайте файла с архивираните ваши записи от вашия компютър през Samsung Kies, за да възстановите записите в устройството. Също така, през Samsung Kies можете да архивирате записи на компютъра. Вижте [Свързване със Samsung Kies](#) за подробности.

Връзки с мрежи

Свързване към мобилна мрежа

Свържете устройството към мобилна мрежа, за да използвате Интернет, когато не е налична Wi-Fi мрежа.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Ползване на данни** и отметнете **Мобилни данни**. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Мобилни данни**, за да го активирате.

Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате Интернет или споделяте медия с други устройства. Вижте [Wi-Fi](#) за допълнителни опции.



- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на закрито, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi**. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете и задръжте **Wi-Fi**.
- 2 Плъзнете **Wi-Fi** плъзгача надясно.
- 3 Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи. Мрежите, които изискват парола, се появяват със заключена икона.
- 4 Чукнете **Свързване**. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете **Свързване**.

Активиране на Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint дава възможност на устройството да търси и да се свързва със сертифицирана Wi-Fi мрежа. Можете да използвате функцията Passpoint за връзка с обществени Wi-Fi мрежи, поддържащи автоматизирано удостоверяване. Когато се преместите на ново място, тя ще търси и ще се свърже към друга сертифицирана Wi-Fi мрежа.



Тази функция може да не е налична в зависимост от региона.

Чукнете **⋮** → **Допълнителни** и поставете отметка до **Passpoint**.

Забравяне на Wi-Fi мрежи

Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от списъка с мрежи и чукнете **Забравяне**.

Използване на подсилване на теглене

Използвайте тази функция, за да теглите големи файлове чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно. Преди да използвате тази функция, проверете дали връзката за мобилни данни и Wi-Fi са активирани. По-силният Wi-Fi сигнал ще предостави по-бърза скорост на теглене.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Ускорител на изтегляне** и след това плъзнете превключвателя **Ускорител на изтегляне** надясно. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Ускор. на изт.**, за да го активирате.



- Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите файлове чрез мобилна мрежа.
- Когато теглите големи файлове, устройството може да загрее. Ако устройството надвиши определена температура, функцията ще се изключи.
- Ако мрежовите сигнали са нестабилни, скоростта и ефективността на тази функция могат да бъдат засегнати от това.
- Ако Wi-Fi и мобилните мрежови връзки имат значително различна скорост за пренос на данни, устройството може да използва само най-бързата връзка.
- Тази функция поддържа само протокол за прехвърляне на хипертекст (HTTP) 1.1. Функцията не може да се използва с други протоколи като HTTPS или FTP.

Използване на умен мрежов превключвател

Използвайте тази функция, за да поддържате стабилна мрежовата връзка, когато разглеждате уеб страници, теглите съдържание и други. Преди да използвате тази функция, проверете дали връзката за мобилни данни и Wi-Fi са активирани.



Може да бъдете таксувани допълнително, когато използвате тази функция чрез мобилна мрежа.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi** и отметнете **Превключване на умна мрежа**. Устройството автоматично превключва от Wi-Fi мрежа на мобилна мрежа, когато текущата Wi-Fi мрежа е слаба или нестабилна. Когато сигналът на Wi-Fi мрежата се усили, устройството превключва от мобилната мрежа обратно към Wi-Fi мрежата.

Привързване на устройства и използване на мобилни точки за достъп

За привързването и мобилните точки за достъп

Използвайте тази функция, за да споделяте мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютри и други устройства ако няма налична Интернет връзка. Връзките може да се осъществят чрез функциите Wi-Fi, USB или Bluetooth.



Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.

Използване на мобилна точка за достъп

Използвайте своето устройство като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства.

Преди да използвате тази функция

- Проверете дали Wi-Fi функцията е деактивирана.
- Проверете дали мобилната връзка за данни на устройството е активирана.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Сдвояв. и т. за Wi-Fi дост.** → **Преносима точка за Wi-Fi достъп**.
- 2 Плъзнете превключвателя **Преносима точка за Wi-Fi достъп** надясно.
 -  се появява на лентата за състоянието. Другите устройства могат да намерят вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.
 - За да зададете парола за точката за достъп, чукнете  → **Конфигуриране** и изберете нивото на защита. След това въведете парола и чукнете **Запази**.
- 3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.
- 4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да получите достъп до Интернет.

Използване на USB привързване

Споделете мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютър чрез USB кабел.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Сдвояв. и т. за Wi-Fi дост.**
- 2 Свържете устройството си с компютър чрез USB кабел.
- 3 Отметнете **USB привързване**.
На лентата за състояние се появява , когато двете устройства се свържат.
- 4 На компютъра използвайте мобилната връзка за данни на устройството.

Използване на Bluetooth привързване

Споделете мобилната връзка за данни на устройството със свързани компютри и други устройства чрез Bluetooth.

Преди да използвате тази функция

- Проверете дали вашето устройство е сдвоено с други устройства чрез Bluetooth. Вижте [Bluetooth](#) за подробности.
- Проверете дали компютърът, с който се свързвате, поддържа Bluetooth функцията.

- 1 На екрана с приложения на вашето устройство чукнете **Настройки** → **Сдвояв. и т. за Wi-Fi дост.**
- 2 Отметнете **Bluetooth привързване**.
- 3 На свързаното устройство отворете екрана за настройки на Bluetooth, чукнете  → **Достъп до интернет**.
На лентата за състояние се появява , когато двете устройства се свържат.
- 4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да получите достъп до Интернет.



Методите за свързване може да бъдат различни в зависимост от свързаните устройства.

Движения и функции за използване

Движения за контрол





Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.

Преглеждане във въздуха

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Преглеждане във въздуха** и плъзнете превключвателя **Преглеждане във въздуха** надясно.

Превъртете през страници или списъци, като местите ръката си над сензора в посоката, в която искате да превъртите.

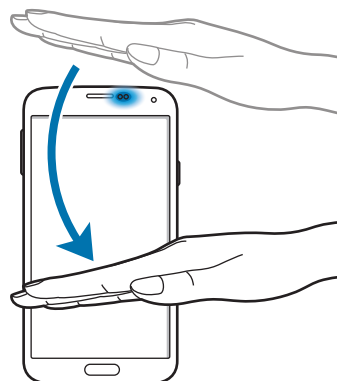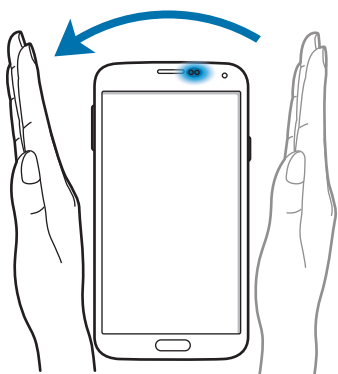

Директно повикване

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Директно повикване** и след това плъзнете превключвателя **Директно повикване** надясно.


Докато разглеждате детайли за разговори или записи, повдигнете и задръжте устройството близо до ухото си, за да осъществите повикване.



Умно известяване

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Умно известяване** и след това плъзнете превключвателя **Умно известяване** надясно.

Когато вдигате устройството, след като то е било неактивно за определен период от време, или когато екранът е бил изключен, то вибрира, ако имате пропуснато повикване или ново съобщение.

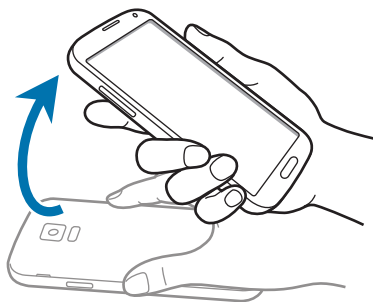

Спир. звук/пауза

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Спир. звук/пауза** и след това плъзнете превключвателя **Спир. звук/пауза** надясно.


Покриване на екрана с ръка

Покрийте екрана с длан, за да заглушите входящи повиквания или аларми или да направите пауза във възпроизвеждането на медийни файлове.




Обръщане на устройството

Преобърнете устройството, за да заглушите входящи повиквания или аларми или да направите пауза във възпроизвеждането на медийни файлове.

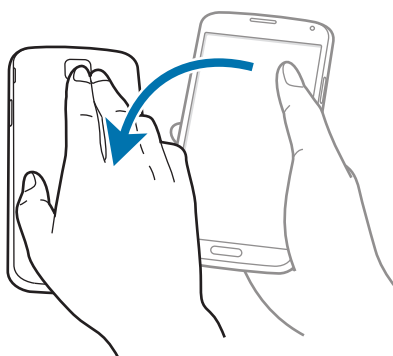

Умно паузиране

Възпроизвеждането въвежда пауза автоматично, когато погледнете настрани от екрана. То започва отново, когато погледнете екрана.

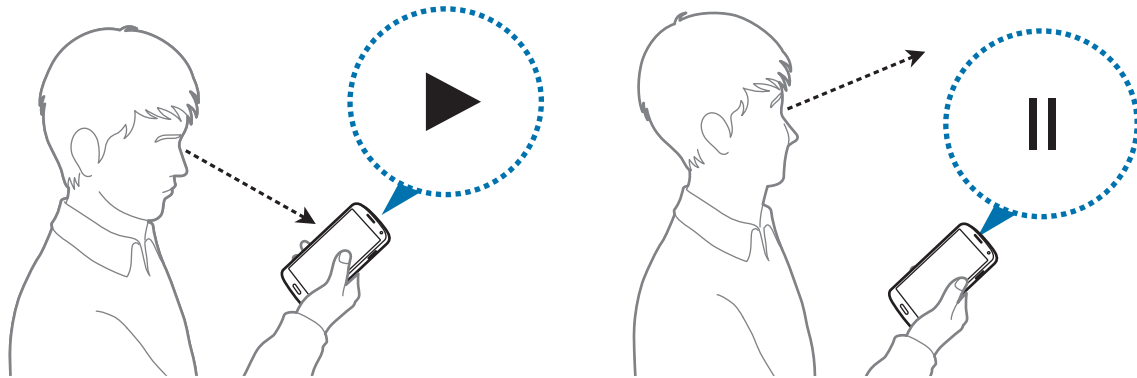


Плъзнете с длан за заснемане

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Плъзнете с длан за заснемане** и след това плъзнете превключвателя **Плъзнете с длан за заснемане** надясно.

Сложете ръката си в странична позиция върху екрана и я плъзнете през екрана от дясно наляво или обратно, за да направите екранна снимка. Изображението се запазва в папка **Галерия** → **≡** → **Албум** → **Screenshots**.




Може да не е възможно за заснемате изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

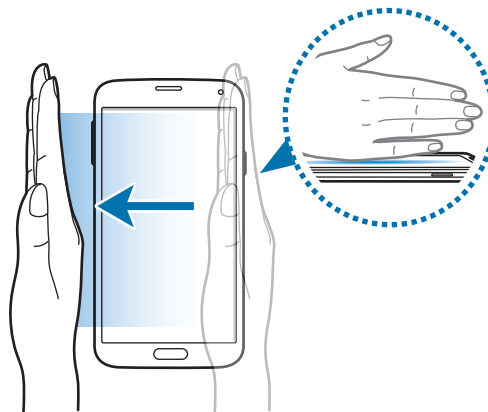

Въздушен изглед

Използвайте тази функция, за да изпълните различни функции, докато пръстът ви сочи над екрана. Посочете екрана, за да видите предварителна визуализация на съдържание или информация в изскачащ прозорец.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Въздушен изглед** и след това плъзнете превключвателя **Въздушен изглед** надясно.

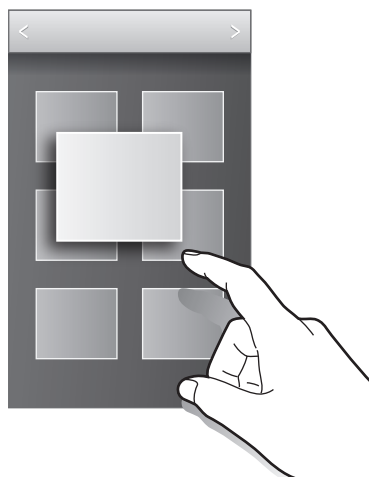

Множ. прозорец


Активиране на Множ. прозорец

Използвайте тази функция, за да стартирате две приложения на екрана по едно и също време. Можете да използвате тази функция, за да преглеждате имейли или да сърфирате в интернет, докато едновременно възпроизвеждате видео.

Стартиране на Множ. прозорец


- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Множ. прозорец** и плъзнете превключвателя **Множ. прозорец** надясно. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Много прозорци**, за да го активирате.

- 2 Чукнете ► в лявата страна на екрана, за да отворите Множ прозорец.

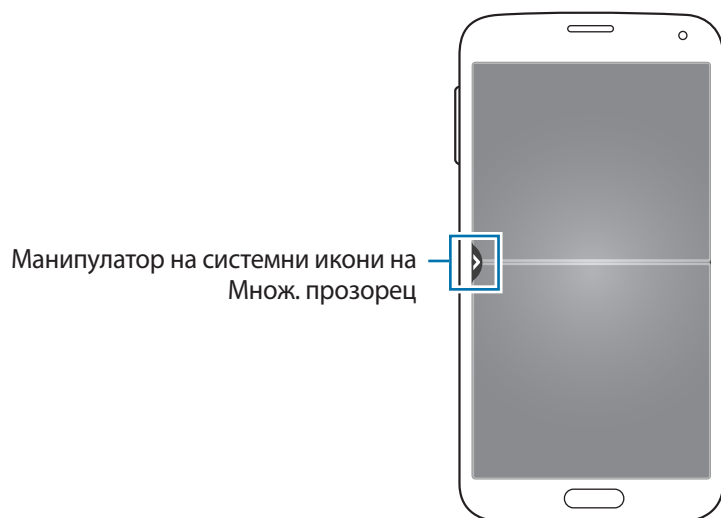

- 3 Чукнете и задръжте икона на приложение, за да го стартирате от системните икони на Множ. прозорец. След това го плъзнете към един от двата прозореца.

Приложенията, маркирани с ►, могат да бъдат стартирани едновременно в отделни прозорци на екрана.

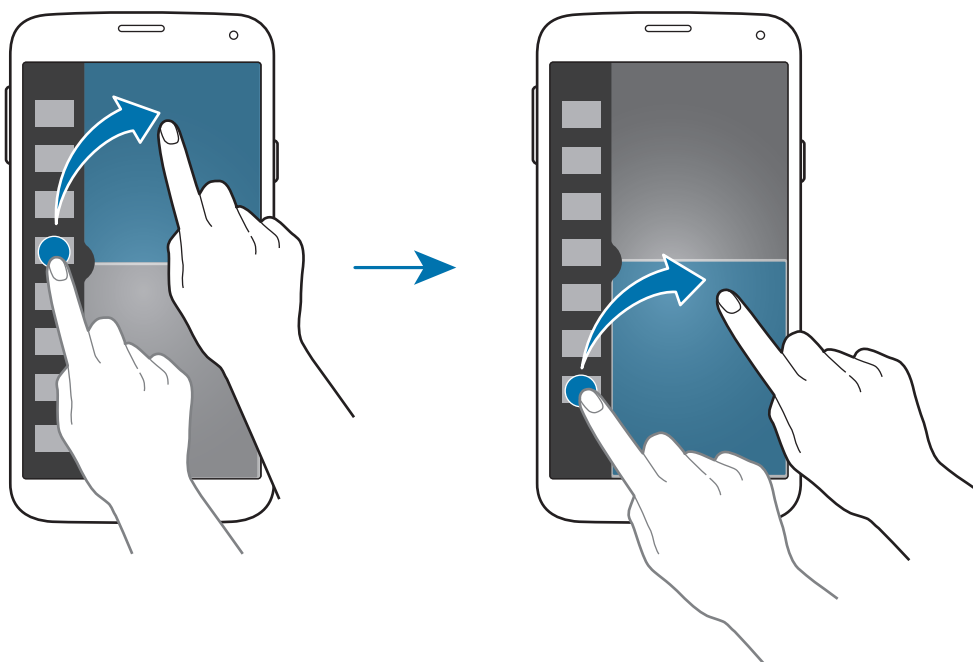

Създаване на комбинация от Множ. прозорци


Използвайте тази функция, за да запазите комбинацията от текущо използваните приложения на Множ. прозорец.

- 1 Стартирайте две приложения в разделен екран на Множ. прозорец.
- 2 Отворете системните икони на Множ. прозорец и чукнете **...** → **Създай**.
- 3 Въведете име и чукнете **ОК**.

Текущо изпълняващата се комбинация на Множ. прозорец се добавя към системните икони на Множ. прозорец.


Регулиране на големината на прозореца

Плъзнете кръга между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените размера на прозорците.

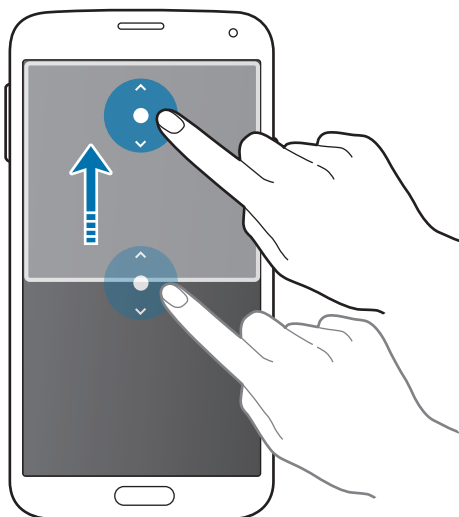

Използване на опциите на Множ. прозорец

Когато използвате приложения в Множ. прозорец, изберете прозореца на приложението и около него ще се появи бяла рамка. Чукнете кръга между прозорците на приложенията, за да отидете до следните опции:

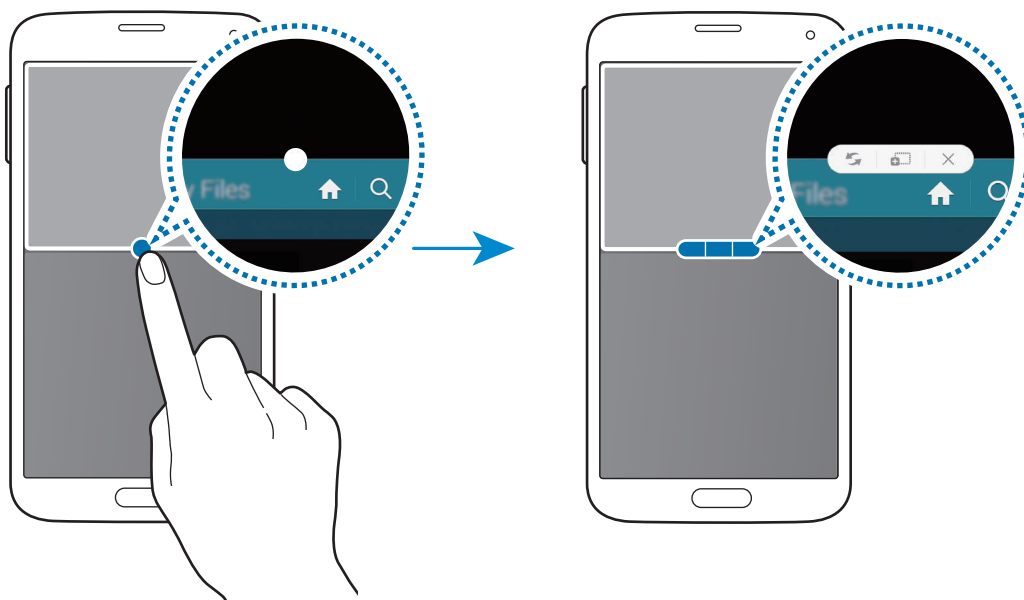

-  : Променете разположението на приложенията на Множ. прозорец.

- : Плъзнете и пуснете текст или копирани изображения от един прозорец в друг. Чукнете и задръжте елемент в избрания прозорец и го плъзнете към място в другия прозорец.



Някои приложения може да не поддържат тази функция.


- : Затворете приложението.

Пренареждане на приложенията в системните икони на Множ. прозорец

Можете да пренаредите приложенията в Множ. прозорец.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Множ. прозорец** и плъзнете превключвателя **Множ. прозорец** надясно. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Много прозорци**, за да го активирате.
- 2 Отворете системните икони на Множ. прозорец и чукнете  → **Редакт.**
Устройството извежда наличните приложения, които можете да използвате в системните икони на Множ. прозорец.

3 Чукнете и задръжете приложение и го плъзнете към системните икони на Множ. прозорец.

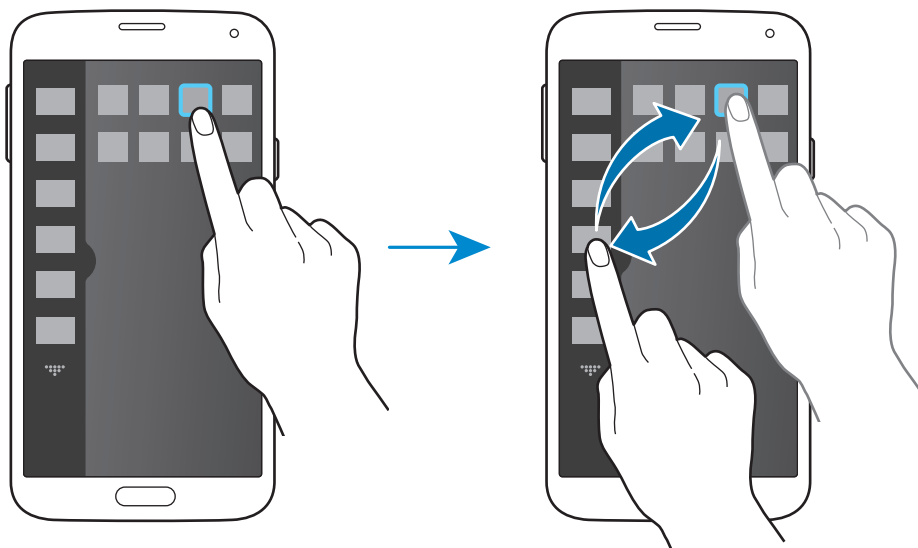

4 Чукнете **Готв.**

Кутия с инструменти

Можете лесно да стартирате различни приложения от иконата на кутията с инструменти, докато използвате други приложения.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Кутия с инструменти** и плъзнете превключвателя **Кутия с инструменти** надясно. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Кутия с инструм.**, за да го активирате. На екрана се появява **...**.

За да стартирате приложение, чукнете **...** и изберете приложение.

За да преместите иконата на кутията с инструменти, чукнете **...** и я плъзнете към друго място.

За да промените приложенията, които са кутията с инструменти, чукнете и задръжете **...**, след което го плъзнете към **Редактиране**.


За да скриете иконата на кутията с инструменти, чукнете и задръжете **...**, след което го плъзнете към **Премахни**.

Работа с една ръка

Можете да преминете към режим на работа с една ръка, за да работите удобно с устройството с една ръка.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Работа с една ръка** и след това плъзнете превключвателя **Работа с една ръка** надясно.

За да преминете към режим на работа с една ръка, задръжте устройството в една ръка. След това бързо плъзнете палеца си от края на екрана към центъра на екрана и обратно.

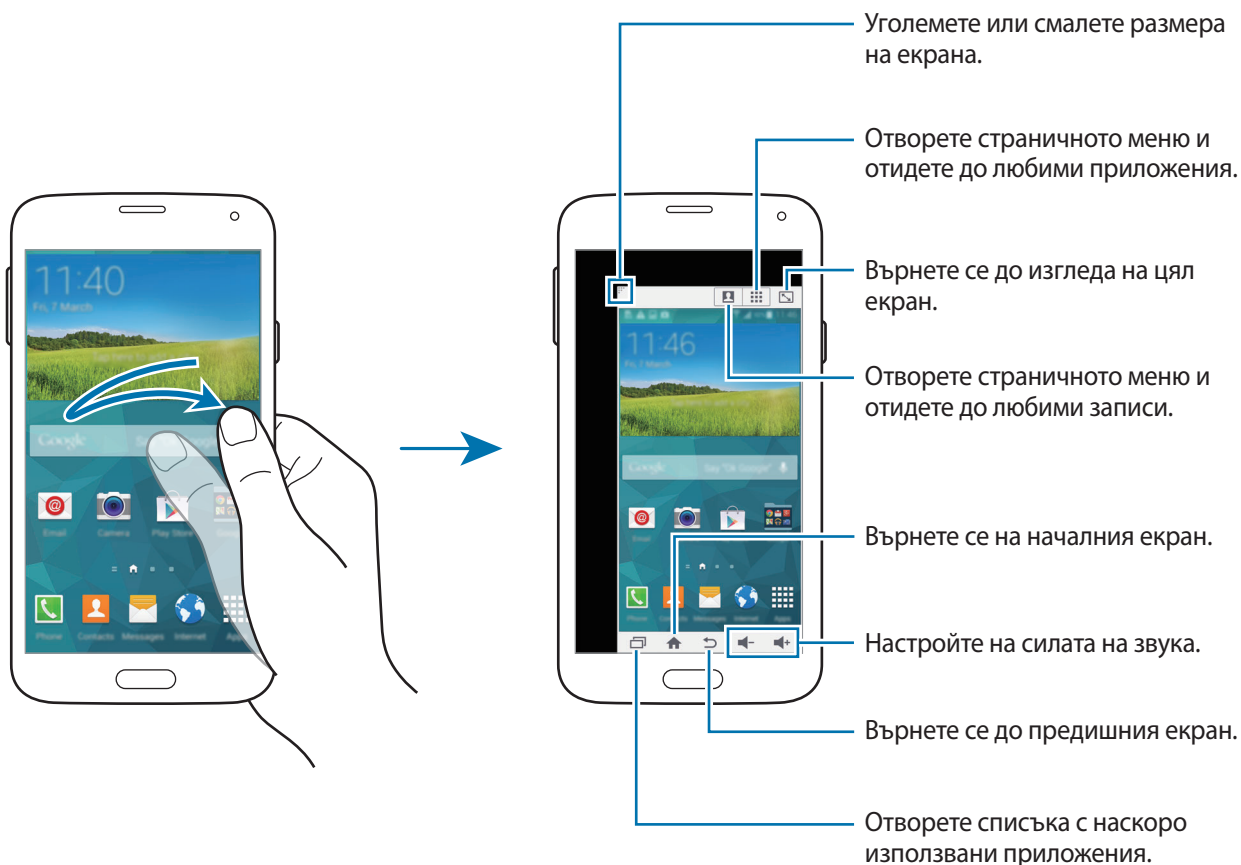

Управление на кратки пътища към записи или приложения

Можете да управлявате кратки пътища към записи или приложения, като отворите страничното меню.

- 1 Чукнете  или , за да отворите страничното меню.
- 2 Чукнете  в долната част на страничното меню.
- 3 Чукнете и задръжте изображение на запис или приложение, след което го плъзнете към страничното меню.
За да изтриете кратък път към изображение на запис или приложение, чукнете .
- 4 Чукнете .

Увеличаване на чувствителността на сензорния екран

Използвайте тази функция, за да работите с екрана, докато носите ръкавици.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Дисплей** и отметнете **Увелич. чувств. на допир**. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Чувств. на допир**, за да го активирате.




- Използвайте кожени ръкавици за по-добро разпознаване, докато използвате екрана. Другите видове материя може да не бъдат разпознати.
- За най-добри резултати чукнете екрана здраво, докато носите ръкавици.
- Екранът може да не реагира, ако носите ръкавици, когато използвате устройството през прозореца на екрана на S View.

Телефон

Осъществяване на повиквания

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.


Чукнете **Клавиатура** въведете телефонен номер и чукнете  за да осъществите гласово повикване, или  за да осъществите видео повикване. Можете също да осъществявате повиквания към телефонни номера, изброени в **Регистри**, **Предпочитани** и **Контакти**.

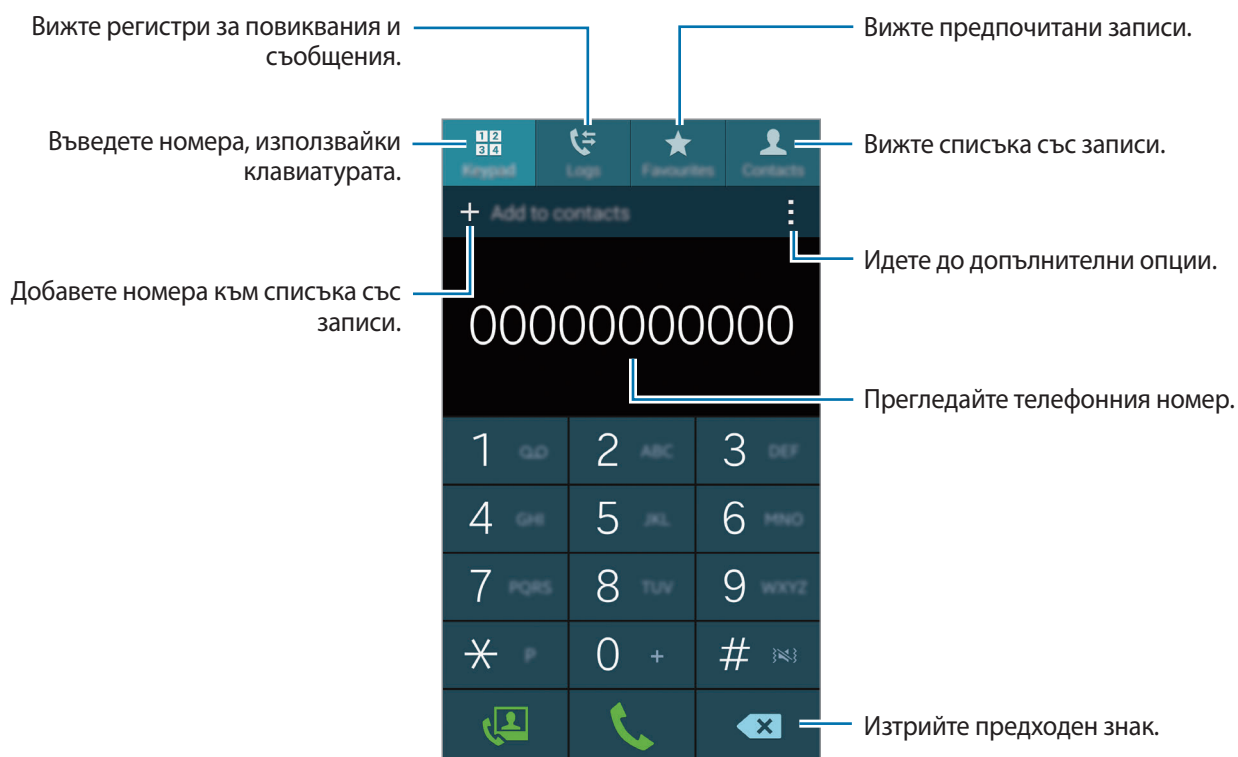

Осъществяване на повиквания от регистри с повиквания или списъци със записи

Чукнете **Регистри** или **Контакти** и плъзнете запис или телефонен номер надясно, за да осъществите повикване.

За да деактивирате повикването чрез функцията за плъзгане на икона надясно, чукнете **⋮** → **Настройки** → **Контакти** и махнете отметката от **Пл. за пов. или изп. съоб.**

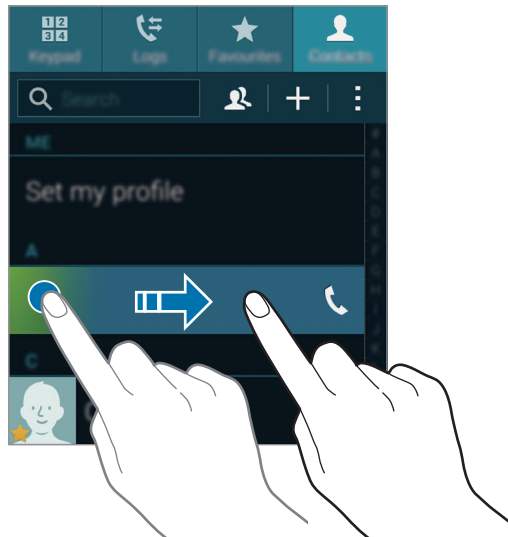

Осъществяване на повиквания от списъка с предпочитани

Можете лесно да се обадите на записи, с които контактувате често, като ги добавите към списъка с предпочитани записи.


За да добавите записи към списъка с предпочитани, чукнете **Контакти**, изберете записи и чукнете **★**.

За да осъществите повикване към предпочитан запис, чукнете **Предпочитани** и изберете запис.

Предвиждане на номера

Чукнете **Клавиатура**.

Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.

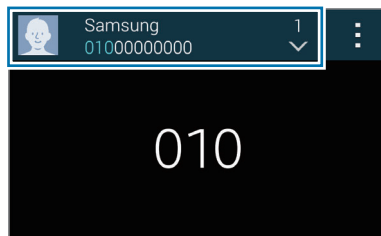

Номера за бързо набиране

Чукнете **Клавиатура**.

За номерата за бързо набиране, чукнете и задръжте съответната цифра.

За да припишете запис към номер за бързо набиране, чукнете и задръжте наличен номер за бързо набиране от клавиатурата, чукнете **ОК** и изберете запис. Или чукнете **Контакти** → **Бързо набиране**, изберете номер, след което изберете запис.

Осъществяване на международен разговор

Чукнете **Клавиатура**.

Чукнете и задръжте **0**, докато се появи **+**. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер и след това чукнете .

За да блокирате изходящи международни повиквания, чукнете **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите**. Изберете тип повикване и махнете отметката от **Международни повиквания**.

Получаване на повиквания

Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.

Ако се появи изскачащ прозорец с известие, докато използвате приложение, чукнете **Отговори** в изскачащия прозорец.

Ако услугата за изчакване на разговори е активирана, може да бъде осъществено друго повикване. Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.

Ако се появи изскачащ прозорец с известие, докато използвате приложение, чукнете **Отхвърли** в изскачащия прозорец.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре.

За да създадете различни съобщения за отхвърляне, на екрана с приложения чукнете **Телефон** → **⋮** → **Настройки** → **Повикване** → **Отхвърляне на повикване** → **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания** → **Създай**.

Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера

- 1 Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **⋮** → **Настройки** → **Повикване** → **Отхвърляне на повикване** → **Режим на автоматично отхвърляне** → **Номера за авт. отхвърляне**.
- 3 Чукнете **Списък за авто отхвърляне** → **Създай**, въведете номер и назначете категория.
- 4 Чукнете **Запази**.

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или на екрана с приложения чукнете **Телефон** → **Регистри**, за да видите пропуснатите повиквания.

По време на повикване

По време на гласов разговор

Може да извършите следните действия:

-  : Увеличете силата на звука.
- **Доб. разг.:** Наберете второ повикване.
- **Клавиатура:** Отворете клавиатурата.
- **Край повикване:** Прекратете текущото повикване.
- **Високоговорители:** Активирайте или деактивирайте високоговорителите. Когато използвате високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте устройството далеч от ушите си.
- **Искл. микрофон:** Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Bluetooth:** Превключете на Bluetooth слушалка ако е свързана към устройството.
-  → **Задръж:** Задръжте повикване. Чукнете **Прекъсни задръжане**, за да продължите задръжания разговор.
-  → **Указател:** Отворете списъка със записи.
-  → **Записка:** Създайте записка.
-  → **Съобщения:** Изпратете съобщение.
-  → **Персонализирай звук за повикване:** Изберете вид звук за повикване, който да използвате със слушалка.
-  → **Настройки:** Променете настройките за повикването.

Когато стартирате приложения по време на разговор, се появява изскачащ прозорец за екрана за повиквания (). Можете да продължите своя телефонен разговор, докато използвате приложения.

За да преместите изскачащия прозорец, го плъзнете към друго място.

За да изтриете изскачащия прозорец, чукнете го и го задръжте, след което чукнете **ОК**.

За да се върнете на екрана за повиквания, чукнете изскачащия прозорец.

По време на видео разговор

Може да извършите следните действия:

-  → **Скрий ме:** Скрийте своето изображение от другата страна.
-  → **Изходящо изображение:** Изберете изображение, което да се показва на другата страна.
-  → **Заснеми изображение:** Заснемете изображението на другия участник.
-  → **Запис на видео:** Запишете видеоклип на изображението на другите участници.
-  → **Записка:** Създайте записка.
-  → **Съобщение:** Изпратете съобщение.
-  → **Клавиатура:** Отворете клавиатурата.
-  → **Изкл. високоговор. / Вкл. високоговор.:** Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте устройството далеч от ушите си.
-  → **Премини на високоговор.:** Превключете към Bluetooth слушалка ако е свързана към устройството.
-  → **Позволи двойна камера / Забрани двойна камера:** Позволете или забранете функцията за двойна камера. Използвайте предната и задната камера, така че другата страна да може да види вас и заобикалящата ви обстановка.



Видео разговорите с режим двойна камера ще бъдат предоставени за максимум 3 минути. След 3 минути устройството ще изключи задната камера, за да оптимизира своята работа.

Чукнете екрана и използвайте следните опции:

- **Превключи:** Превключете между предната и задната камера.
- **Изкл. микрофон:** Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Край повикване:** Прекратете текущото повикване.

Контакти

Добавяне на записи

Преместване на записи от други устройства

Можете да преместите записи от други устройства към вашето устройство. Вижте [Преместване на записи от други устройства на вашето устройство](#) за подробности.

Създаване на записи ръчно

1 На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

2 Чукнете **+** и въведете информацията за записа.

-  : Добавете изображение.
-  /  : Добавете или изтрийте поле на записа.

3 Чукнете **Запази**.

За да добавите телефонен номер към списъка със записи от клавиатурата, чукнете **Клавиатура**, въведете номера и чукнете **Добавяне в Контакти**.

Създаване на записи от визитки

Направете снимка на визитка и извличете информацията за връзка от нея.

1 На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

2 Чукнете  → **Визитки** → **+**.

За да изберете или добавите езици за разпознаване, чукнете  → **Целеви език**.

- 3 Поставете визитката на равна повърхност и завъртете устройството в пейзажна ориентация.
- 4 Нагласете устройството така че визитката да се събира в рамките на екрана. Когато рамките станат зелени, устройството автоматично прави снимка. Устройството разчита информацията за връзка от визитката и я преобразува в запис.
 - Ако устройството не заснеме снимка автоматично, чукнете .
 - За да заснемате ръчно снимки на визитки, чукнете  → **Авто-заснемане** → **Изключено**.
 - За да извлечете текст от съхранено изображение, чукнете  → **Зареждане на изобр.**
- 5 Редактирайте или добавете повече информация и чукнете **Запази**.

Работа със записи

Редактиране на запис

- 1 На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.
- 2 Изберете запис, който да редактирате, след което чукнете .
- 3 Редактирайте данните на записа или чукнете **Добавяне ново поле**, за да добавите повече данни за записа.
- 4 Чукнете **Запази**.

Изтриване на запис

Изберете запис, който да бъде изтрит, и чукнете  → **Изтриване**.

Споделяне на запис

Изберете запис, който да споделите, чукнете  → **Споделяне на визитка** и изберете метод за споделяне.

Управление на групи

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

Чукнете .

Създаване на нова група

Чукнете , въведете име на групата и след това чукнете **Запази**.

Добавяне на запис към група

Изберете група и след това чукнете . Изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**.

Изтриване на група

Чукнете  → **Изтрий групата**, изберете групи, добавени от потребители, и чукнете **Готово**.

Изпращане на съобщение или имейл на членове от група

Изберете група, чукнете  → **Изпращане на съобщение или имейл** → **Съобщение** или **Email**, изберете членове, чукнете **Готово**, въведете съобщение и след това чукнете бутона за изпращане.

Сливане на записи с акаунти

Слейте записи, запазени на устройството, с вашите акаунти.

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

Чукнете  → **Обединяване на акаунти** → **Google** или **Samsung account**.

Импортиране и експортиране на записи

Импортирайте записи от устройства за съхранение към вашето устройство или експортирайте записи от устройството към устройства за съхранение.

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

Чукнете  → **Настройки** → **Контакти** → **Импортиране/ експортиране** и след това изберете опция за импортиране или експортиране.

Търсене на записи

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите бързо.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- ★ : Добавете към предпочитани записи.
- 📞 / 📺 : Осъществете гласово или видео повикване.
- ✉ : Съставете съобщение.
- ✉@ : Съставете имейл.

Добавяне на кратки пътища към началния екран

Добавете кратки пътища към записите, с които общувате често, на началния екран.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.
- 2 Изберете запис.
- 3 Чукнете  → **Доб. бърза ком. в нач. екр.**

Съобщения и имейли

Съобщения


Изпращане на съобщения

Изпращайте текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).



Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор.

- 1 Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете .
- 3 Добавете получатели и въведете съобщение.

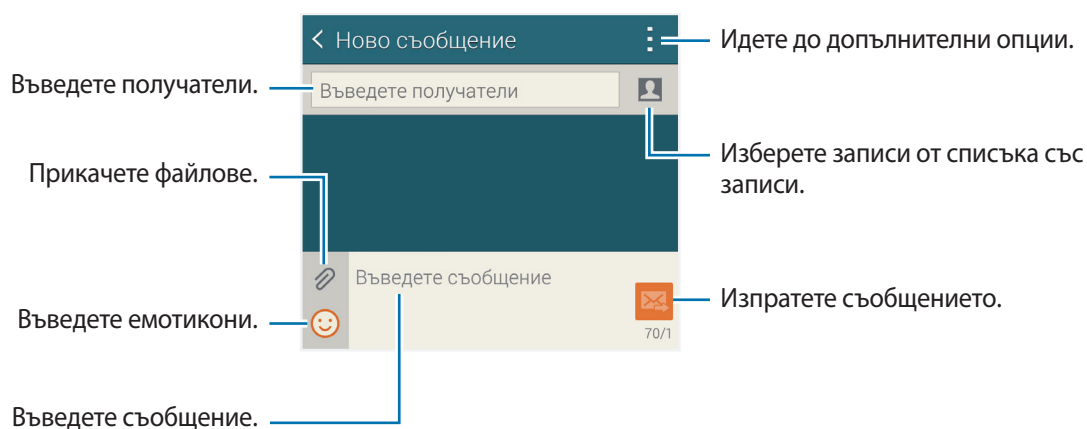

- 4 Чукнете , за да изпратите съобщението.

Докато съставяте съобщение, чукнете  и използвайте една от следните опции:

- **Бързи отговори:** Изберете шаблон на съобщение и въведете съобщение.
- **Вмъкни усмихнато лице:** Въведете емотикони.
- **Добави тема:** Въведете тема.
- **Добавяне на слайд:** Добавете слайдове на съобщението.
- **Планиране на съобщение:** Задайте специфично време и дата за съобщение, което да бъде изпратено.
- **Анулиране:** Отменете писането на съобщението.
- **Размер на шрифта:** Променете размера на шрифта в текстовото поле.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете  → **Планиране на съобщение**. Задайте час и дата и чукнете **Готово**.



- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Часът и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Добавяне на записи към приоритетен списък

Задайте записи, с които общувате често, като приоритетни записи. Изпратете им съобщения, като изберете икона на запис от горния списък със съобщения.

Чукнете **Чукнете, за да добавите приоритетни податели**. → **Входящи** или **Тел. указ.**, изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**. За да добавите повече записи, чукнете .

За да изтриете записи от приоритетния списък, чукнете и задръжте запис и чукнете **Управление на прио. податели** →  → **Готово**.

Преглеждане на входящи съобщения

Входящите съобщения са групирани в низове от съобщения според запис. Изберете запис, за да прегледате съобщенията на човека.



Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор.

Докато гледате съобщение, чукнете **⋮** и използвайте една от следните опции:

- **Видео разговор:** Осъществете видео повикване към записа.
- **Преглед на тел. указ.:** Вижте информацията за записа.
- **Добави към Тел. Указ.:** Добавете записа към указателя.
- **Бързи отговори:** Въведете съобщение, като изберете един от шаблоните за съобщения.
- **Добавяне получател:** Добавете получатели, на които да изпратите съобщението.
- **Вмъкни усмихнато лице:** Въведете емотикони.
- **Добави тема:** Въведете тема.
- **Добавяне на слайд:** Добавете слайдове на съобщението.
- **Планиране на съобщение:** Задайте специфично време и дата за съобщение, което да бъде изпратено.
- **Добав. към приоритетни податели / Премах. от приорит. податели:** Добавете записи или ги премахнете от списъка с приоритетни податели.
- **Добавяне към спам номера / Премахване от спам номерата:** Определете телефонен номер като спам или отстранете телефонен номер от спам списъка.
- **Анулиране:** Отменете писането на съобщението.
- **Размер на шрифта:** Променете размера на шрифта в текстовото поле.

Управление на съобщения

Докато преглеждате списъка със съобщения, чукнете  и използвайте следните опции:

- **Избор:** Изберете съобщения, които да изтриете или да отбележите като спам.
- **Изтриване:** Изтрийте всички или избраните съобщения.
- **Чернови съобщения:** Прегледайте съобщенията, запазени за по-късно изпращане.
- **Заклучени съобщения:** Прегледайте заключените съобщения.
- **Съобщения по разписание:** Прегледайте съобщенията по разписание.
- **Спам съобщения:** Прегледайте спам съобщенията.
- **Размер на шрифта:** Променете размера на шрифта в текстовото поле.
- **Настройки:** Променете настройките за съобщения.
- **Помощ:** Отидете до помощна информация за изпращане и управление на съобщения.

Email

Настройка на имейл акаунти

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Настройте имейл акаунт, когато отворите **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете **Следващ** за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **Ръчна настройка** за фирмен имейл акаунт. След това следвайте екранните инструкции, за да завършите настройката.

За да зададете друг имейл акаунт, чукнете  → **Управление на акаунти** → .

Изпращане на съобщения

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Чукнете  в долната част на екрана. Въведете получател, тема и съобщение и след това чукнете .

Чукнете , за да добавите получател от списъка със записи.

Чукнете , за да прикачите изображения, видеоклипове и други.

Чукнете  → , за да вмъкнете изображения, събития и други в съобщението.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете **⌚** → **Планиране на имейл**. Поставете отметка до **Планиране на имейл** и след това чукнете **Готово**.




- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Часът и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Прочитане на съобщения

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Чукнете **☰**, изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще бъдат извлечени. За да възстановите ръчно новите съобщения, чукнете **↺**.

Чукнете съобщение, за да го прочете.

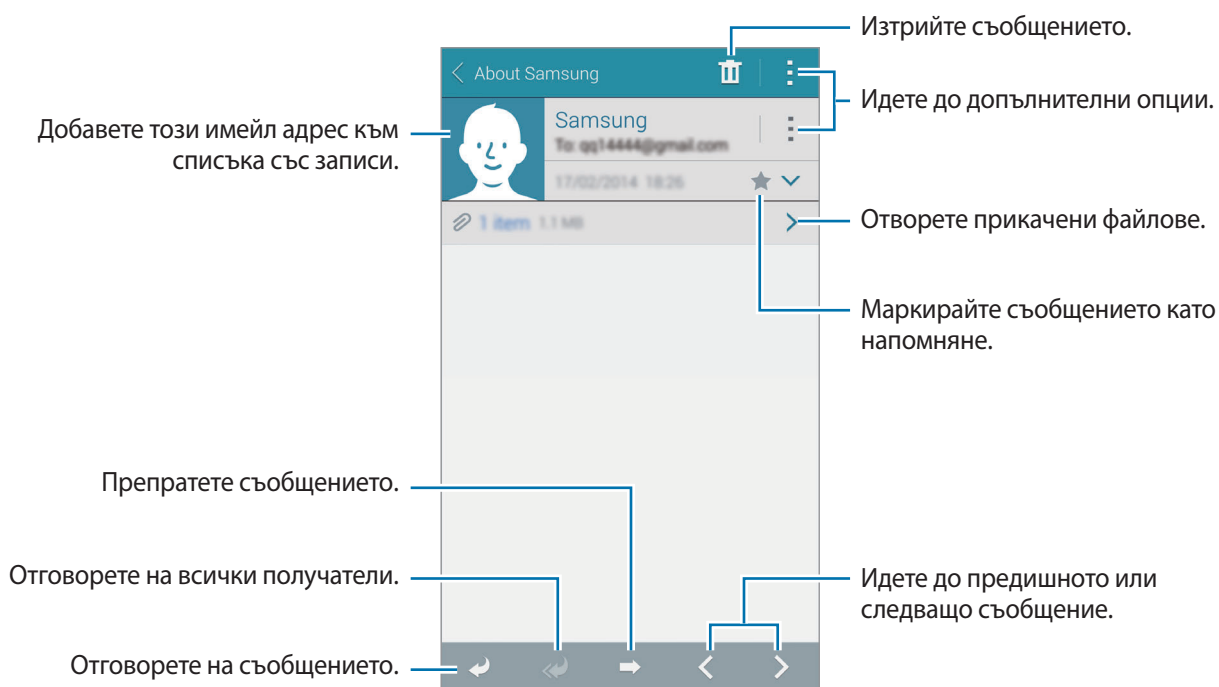

Добавяне на записи към приоритетен списък

Задайте записи, с които общувате често, като приоритетни записи.

Чукнете ☰ → **Приоритетни податели** → Чукнете, за да добавите приоритетни податели. → Във. имейл или Тел. указ., въведете имейл адреси или изберете записи за добавяне и чукнете **ОК** или **Готово**.

За да добавите повече записи към приоритетния списък, чукнете ⊕.

За да отстраните записи от приоритетния списък, чукнете и задръжте запис, чукнете **Редактиране на списъка с приоритетни податели**, чукнете ⊖ на всеки запис, след което чукнете **Готово**.

Google Mail

Използвайте това приложение, за да отидете бързо и директно към услугите на Google Mail.

Чукнете **Google Mail** на екрана с приложения.




- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на съобщения

Чукнете ✉, въведете получател, тема и съобщение и след това чукнете ➤.

Прочитане на съобщения

Чукнете съобщение, за да го прочете.

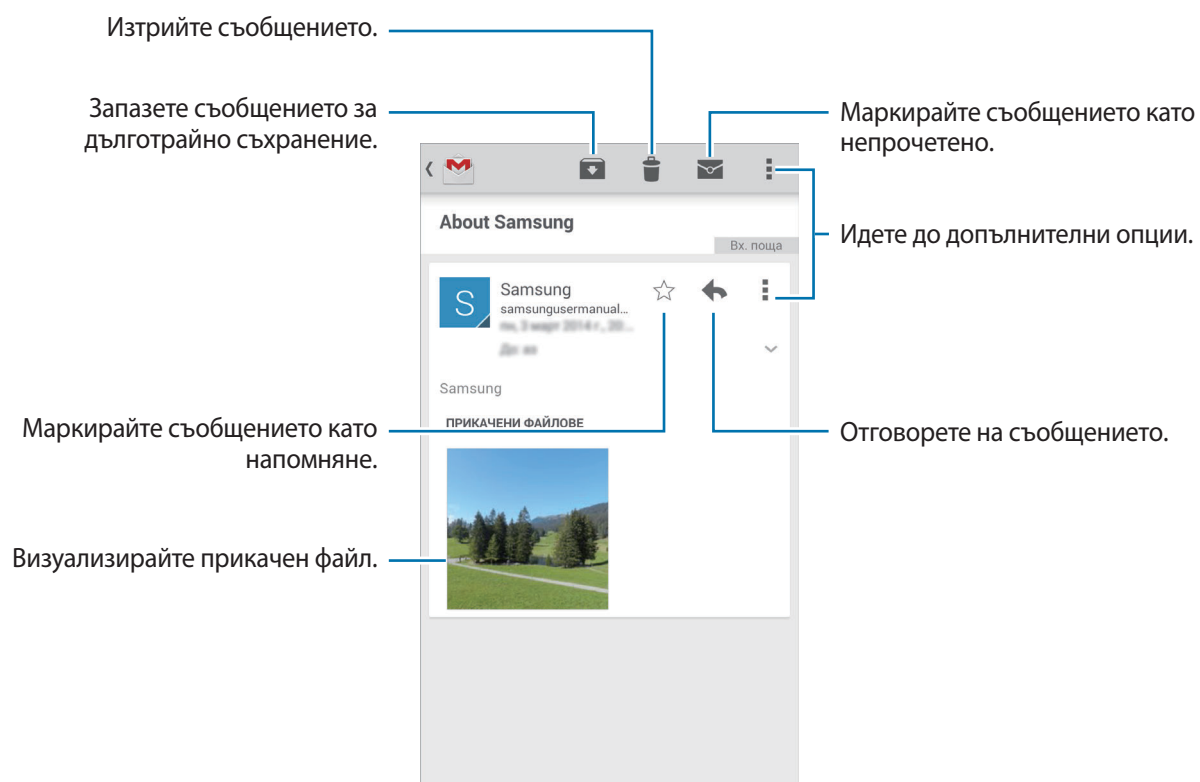

Камера

Заснемане на снимки или видеоклипове

За заснемането на снимки или видеоклипове

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. Вижте [Преглед на съдържание на устройството](#) за подробности.

Етикет на камерата

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.



- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
- Обективът на предната камера е подходящ за широкоъгълни снимки. В широкоъгълните снимки възникват леки изкривявания, които не указват повреда на устройството.


1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

2 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.

Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена.

3 Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.

- За да промените фокуса, докато правите видеоклип, чукнете там, където искате да фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете .
- За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете .

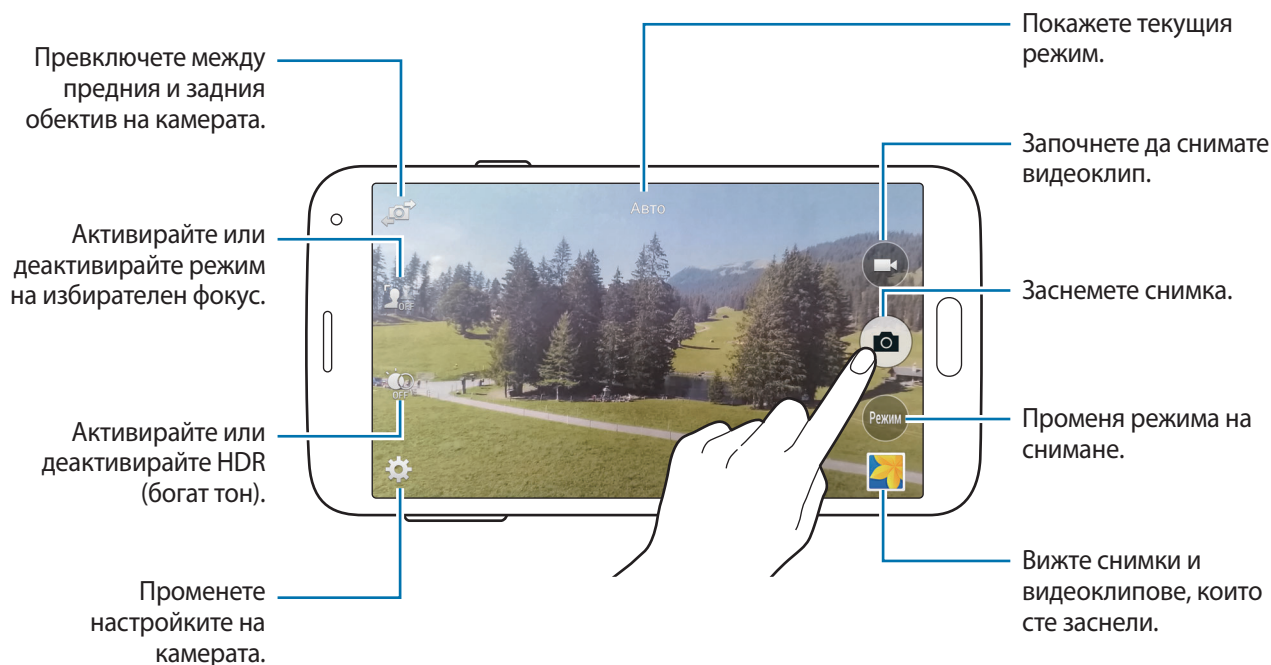

Преглед на снимки или видеоклипове

Можете да прегледате снимките и видеоклиповете веднага след тяхното заснемане, като отворите миниатюрата на екрана на камерата.

Чукнете миниатюрата в долния десен ъгъл на екрана.

Използване на ефект HDR (богат тон)

Заснемете снимки с богати цветове и възпроизведете детайли дори на светли и тъмни места.

На екрана с приложения чукнете **Камера** →  и направете снимка.



Без ефект



С ефект

Използване на режим на избирателен фокус

Използвайте ефект на разфокусиране, за да замъглите фона, така че обектът да изпъкне.



Без ефект



С ефект

Преди да използвате този режим

- Препоръчваме ви да разположите обектите на 10 - 50 см от устройството. Разположете обектите, върху които искате да фокусирате, близо до устройството.
- Когато заснемате снимки, потвърдете, че между обекта и фона има достатъчно разстояние. Разстоянието трябва да е повече от два пъти разстоянието между устройството и обекта.
- Качеството на снимките, заснети от устройството, може да бъде засегнато при следните обстоятелства:
 - Снимки на обекти, които се движат.
 - Снимки, заснети, когато устройството се движи.
 - Снимки на закрито, при слабо осветление или ако има силна светлина зад обекта.
 - Снимки, използващи фон, който не може да се различи от обекта, като сенки или едноцветни стени.

1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

2 Чукнете  в лявата част на екрана.

Ако  не се появи, чукнете  → **Избирателен фокус**, за да активирате.

3 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.

Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена.

4 Чукнете , за да направите снимка.

5 Чукнете миниатюрата в долния десен ъгъл на екрана, за да редактирате снимката.

6 Чукнете  и изберете едно от следните:

- **Близък фокус:** Накарайте обекта да изпъкне и замъглете фона около обекта.
- **Далечен фокус:** Замъглете обекта и накарайте фона да изпъкне около обекта.
- **Панорамен фокус:** Накарайте обекта и неговия фон да изпъкнат.

7 Чукнете **Готово**.

Стартиране на камерата при заключен екран

За да снимате бързо специални моменти, чукнете **Камера** на заключения екран.

- 1 При заключен екран плъзнете  извън големия кръг.
- 2 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.
Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена.
- 3 Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.

Използване на режима за снимане

Налични са няколко ефекта за снимки.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим**.

- **Авто:** Използвайте това, за да позволите на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.
- **Красиво лице:** Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.
- **Снимка и още:** Заснемете серия снимки и приложете различни ефекти върху тях. Устройството идентифицира снимките с  в **Галерия**.
- **Панорама:** Направете снимка, съставена от множество слепени снимки. Устройството идентифицира снимката с  в **Галерия**.

За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети:

- Преместете камерата бавно в една посока.
- Придържайте визъора на камерата в рамките на направляващата рамка.
- Избягвайте да правите снимки на обекти пред неразпознаваем фон като празно небе или голи стени.

- **Вирт. обик.:** Заснемете снимки на пространство, като движите устройството и снимате под различни ъгли, за да създадете стереоскопично изображение. Устройството идентифицира снимката с  в **Галерия**.
- **Дв. камера:** Заснемете пейзажни снимки или видеоклипове със задната или предната камера. Изображението, заснето с предната камера, се появява във вътрешен прозорец в изображението, заснето от задната камера или обратно.
- **Изтегли:** Изтеглете повече режими на снимане от **Samsung Apps**.

Използване на режим Снимане и още

За режим Снимане и още

Използвайте този режим, за да заснемате поредица от снимки и да ги промените чрез добавяне на различни ефекти, използвайки режимите на снимане.



Функцията за мащабиране не е налична, докато заснемате снимки в този режим.

1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Режим** → **Снимка и още**.

3 Чукнете .

Устройството заснема серия от снимки и извежда наличните режими на снимане.

4 Изберете режим на снимане и приложете ефект към снимките.

- **Най-добра снимка:** Направете поредица от снимки и запазете най-добрата. За да прегледате други снимки, превъртете наляво или надясно. Устройството препоръчва най-добрата снимка и я отбелязва с .

- **Най-добро лице:** Направете няколко групови снимки едновременно и ги комбинирайте, за да създадете възможно най-доброто изображение. Чукнете бялата рамка около всяко лице и изберете най-добрата индивидуална поза за всеки обект от позите, които сте появяват в долната част на екрана. След това слейте изображенията в една снимка. Устройството препоръчва най-добрата снимка и я отбелязва с 👑.
- **Драмат. снимка:** Направете серия снимки и ги комбинирайте, за да създадете изображение, показващо следи от движенията.
- **Гума:** Изтрийте движещите се обекти на фон. Чукнете , за да изтриете движещите се обекти. Чукнете , за да възстановите първоначалната снимка.
- **Преместващ кадър:** Приложете ефект към фона на обекта, който кара обекта да изглежда, че се движи бързо. Чукнете **Обекти**, за да изберете обект. Чукнете **Замаз. дв.**, за да промените ъгъла на замъгляване, който ще се приложи към фона. Чукнете  и очертайте кръг с пръста си около големия кръг, за да регулирате ъгъла на замъгляване. За да регулирате нивото на замъгляване на фона, плъзнете екрана наляво или надясно.

5 Чукнете .

Драмат. снимка

1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Режим** → **Снимка и още**.

3 Чукнете .

Устройството заснема серия от снимки и извежда наличните ефекти.

4 Когато сте готови със снимките, чукнете **Драмат. снимка**.

5 Изберете още снимки със следи от движение, които искате да използвате, от долната част на екрана.

За да редактирате следите от движение на избраните снимки, чукнете  и изберете снимка.

Чукнете , за да изведете следите от движение на обекта или чукнете , за да изтриете следите от движение. Редактирайте снимката, както желаете и чукнете **Готово**.

6 Чукнете , за да запазите.



За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети. Устройството може да не заснеме снимки правилно при други условия на заснемане.

- Дръжте камерата стабилно и не се движете, докато правите снимки.
- Заснемете снимки на обект, движещ се в една посока.
- Направете снимки с фон, на който няма движещи се обекти.
- Избягвайте да правите снимки на обект и фон със сходни цветове.


Използване на режим на двойна камера

Когато заснемате пейзажна снимка със задната камера, снимката или видеоклипът, заснети от предната камера, се появяват във вътрешен прозорец, и обратно. Използвайте тази функция, за да заснемете красива пейзажна снимка и автопортрет едновременно.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **Дв. камера**, за да преминете към режим на двойна камера. Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.

Превключете между
предния и задния
обектив на камерата.

Чукнете, за да
преоразмерите или
промените
местоположението.

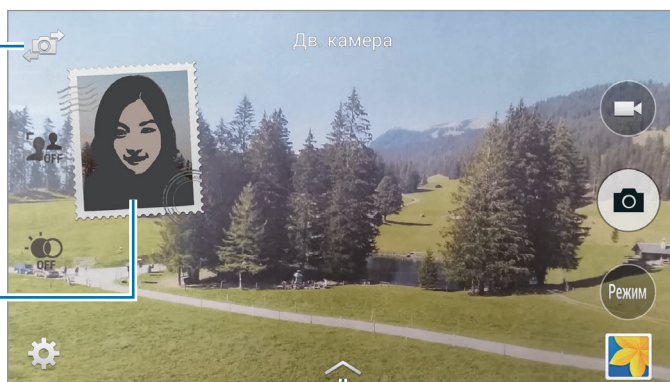

Изберете от
разнообразните
налични стилове.




- Можете да запишете видеоклипове в режим двойна камера с дължина до 5 минути във Full HD режим и до 10 минути в HD или VGA режим.
- Докато заснемате видеоклипове в този режим, звукът се записва чрез вътрешния микрофон.

Използване на режим за виртуална обиколка


За режима на виртуална обиколка

Използвайте този режим на снимане, за да правите снимки в едно пространство чрез преместване напред или завъртане наляво или надясно. Снимките на пространството се снимат от различни ъгли. Можете да видите снимките в слайдшоу и да симулирате действително движение през пространството.

- 1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **Режим** → **Вирт. обик.**
- 3 Движете се с устройството, така че точката да попадне в средата на големия кръг в центъра на екрана за предварителна визуализация. Устройството забелязва, когато спрете и започнете да снимате снимки от тази позиция в пространството.

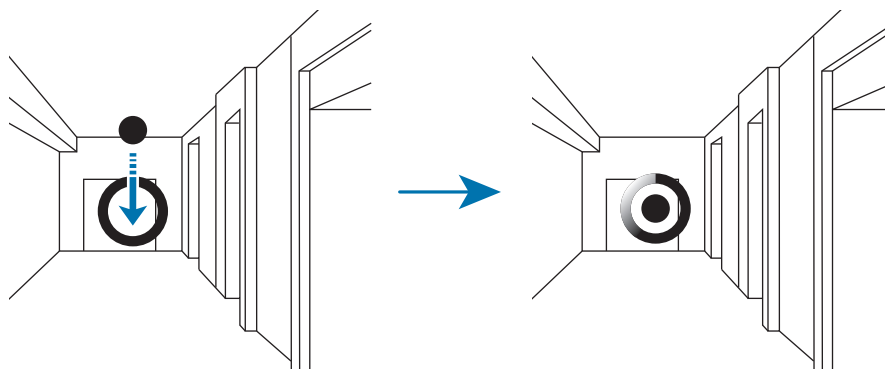

- 4 Преместете го бавно напред или го завъртете наляво или надясно, докато заснема снимки. Всеки път, когато точката е в големия кръг, устройството автоматично заснема снимка.

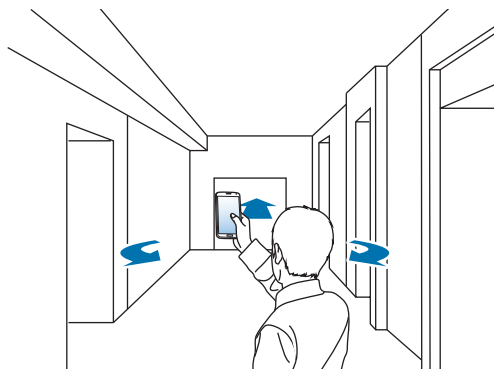

- 5** Преместете се бавно с устройството в посоката на стрелката. Когато точката е в центъра на големия кръг, устройството започва да прави снимки. Повторете това действие, за да заснемете повече снимки.

За да видите предварителна визуализация на снимката, чукнете > в долната лява част на екрана. Посоката, в която са заснети изображенията, се показва на всяка миниатюра за предварителна визуализация.

За да изтриете последната направена снимка, чукнете **Върни**.


- 6** За да завършите, чукнете ■.

Преглед на снимки

Прегледайте серия от снимки, заснети от различни места и посоки.

- 1** На екрана с приложения чукнете **Галерия**.
- 2** Изберете изображение с икона 📷 на миниатюрата на изображението.
- 3** Чукнете ▶.

Устройство извежда снимките в слайдшоу.

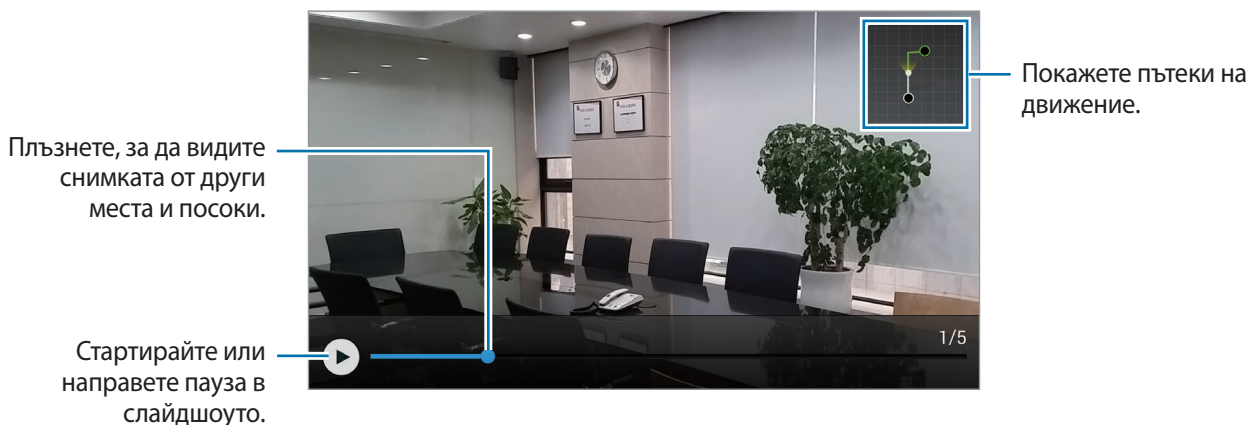

Прилагане на филтърни ефекти

Използвайте филтърните ефекти за заснемане на уникални снимки или видеоклипове.

1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.


2 Чукнете **⚙️** → **Ефекти** и изберете ефект, който да приложите.

За да изтеглите повече ефекти, чукнете **Изтегли**.

За да промените реда на ефектите или да скриете ефекти от списъка, чукнете **Управляване на ефекти**.

Използване на функцията за мащабиране

Увеличете или намалете мащаба на екрана, когато заснемате снимки или видеоклипове.

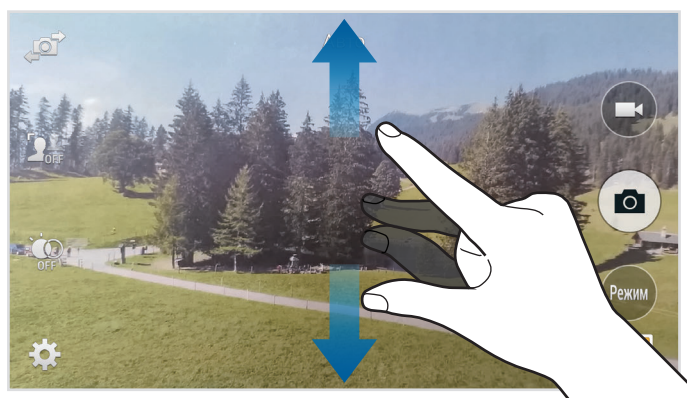


Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите и ги съберете, за да отдалечите изображението.



Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране по време на заснемане на видеоклип.

Използване на режима за отдалечен визьор

Използвайте своето устройство като визьор за друго устройство. Можете да контролирате другото устройство дистанционно, за да правите снимки или видеоклипове от разстояние. Устройството извежда същото изображение, което се извежда и на свързаното устройство.

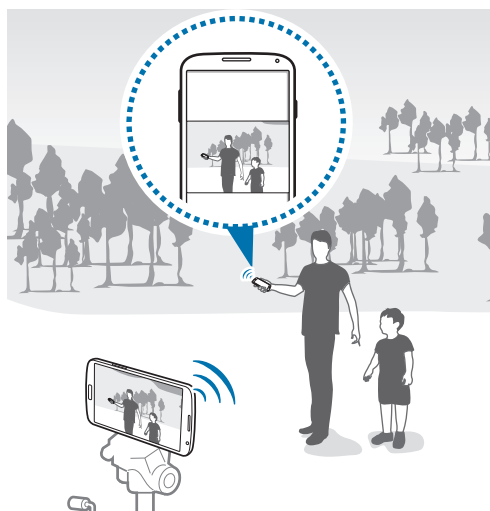


- 1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.
 - 2 Чукнете **⚙️** → **Отдалечен визьор**.
 - 3 Чукнете **Лесно свързване през NFC** или **Настройки за Wi-Fi Direct**, за да се свържете към другото устройство.
 - **Лесно свързване през NFC:** Активирайте NFC функцията на двете устройства.
 - **Настройки за Wi-Fi Direct:** Активирайте функцията Wi-Fi Direct на двете устройства.
 - 4 Чукнете изображението на екрана за визуализация, където устройството трябва да фокусира.
 - 5 Чукнете **📷**, за да заснемете снимката, която е показана във визьора на свързаното устройство.
-  Потвърдете, че устройство, към което искате да се свържете, поддържа режима на отдалечен визьор.

Промяна настройките на камерата

Пренареждане на преките пътища на камерата

- 1 На екрана с приложения чукнете **Камера** → ⚙️.
- 2 Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете до празно пространство в лявата част на екрана.
Можете да пренаредите преките пътища на камерата, за да получите по-лесен и бърз достъп до екрана за предварителна визуализация.

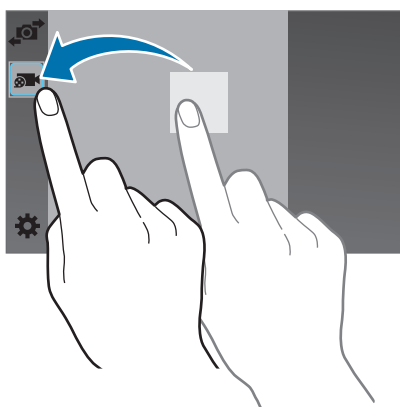

Конфигуриране на настройките

На екрана с приложения чукнете **Камера** → ⚙️. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с камерата. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

- **Р-р на сним.:** Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Бързи снимки:** Заснемете серия снимки на движещи се обекти.
- **Стабилизация на снимка:** Настройте устройството автоматично да разпознава тъмни условия и да регулира яркостта на снимката без светкавицата.



Тази опция не е налична при заснемане на видеоклипове.

- **Разпознав. на лице:** Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате.
- **ISO:** Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти.
- **Реж. на измерване:** Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **Чукнете, за да снимате.:** Чукнете изображението на екрана за предварителна визуализация, за да заснемете снимки.
- **Избирателен фокус:** Използвайте това, за да направите снимка с ефект на разфокусиране.
- **Размер на видеото:** Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Режим на запис:** Променете режима на запис.
- **Видео стабилизация:** Активирайте или деактивирайте функцията против разклащане. Системата срещу разклащане помага да фокусирате, когато камерата се движи.
- **Аудио увеличение:** Прави по-силен звука от увеличения обект, докато записва.
- **Ефекти:** Изберете от разнообразните налични ефекти.
- **Светкавица:** Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- **Таймер:** Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **HDR (Богати цветове):** Използвайте това, за да подобрите съотношението на контраста в снимките. HDR подчертава детайлите на места, където има твърде много или твърде малко светлина.
- **Тагове за местополож.:** Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.




- За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
- Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.

- **Памет:** Изберете място за съхраняване на данните.
- **Преглед на снимки/видео:** Настройте устройството да показва снимки или видеоклипове, след като ги заснемете.
- **Отдалечен визьор:** Настройте устройството да използва като визьор и да контролира другото устройство, за да заснемате снимки и видеоклипове.
- **Баланс на бялото:** Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-реални цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **Скорост на затвора:** Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
- **Водещи линии:** Извежда направляващи линии на визьора при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Управление с глас:** Настройте устройството да заснема снимки с гласови команди.
- **Помощ:** Идете на помощната информация за използване на камерата.
- **Нулиране:** Нулирайте настройките на камерата.

Галерия

Преглед на съдържание на устройството

1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

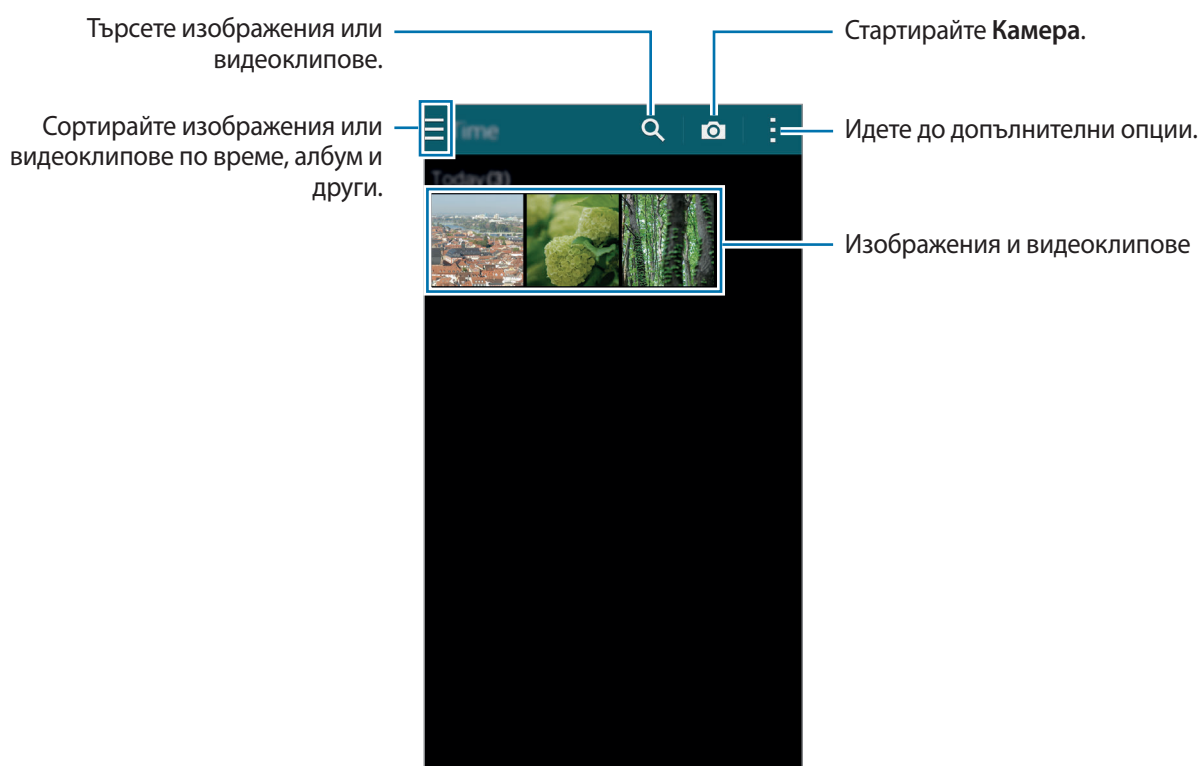

2 Изберете изображение.


- Избор на няколко изображения:

Когато чукнете и задържите изображение, върху него се появява ✓. След това чукнете изображение, за да изберете още.

- Избор на всички изображения:

Когато чукнете и задържите изображение, върху него се появява ✓. След това чукнете **1 избрани** → **Избор на всичко**.

3 Изберете опция.

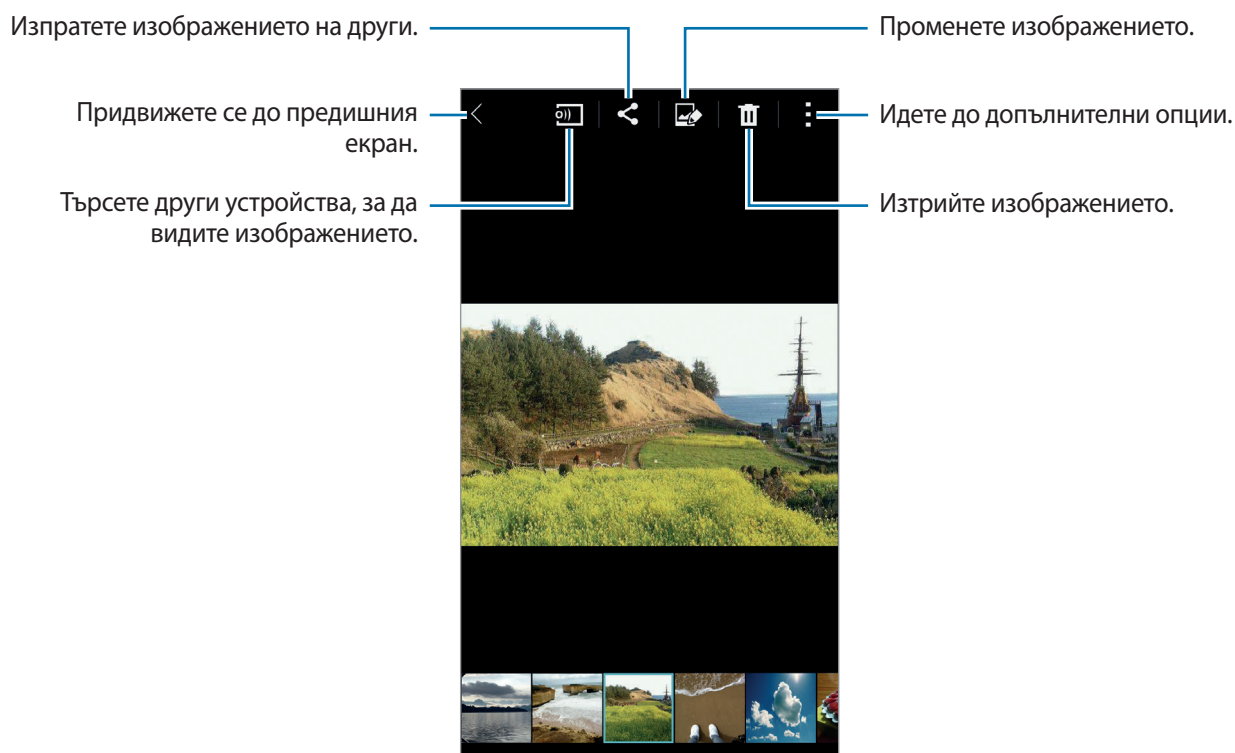

Преглед на съдържание, запазено на други устройства

Можете да гледате съдържание, запазено на други устройства, ако устройствата са регистрирани със Samsung Link. Влезте в своя Samsung акаунт, за да видите списък с други устройства, които имат съдържание за преглед. Потвърдете, че регистрираните устройства са свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа. Посетете link.samsung.com за повече информация.



Може да бъдете таксувани допълнително, когато получите достъп до съдържание на други устройства чрез мобилната мрежа. За да избегнете допълнителни такси, използвайте Wi-Fi функцията.

Чукнете , изберете устройство под **СВЪРЗАНИ УСТРОЙСТВА**, след което изберете съдържание.

Промяна на съдържание на устройството

Използване на студио режим


Докато гледате изображения или видеоклипове, можете да използвате функциите за редактиране в студио режим, за да редактирате съдържанието.

На екрана с приложения чукнете **Галерия** → **⋮** → **Студио**.

- **Фото студио:** Редактирайте изображения, като прилагате различни ефекти.
- **Студио за колаж:** Комбинирайте няколко изображения заедно, за да създадете колаж.
- **Снимка и още:** Приложете различни ефекти към изображенията, които сте заснели.
- **Студио за видеоклипове:** Редактирайте или създайте видеоклипове с няколко изображения.
- **Орязване на видео:** Изрежете сегменти от видеоклип.

Редактиране на изображения

- 1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **⋮** → **Студио** → **Фото студио** и изберете изображение.
- 3 Редактирайте изображението, като приложите различни ефекти.

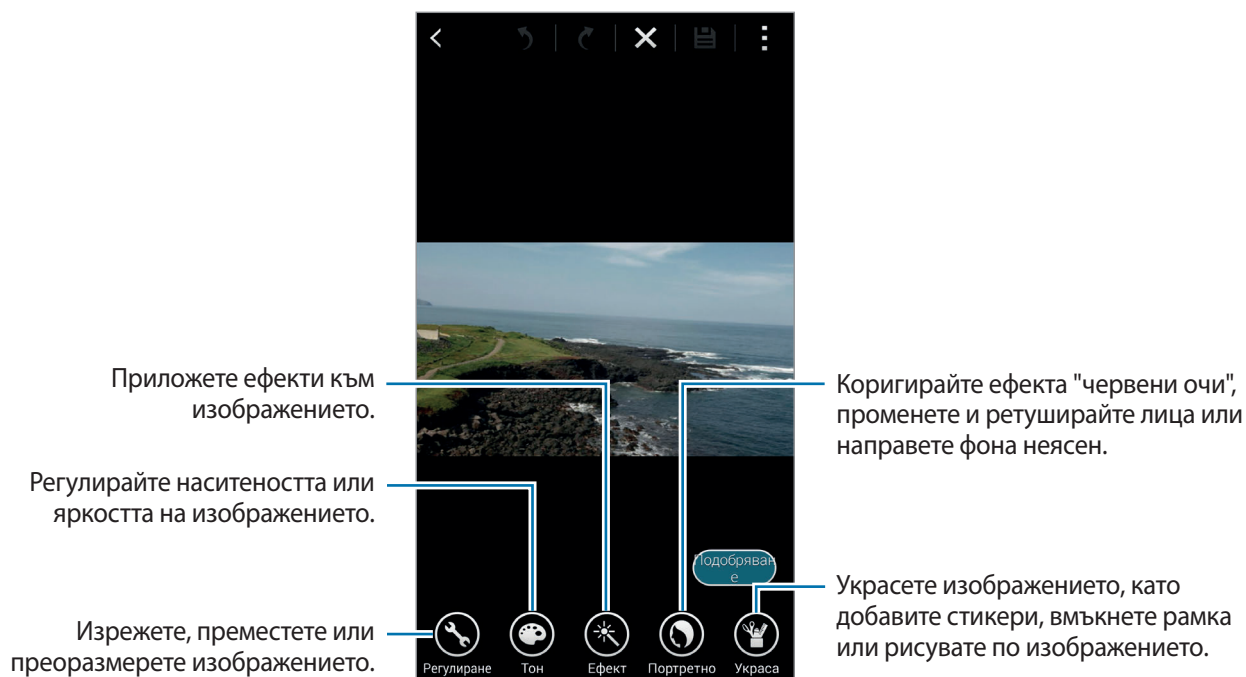

4 Чукнете **Готово** → .

5 Изберете опция за запазване и чукнете **OK**.

Редактираната снимка се запазва в папка **Studio**. За да отворите папката, чукнете **Галерия** →  → **Албум** → **Studio**.

Редактиране на видеоклипове

1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

2 Чукнете  → **Студио** → **Студио за видеоклипове**.

3 Изберете видеоклипове, които да редактирате, и чукнете **Готово**.

Можете също да изберете изображения, за да създадете видеоклип.

4 Редактирайте видеоклипа, като приложите различни ефекти.



5 Чукнете .

6 Изберете опция за запазване и чукнете **Готово**.

Редактираният видеоклип се запазва в папка **Studio**. За да отворите папката, чукнете **Галерия** →  → **Албум** → **Studio**.

Достъп до допълнителни опции

Използвайте допълнителни опции, като сортиране на съдържание, преглед на слайдшоута и други.

На екрана с приложения чукнете **Галерия** →  и използвайте следните опции:

- **Избор:** Изберете изображения или видеоклипове.
- **Изтриване:** Изтрийте изображения или видеоклипове.
- **Сортиране по най-стари:** Сортирайте най-старите изображения и видеоклипове на устройството.
- **Създаване на албум:** Създайте нов албум.
- **Съдържание за показване:** Изберете изображенията или видеоклиповете, които да покажете.
- **Слайдшоу:** Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
- **Студио:** Редактирайте изображения или видеоклипове в студио режим.
- **Настройки:** Променете настройките на Галерия.
- **Помощ:** Вижте помощна информация за Галерия.

Отбелязване на лица

Регистрирайте лицата в изображението като тагове за лица.

1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

2 Чукнете  → **Настройки** и поставете отметка до **Таг за лице**.

Около разпознатото лице се появява бяла рамка.

3 Чукнете лицето, след което **Добавяне на име**.

4 Изберете или добавете запис към тага.

Когато се появи таг за лице на някоя снимка, чукнете върху него и използвайте наличните опции, като например осъществяване на повикване или изпращане на съобщение.



Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.

Използване на помощник за тагове

Помощникът за тагове ви позволява да отбелязвате снимки с информация, като местоположения, имена на хора и дати.

За да активирате помощника за тагове, на екрана с приложения чукнете **Галерия** → ⋮ → **Настройки** → **Отбелязване на приятел с таг** и плъзнете превключвателя **Отбелязване на приятел с таг** надясно.

Изберете от следните опции за тагове:

- **Дата:** Добавете датата и часа. Отбелязаната информация се базира на датата и часа, настроени на устройството.
- **Местоположение:** Добавете данни за местоположението към снимките, които заснемате. Преди да използвате тази функция, активирайте GPS функцията в **Камера**.
- **Категория:** Припишете категории към изображенията. Устройството приписва категории към извлича автоматично.
- **Тагове:** Добавете тагове за показване в снимките. Можете също да отбележите с таг лицата на хората, като използвате настройката за тагове за лица. Вижте [Отбелязване на лица](#) за подробности.

Можете да редактирате информацията, въведена чрез помощника за тагове. Докато гледате изображение с тагове, чукнете информацията от тага в долната част на екрана. След това чукнете , редактирайте данните и след това чукнете **Готово**.


Интернет и социални мрежи

Интернет

Преглед на уеб страници

- 1 Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете адресното поле. За да промените машината за търсене, чукнете иконата на машината за търсене до полето за уеб адреса.
- 3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете **Давай**. За да търсите в мрежата чрез глас, чукнете .

За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.

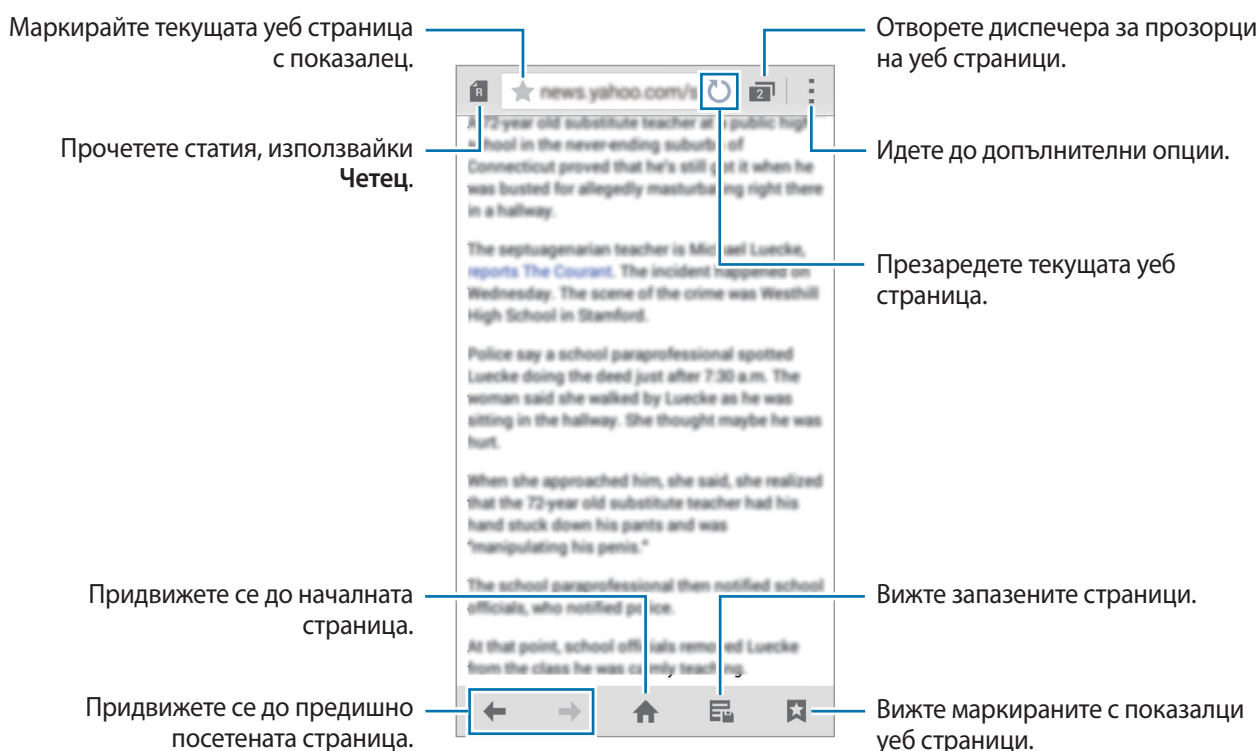

Работа с любими уеб страници

Можете да зададете често посещавани уеб страници като любими и да отидете до тях бързо.

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

Чукнете , за да видите списъка за бърз достъп.

За да добавите уеб страница към списъка за бърз достъп, докато гледате уеб страница, чукнете  → **Добавяне към бърз достъп**.

За да изтриете уеб страница от списъка за бърз достъп, чукнете и задръжте икона на уеб страница и я плъзнете към **Изтрий**, което се появява в горната част на екрана.

Управление на хронологията на уеб страниците

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

Чукнете  → **История**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници.

За да изчистите хронологията, чукнете  → **Изтриване хронология**.

За да изтриете уеб страници в хронологията, чукнете  → **Изтриване**, изберете уеб страници, които да изтриете, и чукнете **Готово**.

Chrome

Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.

Чукнете **Chrome** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса или ключова дума и след това чукнете **Давай**.

Hangouts

Използвайте това приложение, за да провеждате чатове и да общувате с вашите приятели индивидуално или в групи.

Чукнете **Hangouts** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете приятел от списъка с приятели или въведете данни, за да търсите и изберете приятел от резултатите и да започнете чат.

ChatON


Използвайте това приложение, за да провеждате чатове и да общувате с вашите приятели индивидуално или в групи. Когато влезете в своя Samsung акаунт, можете да видите хронология на всичките ваши чатове, изпратени от регистрирани устройства.

Чукнете **ChatON** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

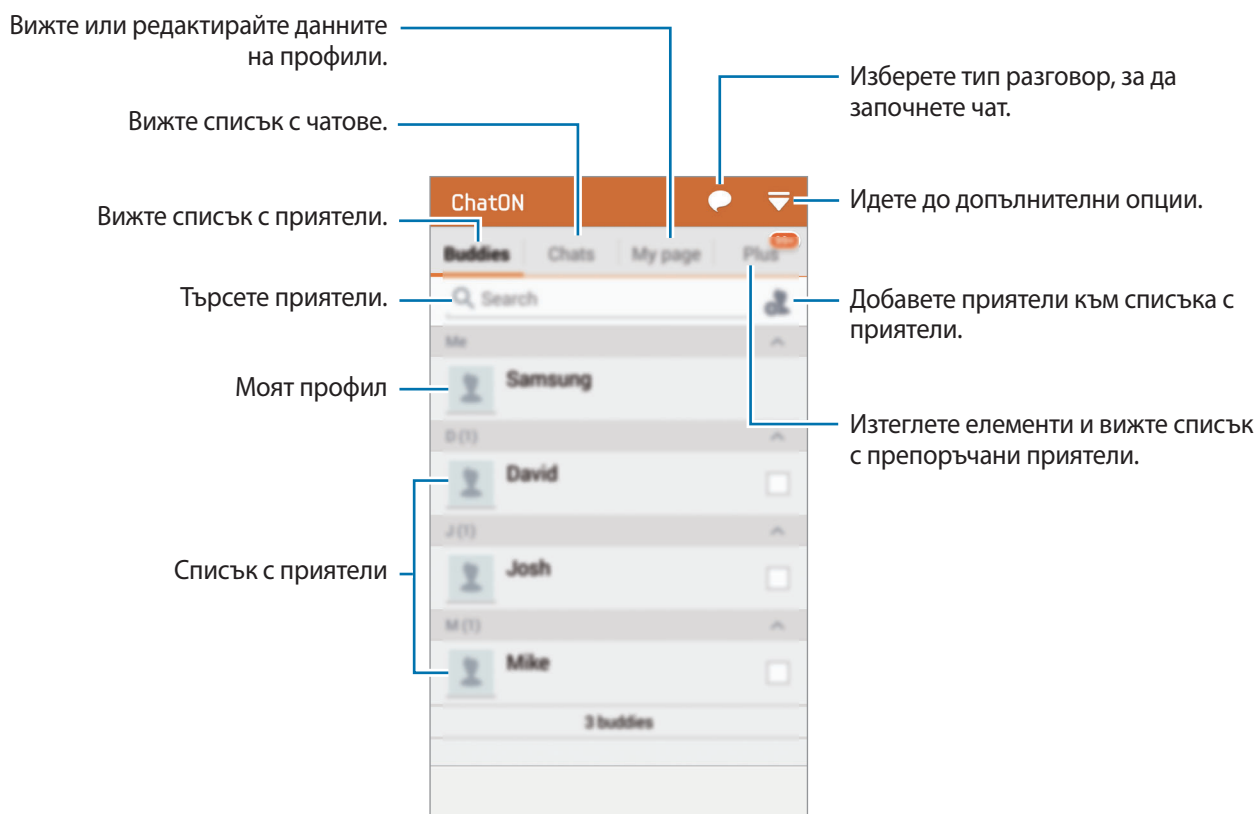

Общуване с приятели

Чукнете  → **Начало на чат** и изберете приятел, с когото да говорите. След това въведете съобщение в текстовото поле и чукнете .

За да изпратите съобщение за излъчване, чукнете  → **Излъчване**.

За да започнете гласов или видео чат, чукнете  → **ChatON Voice Chat** или **ChatON Video Chat**.



Видео чатове с режим двойна камера ще бъдат предоставени за максимум 3 минути. След 3 минути устройството ще изключи задната камера, за да оптимизира своята работа.

S Health

За S Health

Използвайте това приложение, за да зададете своя прием на калории и нивата на изгаряне на калории, основаващи се на физическите ви характеристики. Можете да го използвате за запис на действителните калории, които приемате и изгаряте. Също така, приложението препоръчва упражнения и дава здравословни съвети, за да ви помогне да водите балансиран начин на живот. Чукнете **S Health** на екрана с приложения.

Функции на S Health

Докато използвате S Health, можете да получите достъп до следните функции:

- **Крачкомер:** Пребройте стъпките, които правите.
- **Упражнение:** Задайте и управлявайте целите си, свързани с упражненията. Можете да записвате и проверявате информация за упражненията, като количество, скорост и изгорени калории. Също така, когато се упражнявате на открито, можете да използвате функцията Упражнения, за да заснемате снимки, да слушате музика или да проверявате местоположението си.
- **Храна:** Помага ви да управлявате своя прием на калории.

Стартиране на S Health

Когато стартирате това приложение за пръв път, прочетете и приемете условията и правилата и след това задайте потребителски профил.

- 1 Чукнете **S Health** на екрана с приложения.
 - 2 Прочетете информацията за приложението на екрана и чукнете **Сл.**
 - 3 Прочетете и приемете условията и правилата, след което чукнете **Сл.**
 - 4 Влезте в своя Samsung акаунт. Или чукнете **Преск.**, за да прескочите тази процедура.
 - 5 Въведете потребителско име и рождената ви дата, изберете своя пол и чукнете **Сл.**
За да предотвратите разглеждането на профила ви от други S Health потребители, отметнете **За скриване на моята профилна информация от другите потребители на S Health.**
 - 6 Въведете своите физически данни и чукнете **Сл.**
 - 7 Изберете ниво на активност и чукнете **Сл.**
След задаване на профила се извежда профилната информация, която сте въвели.
-  Въз основа на вашите физически данни, устройството изчислява вашето основно метаболитно ниво (BMR) и препоръчва дневен прием на калории. Препоръките може да не са точни за всички възрасти, състав на тялото или хранителни потребности.
- 8 Проверете информацията в профила си и чукнете **Старт.**
Появява се главният екран на S Health.

Персонализиране на главния екран на S Health

Вижте резюме, което ви показва текущия брой направени стъпки и калориите, които сте изгорили или приели. Можете също да пренаредите преките пътища за лесен достъп до менютата на S Health и да промените фоновото изображение на главния екран на S Health.

На главния екран на S Health чукнете  → **Редактиране на любимите** и чукнете , за да добавите преки пътища към началния екран на S Health.

За да изтриете преки пътища, чукнете .




Чукнете  и използвайте следните функции:

- **Редактиране на любимите:** Добавете или редактирайте преките пътища в менюта на S Health.
- **Задаване на фон:** Изберете изображение за фон.
- **Настройки:** Конфигурирайте настройките за S Health.
- **Помощ:** Вижте помощна информация за използването на S Health.

Използване на менютата на S Health

Чукнете ☰, за да отидете до различни менюта.

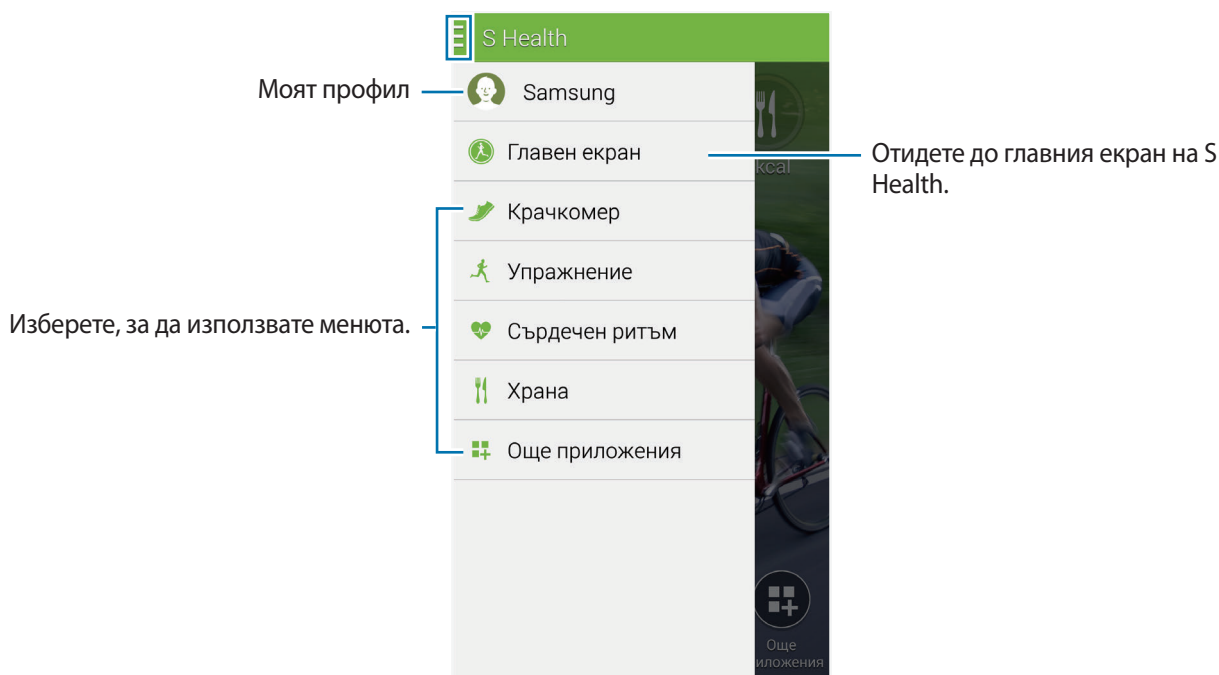

- **Крачкомер:** Измерете броя извървени стъпки и проверете изгорените калории. Вижте [Измерване на извървените стъпки](#) за подробности.
- **Упражнение:** Запишете продължителността на упражненията и проверете изгорените калории. Вижте [Записване на информация за упражненията](#) за подробности.
- **Храна:** Запишете и управлявайте своя прием на калории. Вижте [Записване на приета храна](#) за подробности.
- **Още приложения:** Потърсете и изгледете приложения, които могат да се синхронизират с S Health.



Налична е допълнителна информация за функциите на S Health или приложенията, изтеглени чрез **Още приложения**. За да видите повече информация за функция или приложение, трябва да го отворите. След това чукнете ⓘ → **Помощ**, изберете тема, след което чукнете **Ръководство за потребителя**.


Измерване на извървените стъпки

Устройството изброява броя на извървените стъпки и измерва изминатата дистанция. Освен това, с помощта на сензор измерва калориите, които сте изгорили.

1 Чукнете  → **Крачкомер**.

2 Чукнете **Старт** и започнете да вървите.

Устройството измерва броя направени стъпки, изминатото разстояние, изгорените калории и ги извежда в реално време.

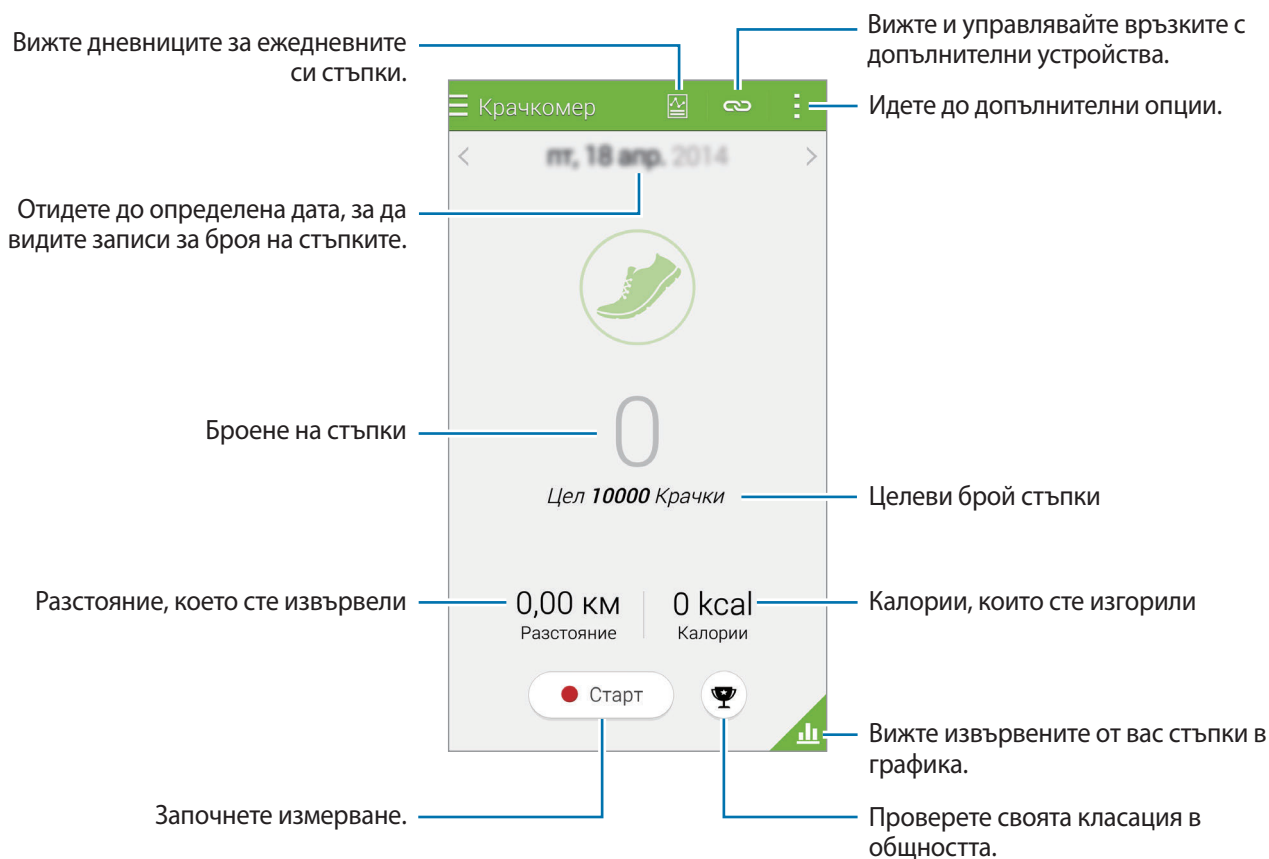

3 За да спрете измерването, чукнете **Пауза** → **ОК**.

Измерванията се запазват.

Чукнете  и използвайте следните функции:

- **Дневна цел за крачки:** Променете целевия брой стъпки.
- **Нулир. на дневните данни:** Нулирайте дневния брой стъпки.
- **Споделяне с:** Споделете текущата страница с други.
- **Настройки:** Конфигурирайте настройките за S Health.
- **Ръководс. за потребит.:** Вижте помощна информация за използването на S Health.




- Може да изпитате кратко забавяне, докато пedomетърът проследи стъпките ви и след това покаже броя на стъпките.
- Ако използвате пedomетъра, докато пътувате с кола или влак, вибрациите може да засегнат преброяването на стъпките ви.

Преглед на извървените от вас стъпки в графика

Вижте изгорените от вас калории за даден период в графика.

На главния екран на пedomетъра чукнете .

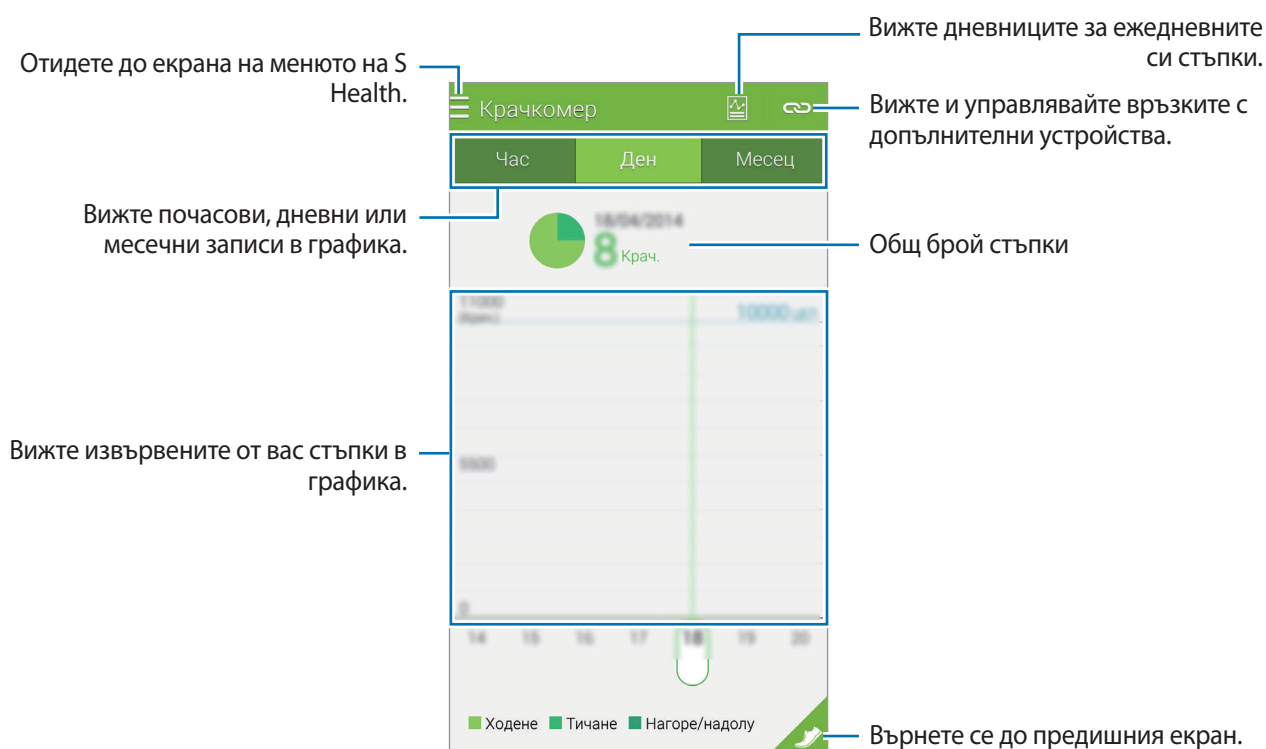

Нулиране на записите за стъпките за деня

Устройството събира всеки запис за стъпките за деня.

За да нулирате преброяването на стъпки за деня, чукнете  → Нулир. на дневните данни → ОК.

Записване на информация за упражненията

Запишете информация за упражненията и изгорените от вас калории, използвайки функцията за упражнения на S Health. Можете да видите информация за упражнението и изгорените калории в графика и да споделите данните с други.

Чукнете  → Упражнение.



- Преди да използват тази функция, на бременните жени, възрастните хора и малките деца, потребителите, страдащи от заболявания като хронична сърдечна болест или високо кръвно налягане, се препоръчва да потърсят медицински съвет от квалифициран лекар.
- Ако почувствате световъртеж, изпитате болка или затруднения при дишане по време на упражнение, спрете да използвате тази функция и потърсете съвет от квалифициран лекар.


Започване на упражнения

- 1 На главния екран на упражнението задайте вида упражнение, активирайте или деактивирайте гласовия водач, изберете фонова музика и след това чукнете **Старт**.

Устройството записва времето на упражнението и показва прогреса ви към достигането на целите, свързани с упражненията.

2 Започнете да се упражнявате и използвайте различните функции на екрана.

Чукнете , за да заключите екрана и да изведете само информацията за упражнението. За да отключите екрана, чукнете и задръжте .

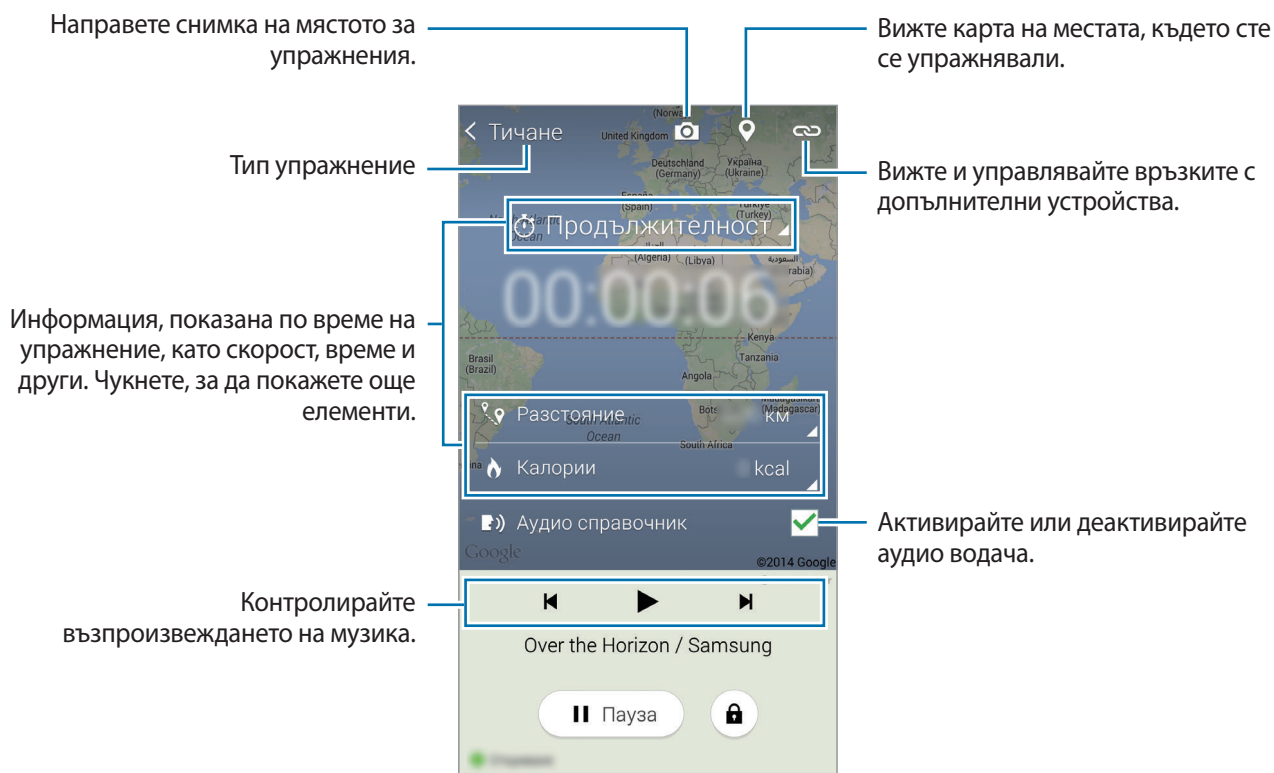

3 За да спрете да се упражнявате, чукнете **Пауза** → **Стоп**.

На екрана се извежда информацията за упражнението, разстоянието и снимките, които сте заснели.

4 Въведете допълнителна информация и чукнете **Готово**.

Устройството запазва информацията за упражнението.

Чукнете  и използвайте следните функции:

- **Задаване на макс. сърд. ритъм:** Настройте устройството автоматично да актуализира вашата максимална сърдечна честота въз основа на вашия профил и предишни измервания на сърдечната честота. Или задайте ръчно актуализиране на своята сърдечна честота и я въведете сами.
- **Нулир. на дневните данни:** Нулирайте данните за ежедневните упражнения.
- **Настройки:** Конфигурирайте настройките за S Health.
- **Ръководс. за потребит.:** Вижте помощна информация за използването на S Health.

Използване на функцията за трениор, докато се упражнявате в режим на бягане

Използвайте персонализираната услуга за трениор, за да се упражнявате безопасно и ефективно. Ще получите трениорски съвет в реално време, който ви дава насоки за безопасна и ефективна тренировка, поддържаща вашата физическа форма.

Свържете устройството към монитор за сърдечна честота, за да използвате функцията за трениор.



За да видите наличните монитори за сърдечна честота, чукнете  → **Настройки** → **Съвместими аксесоари** → **Упражнение**.

За функцията трениор

Функцията трениор използва технология от Firstbeat, за да осигури ръководство за персонализирани упражнения. Firstbeat използва анализ на Ефекта от тренировките (ЕТ), който измерва натрупаното по време на тренировка физическо натоварване и оценява влиянието върху добрата физическа форма. Нивата на Ефекта от тренировките са базирани на физическия ви профил и сърдечната честота, записана докато тренирате. Вашето ниво на Ефект от тренировките се повишава, когато изпълнявате ефективно упражнение и функцията трениор използва Ефекта от тренировките, за да ви осигури обратна връзка.


Обратната връзка се осигурява от функцията чрез подкани като "ускорете", "поддържайте това темпо" и "забавете". Когато започнете да използвате функцията трениор за първи път, тя ще прецени подходящо за вас ниво на Ефект от тренировките на базата на вашия профил. В течение на упражнението тя ще анализира хронологията на вашите тренировки и ще осигури по-персонализирани насоки. Една типична тренировка може да започне с по-малка интензивност и рязко да увеличи интензивността си към края.

Посетете www.firstbeat.fi/te за повече информация.




Докато се упражнявате, мониторът за сърдечна честота може да не работи правилно ако устройството е изложено на обилна пот или позицията се промени.

- 1 Носете монитора за сърдечна честота.
- 2 На главния екран на упражненията чукнете  → Сканиране.

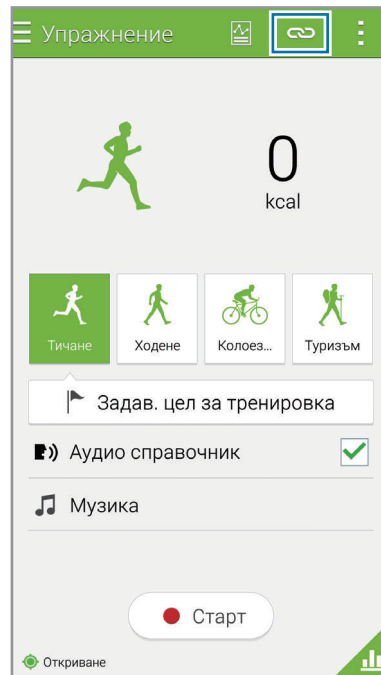

- 3 Изберете монитор за сърдечна честота от списъка с открити устройства.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да свържете монитора за сърдечна честота с вашето устройство.

5 След установяване на връзка чукнете **Тичане** на главния екран на упражненията.

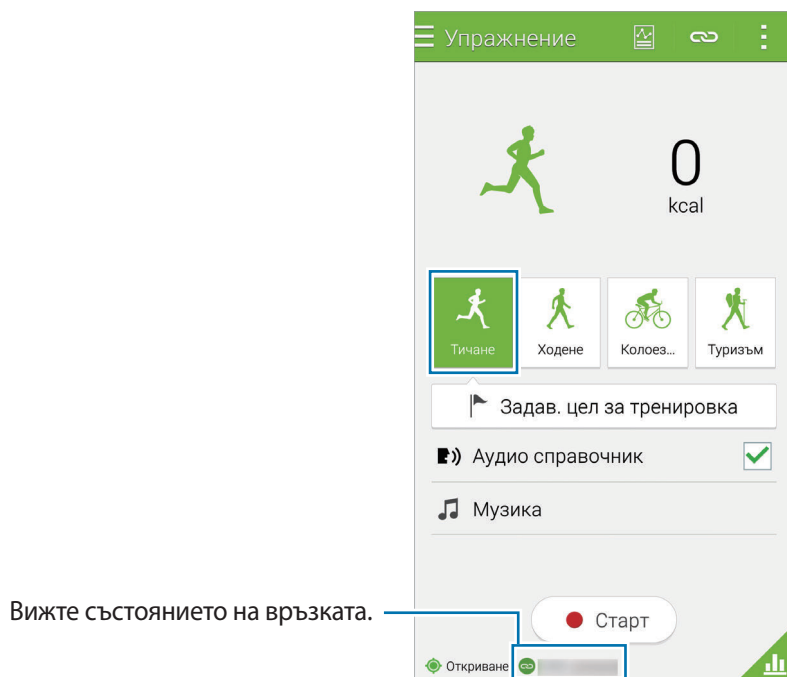


6 Чукнете **Задав. цел за тренировка** → **Цел за ефект на тренир.**

7 Чукнете **Автом.** в изскачащия прозорец, за да зададете максималната сърдечна честота автоматично.



Максималната сърдечна честота е най-бързата сърдечна честота, която може да се достигне чрез упражнения. Ако знаете максималната си сърдечна честота, въведете я ръчно. Ако зададете автоматично измерване на максималната сърдечна честота, устройството ще я изчисли използвайки формулата "210 - 0,65 x възраст".

8 Задайте интензивността на упражнението и чукнете **Сл.**

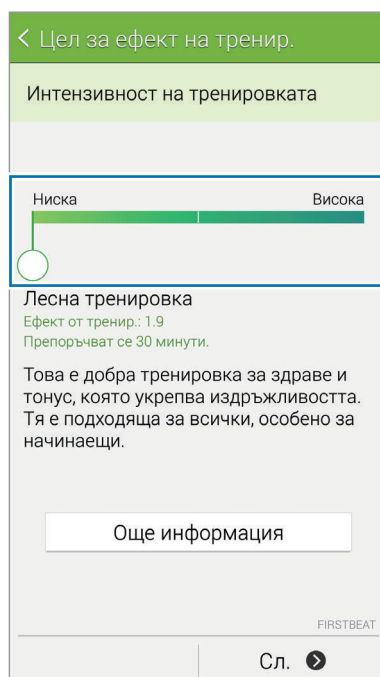

Настройте интензивността на тренировката на едно от трите налични нива.

9 Задайте продължителността на упражнението и чукнете **Готово.**



Ако зададете продължителността на упражнението като по-кратка от препоръчаната продължителност, интензивността ще се увеличи, за да постигнете Ефекта от тренировката.

10 На главния екран на упражнението активирайте или деактивирайте гласовия водач, изберете фонова музика и след това чукнете **Старт.**

11 Започнете да се упражнявате.



Ако по време на упражнението почувствате болка или дискомфорт, спрете незабавно и се консултирайте с медицинско лице.


12 За да спрете да се упражнявате, чукнете **Пауза → Стоп.**

13 Проверете продължителността, разстоянието и изгорените калории от упражнението и чукнете **Готово**, за да запазите информацията за упражнението на устройството.

Преглед на регистър за изгорените калории

Сравнете записите за изгорените от вас калории за даден период, като ги видите в графика.

На главния екран на упражнението чукнете .

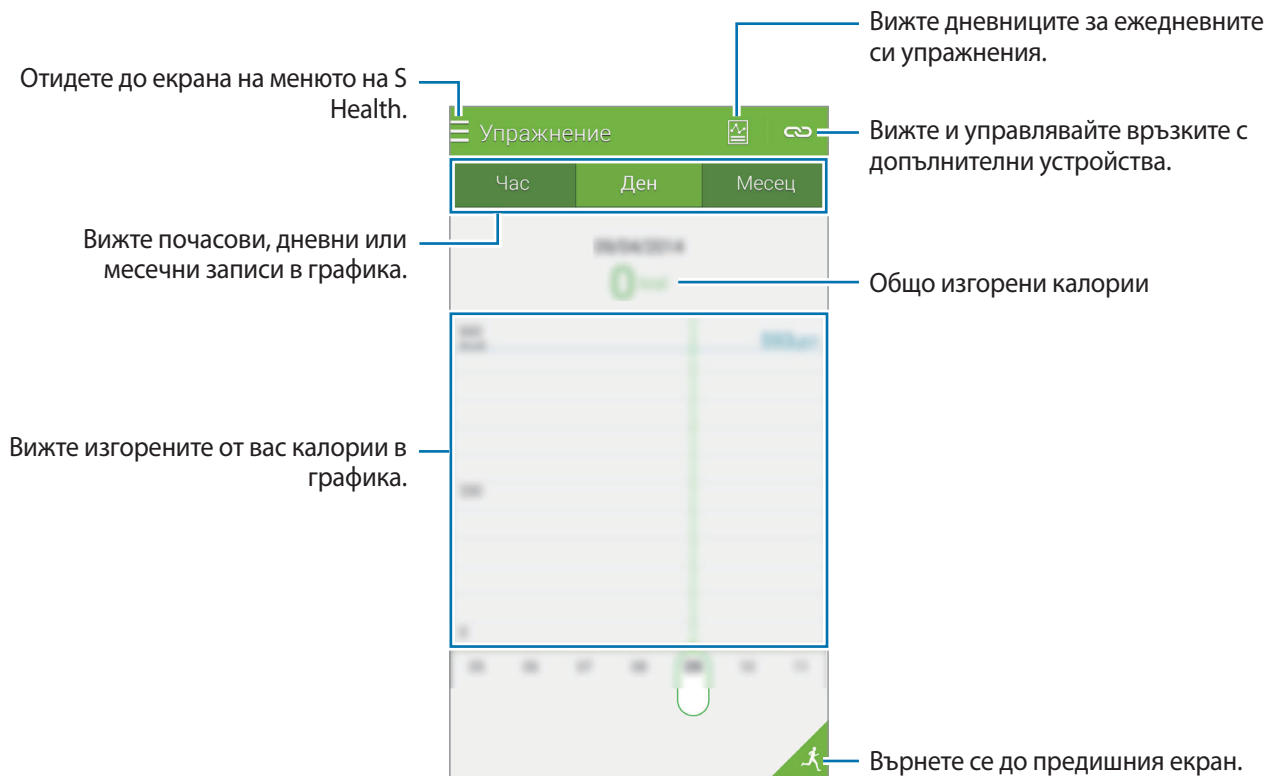

Записване на приета храна

Запишете своя дневен прием на храна и управлявайте консумацията на калории.

- 1 Чукнете  → **Храна**.
- 2 Чукнете  до храненето.
- 3 Въведете информацията за времето на хранене и чукнете **Готово**.
 - За да потърсите храна, чукнете **Търси** и я изберете от резултатите от търсенето.
 - За да изберете от списък с храни, сортиран по категории, чукнете **Категория**.
 - За да изберете от често консумираните храни, чукнете **Често**.
 - За да изберете от списъка Моята храна, чукнете **Моята храна**.

- 4 Въведете допълнителна информация за храната и чукнете **Запази**.

Информацията за храната се записва като ваш прием на калории за храненето.



Чукнете  и използвайте следните функции:

- **Дневни цели за калории:** Променете целта за дневния прием на калории.
- **Моята храна:** Въведете често консумирани храни.
- **Нулир. на дневните данни:** Нулирайте данните за дневните приети калории.
- **Споделяне с:** Споделете текущата страница с други.
- **Настройки:** Конфигурирайте настройките за S Health.
- **Ръководс. за потребит.:** Вижте помощна информация за използването на S Health.




Използвайте информация за калориите в **Храна** само за лична информация. Предоставените данни може да не са точни във всеки даден момент и подлежат на промяна. Информацията за някои храни може да се различава от действителното калорийно ниво.

Преглед на приети калории в графика

Сравнете записите за приетите от вас калории за даден период, като ги видите в графика.

На главния екран за храната чукнете .

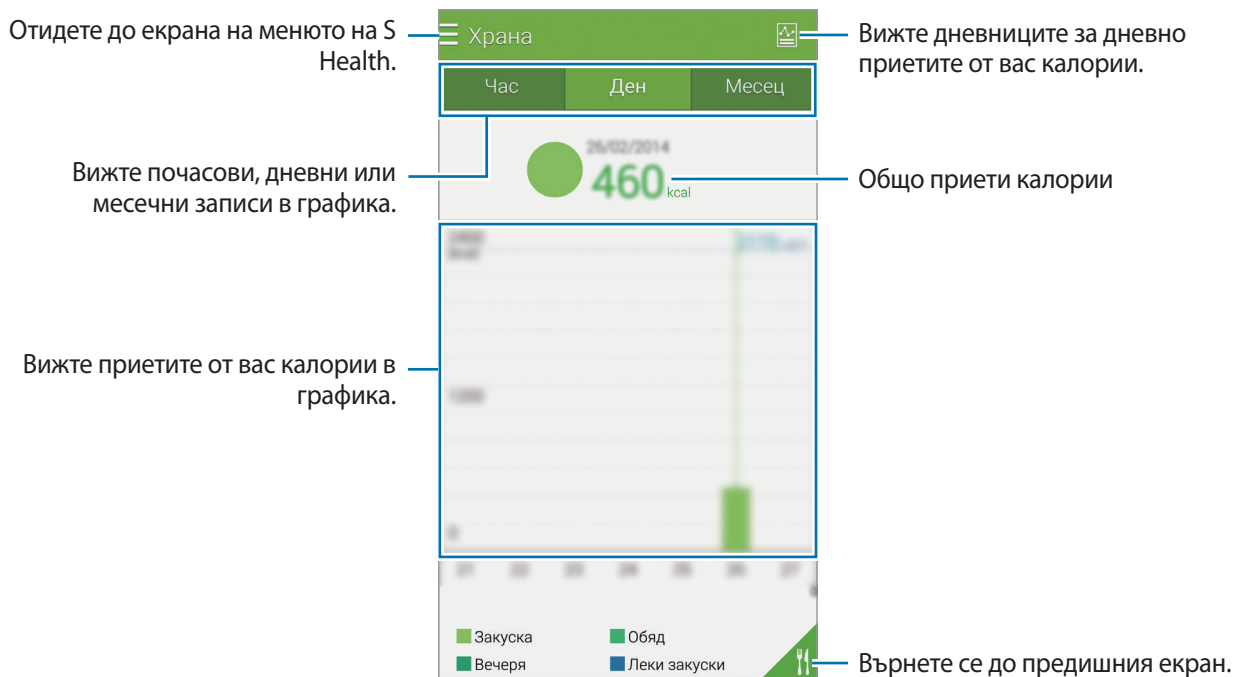

Въвеждане на информация за често консумирани храни

Запазете информацията за храни, които консумирате често. Можете бързо да актуализирате калорийния си прием чрез добавяне на запазена информация за храната, вместо да въвеждате информацията всеки път, когато я консумирате.

- 1 Чукнете **+** → **Моята храна**.
- 2 Чукнете **Добавяне на храна**, въведете името на храната и информацията за калориите ѝ и след това чукнете **Запази**.
- 3 Въведете изяденото от вас количество и чукнете **ОК**.
Информацията за храната се добавя към списъка **Моята храна**.
- 4 За да запишете информация за приеманата храна от списъка с често консумирани храни, чукнете **Моята храна**, изберете добавената храна и чукнете **Готово**.
- 5 Чукнете **Запази**.

Използване на допълнителните менюта

Можете да изтеглите и инсталирате различни приложения, които са съвместими с това приложение.

- 1 Чукнете **≡** → **Още приложения**.
- 2 Чукнете **Още** и изберете приложение.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана и инсталирайте приложението.

Конфигуриране на настройки за S Health

На главния екран на S Health чукнете  → **Настройки** и след това изберете една от следните опции:

- **Профил:** Редактирайте физическите си данни.
- **Акаунти:** Влезте в Samsung акаунта си, за да управлявате онлайн данните за S Health.
- **Парола:** Задайте PIN, за да заключите или отключите S Health.
- **Настройки за единици:** Задайте опции за единици.
- **Уведомяване:** Настройте устройството да извежда нови събития и постижения.
- **Моите аксесоари:** Вижте и управлявайте връзките с допълнителни устройства.
- **Съвместими аксесоари:** Вижте принадлежности, които са съвместими с устройството, или управлявайте свързани принадлежности.
- **Нулиране на данните:** Нулирайте данните за S Health.
- **Провери за актуализации:** Проверете текущата версия на S Health.
- **Правила и условия:** Вижте условията, включващи политиката за личните данни и запазване на данните.
- **Относно S Health:** Вижте информация за S Health.



- Личната информация, събрана от S Health, може да бъде запазена в устройството само с информационна цел. Samsung не получава, съхранява или предава вашата лична информация. (Но ако влезете в своя Samsung акаунт от S Health, вашите данни може да се запазят на сървъра с цел архивиране на данни.) Може да се съхранява лична информация до постигането на тези цели. Можете да изтриете личните данни, съхранени в приложението S Health, с опцията за нулиране на данните в менюто за настройки или като деинсталирате приложението. Нулирането на данните ще изтрие информацията, съхранена на сървъра. За да изтриете данните, които сте споделили в социални мрежи или прехвърлили на устройства за съхранение, трябва да ги изтриете отделно.
- Вие носите пълна отговорност за неправомерното използване на данни, споделени в социални мрежи или прехвърлени на други потребители. Бъдете внимателни при споделянето на своите лични данни с други потребители.
- За да защитите своята лична информация, на главния екран на S Health чукнете **⋮** → **Настройки** → **Парола** и задайте парола.
- Ако устройството е свързано към устройства за измерване, проверете протокола за комуникация, за да потвърдите извършването на действието. Ако използвате безжична връзка, като например Bluetooth или ANT+, устройството може да получи електронни смущения от други устройства. Избягвайте да използвате устройството близо до други устройства, предаващи радио вълни.
- Съдържанието, използвано в приложението S Health, може да се различава в зависимост от версията на софтуера на приложението. Услугите, предоставени с приложението, са предмет на промяна и отмяна на поддръжка без предизвестие.

Гласови функции

S Voice

За S Voice

Използвайте това приложение, за да командвате устройството чрез глас да извършва различни функции.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложения. Или натиснете бутона за начален екран два пъти.

За да деактивирате достъпа като натиснете бутона за начален екран, чукнете **⋮** → **Settings** и махнете отметката от **Open via the home key**.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Настройка на езика

Чукнете **⋮** → **Settings** → **Language**, след което изберете език.



Избраният език се прилага само към **S Voice**, езикът на екрана на устройството не се променя.

Използване на S Voice

Когато стартирате **S Voice**, устройството започва разпознаване на гласа и иконата на микрофона става червена.

Изречете гласова команда.

Ако кажете команда и устройството я разпознае, иконата на микрофона в долната част на екрана премигва в зелено. След това устройството изпълнява командата.

Съвети за по-добро разпознаване на гласа:

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Събуждане на S Voice, докато е в режим на готовност

Ако S Voice не се използва за определен период от време, той автоматично превключва в режим на готовност.

Чукнете иконата на микрофона или кажете "Hi Galaxy" (Здравей, Галакси) на устройството, за да възобновите използването на гласово разпознаване.

Промяна на командата за събуждане

Можете да промените командата за събуждане от "Hi Galaxy" (Здравей, Галакси). Командата за събуждане се използва за стартиране на **S Voice**, когато устройство е в режим на готовност.

Чукнете  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Деактивиране на гласова обратна връзка

Чукнете  → **Disable voice prompt**. Устройството спира да предоставя гласова обратна връзка, когато изговорите команди.

Коригиране на нежелани гласови команди

Можете да редактирате гласовите команди, ако устройството не ги разпознае правилно.

За да редактирате гласова команда, чукнете последното балонче с реч, което съдържа изречения текст и редактирайте текста с клавиатурата.


Диктофон

Записване на гласови бележки

Чукнете **Диктофон** на екрана с приложения.

Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона. Чукнете , за да поставите записа на пауза. За да отмените записа, чукнете . Чукнете , за да приключите записа.

Докато записвате гласова записка, чукнете , за да въведете показалец.

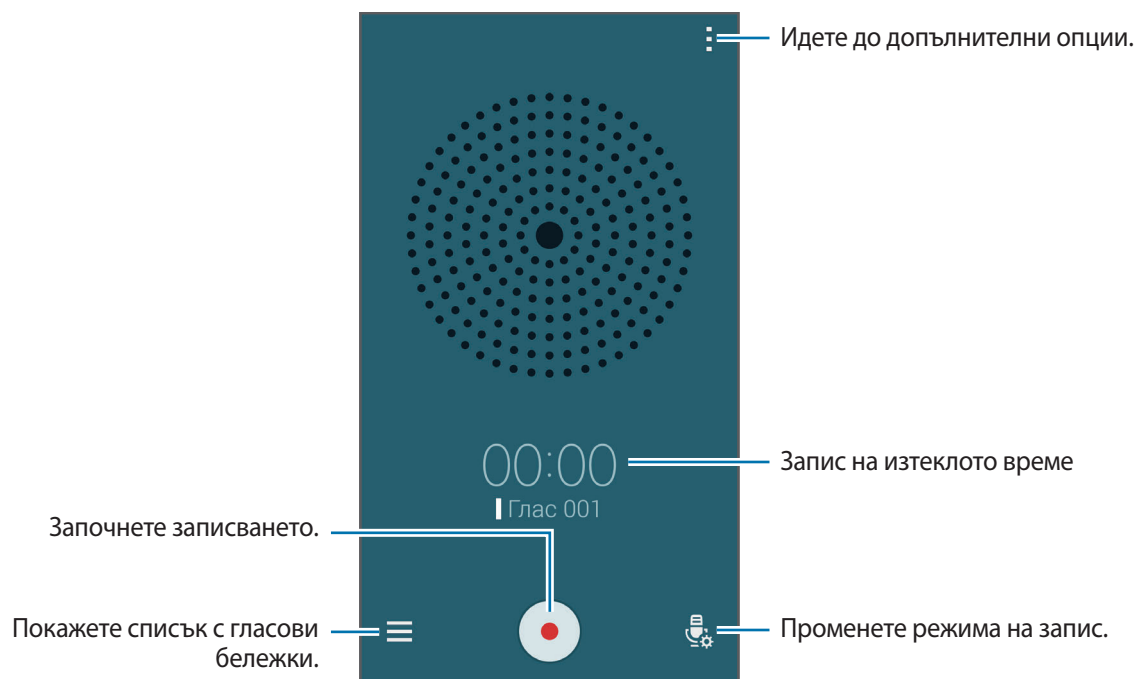

За да настроите устройството да отстранява фоновия шум, чукнете  → **Настройки** и отметнете **Потискане на шума**.

Запазване на файлове с контекстуални тагове

Добавете контекстуални тагове, като местоположение или дати, към имената на файловете, когато запазвате гласова бележка.

Чукнете  → **Настройки** и поставете отметка до **Контекстно име на файл**. Устройството добавя датата на записване към името на файла. За да добавите местоположението на записване на гласовата бележка, чукнете  → **Настройки** и отметнете **Тагове на местоположение**.

Възпроизвеждане на гласови бележки

Чукнете **Диктофон** на екрана с приложения.

Чукнете  и изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.

-  : Изрежете гласовата бележка.
-  : Задайте част от гласовата бележка, която да се повтаря.
- **x1.0** : Променете скоростта на възпроизвеждане.
-  : Пропуснете тиха част в гласовата бележка.
-  : Вмъкнете показалци в гласовата бележка.
-  /  : Направете пауза или възобновете възпроизвеждането.
-  /  : Прескочете до предишната или следваща гласова бележка.

Използване на списъка с показалци

Можете да маркирате специфични точки в гласова бележка с показалци. Всеки показалец се маркира с икона на показалец в гласовата бележка.

За да видите подробности за показалеца, докато възпроизвеждате гласова бележка, чукнете  → **Показалци**. Изберете показалец от списъка с показалци, за да възпроизвеждате гласови бележки от тази позиция.

Управление на гласови бележки

На екрана с приложения чукнете **Диктофон** → .

Чукнете , за да търсите гласови бележки.

Чукнете , за да изтриете гласови бележки.

Чукнете  и изберете едно от следните:

- **Избор:** Изберете гласови бележки, които да споделите или изтриете.
- **Сортирай по:** Сортирайте бележките по дата, заглавие или категория.
- **Филтриране по категория:** Вижте бележки, филтрирани по категория.
- **Редакт. категории:** Добавете, изтрийте или преименувайте категории.
- **Настройки:** Променете настройките на записващата функция.

Преименуване на гласови бележки

Чукнете и задръжте гласовата бележка, чукнете  → **Преименуване**, въведете името за гласовата бележка и чукнете **ОК**.

Управление на категории

Чукнете  → **Редакт. категории** → , въведете име на категория, изберете цвят и чукнете **Готово**.

За да промените или припишете категории към гласовата бележка, в списъка с гласови бележки чукнете и задръжте гласовата бележка. След това чукнете  → **Промяна на категорията** и изберете категорията.

За да филтрирате гласови бележки по категория, чукнете  → **Филтриране по категория** и изберете категорията.

Гласово търсене

Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.

Чукнете **Гласово търсене** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато на екрана се появи **Говорете сега**, изговорете ключова дума или фраза.

Режим Авт.

За режима на автомобил

Използвайте този режим, за да контролирате устройството, докато шофирате. Можете да слушате съобщения и музика чрез гласови команди и без да докосвате устройството.

Отворете панела за бързи настройки и чукнете **Режим Авт.**, за да го активирате.



Не гледайте към екрана, за да извършвате функции с ръцете си, докато шофирате.



- Навигационните карти, вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, пътното движение и други фактори, които могат да повлияят на шофирането ви. Следвайте всички предупреждения за безопасност и местните разпоредби, докато шофирате.
- Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате функцията за навигация.
- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Този режим не се поддържа на някои езици.

Преди да използвате този режим

- Проверете дали превозното средство, с което свързвате вашето устройство, поддържа Bluetooth функцията.
- Проведете дали Bluetooth функцията на вашето устройство и превозното средство е активирана, когато регистрирате превозното средство в устройството.

Стартиране на режим на автомобил

Когато стартирате това приложение за пръв път, следвайте екранните инструкции, за да завършите настройката.

- 1 Отворете панела за бързи настройки и чукнете **Режим Авт.**, за да го активирате.
- 2 Ако се появи изскачащ прозорец на S-Voice, прочетете отказа от отговорност, чукнете **Open S Voice** и следвайте инструкциите на екрана.
- 3 Когато екранът на режим автомобил се появи, чукнете **Next**.
- 4 Прочетете и приемете условията и правилата, след което чукнете **Next**.
- 5 Прочетете предупредителното съобщение и чукнете **Next**.
- 6 Чукнете **Да**, за да свържете вашето устройство и превозното средство чрез Bluetooth.
Когато устройството не може да намери превозното средство, на устройството чукнете **Search from mobile device** и регистрирайте ръчно превозното средство.
- 7 Когато завършите с регистрацията, чукнете **Next**.
- 8 Прочетете съобщенията на екрана и чукнете **Start**.
Когато завършите с настройката, ще се появи главният екран на режим на автомобил.

Регистриране на превозно средство

Когато регистрирате превозно средство към устройството, можете да слушате гласова обратна връзка от устройството чрез високоговорителите на автомобила. Можете също да настроите устройството да активира режим на автомобил автоматично, когато се свърже с превозното средство, и други.

- 1 Чукнете **⋮** → **Settings** → **Register Car** → **Add car**.
- 2 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth и чукнете **Да**, за да активирате Bluetooth функцията.

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да свържете устройството с превозното средство.

Ако превозното средство не може да открие вашето устройство, чукнете **Search from mobile device**, за потърсите превозното средство от вашето устройство.



- Преди да регистрирате вашето превозно средство, запалете превозното средство и включете радиото.
- Когато регистрирате превозно средство в устройството, поставете устройството близо до превозното средство.

Автоматично активиране на режим автомобил

Можете да настроите устройството да активира автоматично режим автомобил, когато устройството и превозното средство са свързани с Bluetooth.

Когато завършите с регистрацията на превозното средство, чукнете **⋮** → **Settings** → **Register Car** и отметнете **Auto Open via Bluetooth**.

Добавяне на преки пътища към често посещавани места

Запазете преките пътища към често посещаваните места за по-лесно търсене на маршрути.

1 Чукнете **⋮** → **Settings** → **Registered Places**.

2 Чукнете **Home**, **Work** или **Car**.

За да добавите места, чукнете **+**, въведете име на мястото, задайте метод на разпознаване на мястото и чукнете **Готово**.

3 Чукнете **Изберете метод**, изберете метод за откриване на местоположението, като карти, Wi-Fi или Bluetooth и след това чукнете **ОК**.

4 Чукнете **Готово**.

Използване на менютата на режим автомобил

Отворете панела за бързи настройки и чукнете **Режим Авт.**, за да го активирате.

Когато главният екран на режим автомобил се появи, кажете "Hi, Galaxy" (Здравей, Галакси) или чукнете по горната част на екрана и изречете гласова команда. Като друга възможност можете да използвате менютата на екрана чрез чукване върху тях.



- Ако режимът на автомобил работи на фон, можете да използвате гласова команда за събуждане на режима. Тази функция не е налична ако устройството вече е настроено да стартира **Google** чрез фразата "OK Google". За да деактивирате гласовата команда за събуждане, на екрана с приложения чукнете **Google** → ⋮ → **Настройки** → **Гласови** и отметнете **Откриване на активиращи думи**.
- **Откриване на активиращи думи** може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.



Чукнете ⋮ и използвайте следните опции:

- **Example commands:** Вижте примери за изговорени команди.
- **Settings:** Променете настройките на режим автомобил.
- **Help:** Вижте помощна информация за използването на режим автомобил.

Осъществяване на повиквания

Отворете панела за бързи настройки и чукнете **Режим Авт.**, за да го активирате.

Осъществяване на повиквания, използвайки гласови команди

1 На главния екран на режим автомобил кажете "Hi, Galaxy" (Здравей, Галакси) или чукнете по горната част на екрана.

2 Изречете гласова команда, включително и име за запис.

Пример за гласова команда е:

"Call Charlie mobile"

Осъществяване на повикване чрез чукване по менюто

1 На главния екран на режим автомобил чукнете **Phone**.

2 Изречете команда, включително име за запис или изберете запис от предложените в долната част на екрана.

За да потърсите запис, чукнете  и въведете името на записа.

Изпращане на съобщения

Отворете панела за бързи настройки и чукнете **Режим Авт.**, за да го активирате.

Изпращане на съобщение с гласови команди

1 На главния екран на режим автомобил кажете "Hi, Galaxy" (Здравей, Галакси) или чукнете по горната част на екрана.

2 Изговорете гласова команда, включваща името на записа.

Пример за гласова команда е:

"Text Katie message. Are you free tonight for dinner?"

3 Кажете своето съобщение, след което кажете **"Send"**, за да го изпратите.

За да редактирате съобщението, кажете **"Replace"** и кажете съобщението отново.

Изпращане на съобщение чрез въвеждане на текст

- 1 На главния екран на режим автомобил чукнете **Messages**.
- 2 Изречете име на запис или изберете запис от предложените в долната част на екрана.
За да потърсите запис, чукнете **Q** и въведете името на записа.
- 3 Чукнете  и въведете съобщение, използвайки клавиатурата или изговорете съобщение, което да се въведе.
- 4 Чукнете **Send**, за да изпратите съобщението.
За да редактирате съобщението, чукнете **Replace** и въведете съобщението отново.

Използване на функцията за навигация

Отворете панела за бързи настройки и чукнете **Режим Авт.**, за да го активирате.

Упътване до предварително зададена дестинация

Устройство ви упътва към предварително зададена дестинация. Преди да използвате тази функция, запазете преките пътища към често посещаваните места за по-лесно търсене на маршрути. Вижте [Добавяне на преки пътища към често посещавани места](#) за подробности.

- 1 На главния екран на режим автомобил кажете "Hi, Galaxy" (Здравей, Галакси) или чукнете по горната част на екрана.
- 2 Кажете "**Navigation**" и кажете името на предварително зададена дестинация, използвайки гласова команда. Или чукнете **Navigation** и изберете предварително зададена дестинация като **Home**, **Work** или **My Place**.

Упътване до дестинация

Изберете местоположение точно, като го чукване и задържите с пръст върху картата. Или използвайте гласова команда за упътване до дестинация.

- 1 На главния екран на режим автомобил кажете "Hi, Galaxy" (Здравей, Галакси) или чукнете по горната част на екрана.
- 2 Кажете **"Navigation"** или чукнете **Navigation**.
- 3 Кажете ключова дума или адреса за местоположението, използвайки гласова команда. Или чукнете **Map**, след което въведете ключова дума или адреса на мястото.
За да търсите място, чукнете полето за търсене.
- 4 Кажете **"Route"** или чукнете **Route**.

Слушане на музика

Отворете панела за бързи настройки и чукнете **Режим Авт.**, за да го активирате.

Възпроизвеждане на музика с гласови команди

- 1 На главния екран на режим автомобил кажете "Hi, Galaxy" (Здравей, Галакси) или чукнете по горната част на екрана.
- 2 Изречете гласова команда, включваща ключова дума за песен.
Пример за гласова команда е:
"Play music"
- 3 Когато се появи екранът на музикалния плейър, изречете гласова команда, за да контролирате възпроизвеждането на музика.

Възпроизвеждане на музика чрез почукване на екрана

- 1 На главния екран на режим автомобил чукнете **Music**.
 - 2 Изречете гласова команда, включваща ключова дума за песен.
 - 3 Управлявайте възпроизвеждането чрез чукване на бутоните.
- За да потърсите песен, чукнете **Q** и въведете ключови думи за песента.

Конфигуриране на настройките

Отворете панела за бързи настройки и чукнете **Режим Авт.**, за да го активирате.

Чукнете  → **Settings** и променете следните настройки:

- **Language:** Изберете език за функцията текст-в-говор.
- **Register Car:**
 - **Auto Open via Bluetooth:** Настройте устройството да активира автоматично режим автомобил, когато устройството и превозното средство са свързани с Bluetooth.
 - **Add car:** Регистрирайте превозно средство, което е свързано към устройството чрез Bluetooth.
- **Reject message:** Настройте устройството да изпраща съобщение, когато отхвърляте входящо повикване. Можете да създадете или редактирате съобщението за отхвърляне.
- **Edit suggested contacts:**
 - **Auto recommend:** Настройте устройството да предлага записи от указателя.
 - **Set favorites:** Добавете записи към любими. Чукнете **Add contact**, за да добавите предпочитани записи.
- **Registered Places:** Задайте определени местоположения, когато използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на своето местоположение.
- **Terms of Service:** Прегледайте условията за ползване за режим на автомобил.


Мултимедия

Музика

Възпроизвеждане на музика

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.

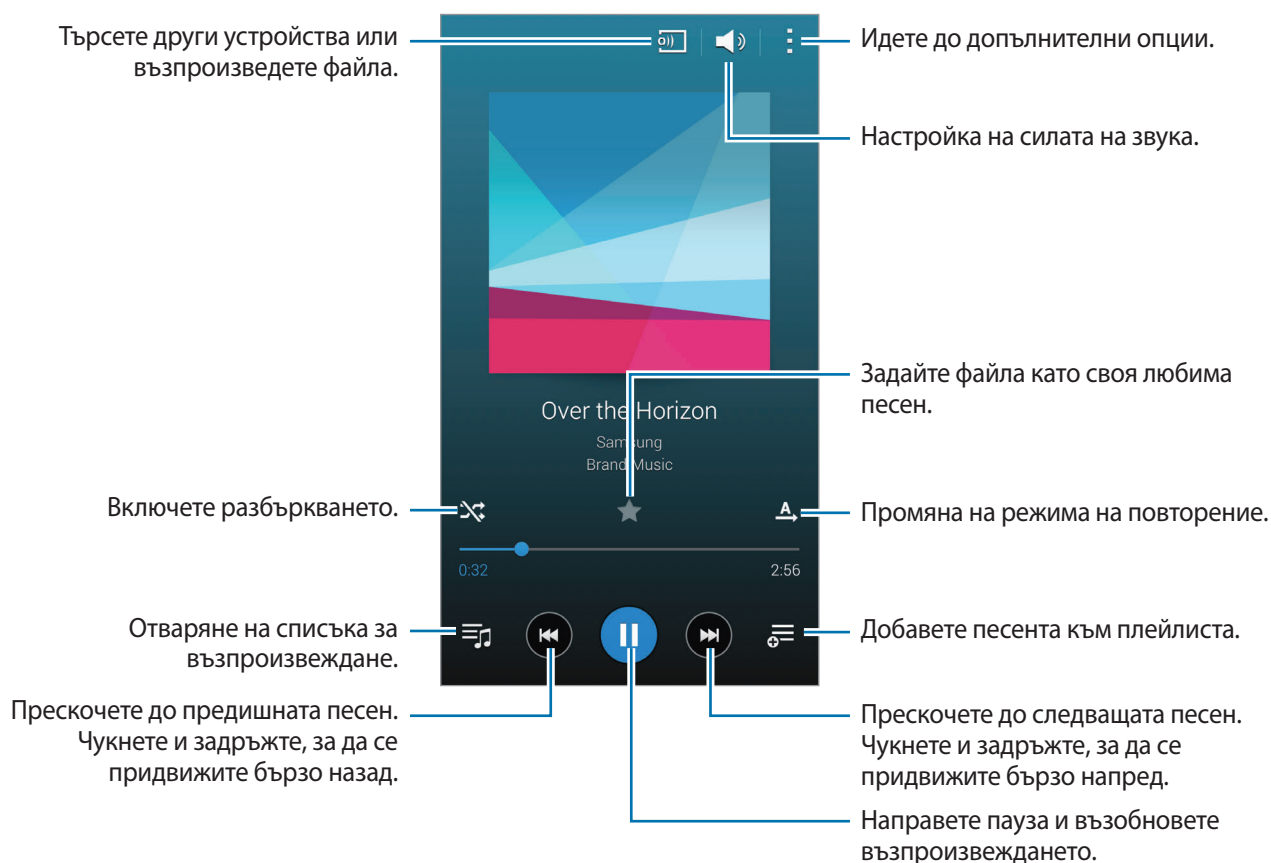

За да слушате песни при еднакво ниво на сила на звука, чукнете  → **Настройки** и отметнете **Умна аларма**.



Когато функцията **Умна аларма** се активира, силата на звука може да стане по-голяма от силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да не увредите слуха си.



Умна аларма може да не се активира за някои файлове.

За да настроите персонализиран звук, докато слушате песни със слушалки, чукнете  → **Настройки** → **Adapt Sound** → **Включено**.

Когато активирате тази опция за пръв път, чукнете **Старт**, за да адаптирате звука. Устройството започва поредица звукови тестове, за да регулира нивото на звука, и започва да издава звукови сигнали. Чукнете **Да** ако чувате звуковия сигнал или **Не** ако не го чувате. Повторете тази стъпка за всеки тест до завършване на регулирането на звука. След това отметнете **Сила на звука за музика**, за да приложите опцията, когато слушате музика.



Когато увеличите силата на звука до ниво 14 или по-високо, опцията за адаптиране на звука не се прилага към възпроизвеждането на музика. Ако намалите силата на звука до ниво 13 или по-ниско, опцията се прилага отново.

Задаване на песен като тон за звънене или аларма

За да използвате текущо възпроизвеждащата се песен като тон за звънене или аларма, чукнете  → **Задаване като** → **От началото** или **Автоматични препоръки** и чукнете **ОК**.

Създаване на плейлисти

Създайте своя собствена селекция от песни.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Чукнете **Спис. изп.** →  → **Създаване на списък за изпълнение**. Въведете име и чукнете **ОК**.

Чукнете **+**, изберете песни, които да включите, и чукнете **ОК**.

За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете  и изберете плейлистата.

Възпроизвеждане на музика според настроение

Използвайте тази функция, за да възпроизвеждате музика, която отговаря на настроението ви.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Чукнете **Музикална пиаца**. Песните се категоризират автоматично по настроение. Чукнете клетка с настроение или плъзнете няколко клетки, за да слушате музиката в клетките.



Категориите песни са базирани на налична информация за песента. Някои песни може да не бъдат категоризирани в клетки за настроение.

Възпроизвеждане на музика запазена на други устройства

Търсете музика, запазена на други устройства, и я възпроизведете на вашето устройство.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Достъп до музика на регистрирано устройство

Чукнете **Устройства** и изберете устройство в **РЕГИСТРИРАНИ УСТРОЙСТВА**, за да отидете до музиката и да я възпроизведете. Можете да възпроизвеждате песни на устройствата, регистрирани към Samsung Link. Посетете link.samsung.com за повече информация. Потвърдете, че регистрираните устройства са свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа.



Може да бъдете таксувани допълнително, когато получите достъп до съдържание на други устройства чрез мобилната мрежа. За да избегнете допълнителни такси, използвайте Wi-Fi функцията.

Достъп до песен на устройство наблизо

Чукнете **Устройства** и изберете устройство в **УСТРОЙСТВА НАБЛИЗО**, за да отидете до музиката и да я възпроизведете. Можете да възпроизвеждате песни на устройства с активирана функция за споделяне на съдържание.


За да активирате функцията, на екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Устройства наблизо** и плъзнете превключвателя **Устройства наблизо** надясно. Вижте [Устройства наблизо](#) за допълнителни настройки.

Видео

Възпроизвеждане на видеоклипове

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

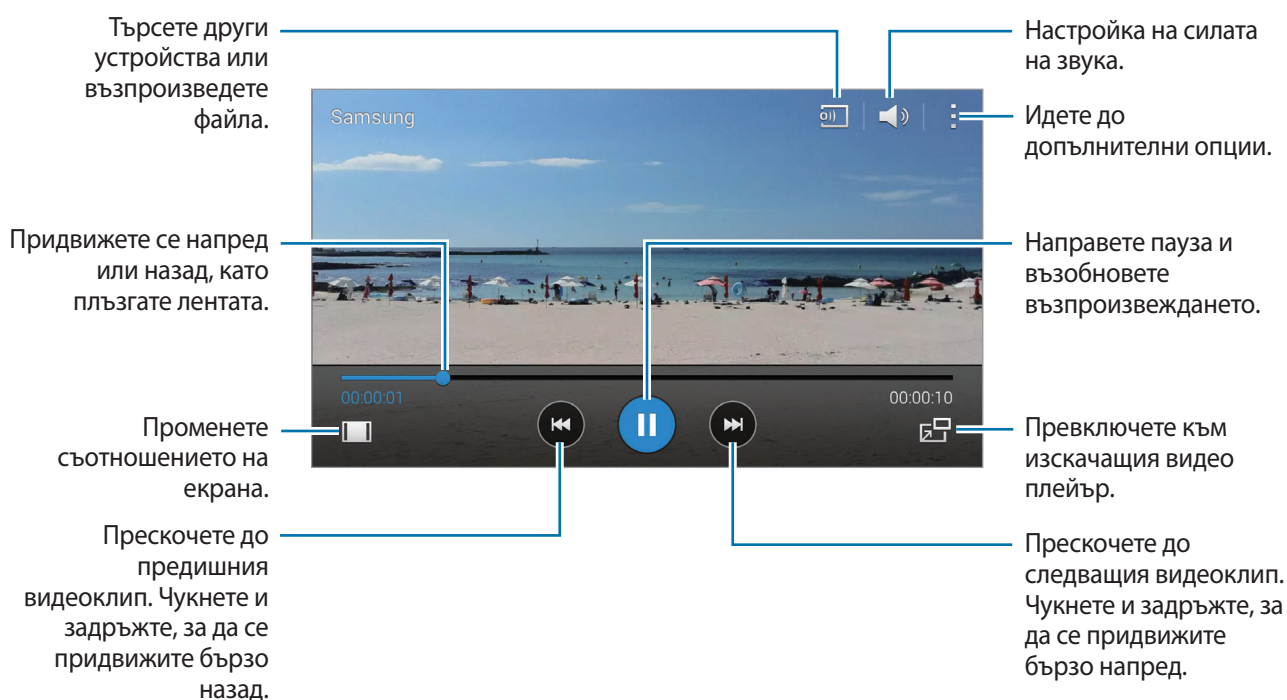

За да персонализирате мястото на контролния панел по време на възпроизвеждане, чукнете **Настройки**, отметнете **Мини контролер**, след което чукнете **Затвори**. След това чукнете **◀** или **▶**, за да преместите контролния панел до която и да е страна на екрана.



Тази функция е налична само в пейзажна ориентация.

Използване на изскачащия видео плейър

Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра. Докато гледате видеоклипове, чукнете **☐**, за да използвате изскачащия видео плейър.

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си, за да го намалите. За да преместите плейъра, го плъзнете към друго място.

Заснемане на изображения

За да използвате тази функция, по време на възпроизвеждане чукнете **⋮** → **Настройки**, отметнете **Снимка** и чукнете **Затвори**.

Чукнете **[⌘]**, за да заснемете изображение от видеоклип по време на възпроизвеждане.

Споделяне или изтриване на видеоклипове

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Чукнете **⋮** → **Избор**, изберете видеоклипове, чукнете **⋮** → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.

Чукнете **⋮** → **Изтриване**, изберете видеоклипове и чукнете **ОК**.

Редактиране на видеоклипове

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Изберете видеоклип, чукнете **⋮** → **Редактиране** → **Орязване на видео**. Преместете началната скоба до желаната начална точка, преместете крайната скоба към желаната крайна точка, чукнете **Готово**, въведете име на файл и след това чукнете **ОК**, за да запазите видеоклипа.

За да редактирате видеоклипове чрез приложението за редактиране на видеоклипове, чукнете **Видео редактор**.

Възпроизвеждане на видеоклипове, запазени на други устройства

Търсете видеоклипове, запазени на други устройства, и ги възпроизведете на вашето устройство.

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Достъп до видеоклип на регистрирано устройство

Чукнете **Устройства** и изберете устройство в **РЕГИСТРИРАНИ УСТРОЙСТВА**, за да отидете до видеоклипа и да го възпроизведете. Можете да възпроизвеждате видеоклипове на устройствата, регистрирани към Samsung Link. Посетете link.samsung.com за повече информация. Потвърдете, че регистрираните устройства са свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа.



Може да бъдете таксувани допълнително, когато получите достъп до съдържание на други устройства чрез мобилната мрежа. За да избегнете допълнителни такси, използвайте Wi-Fi функцията.

Достъп до видеоклип на устройство в близост

Чукнете **Устройства** и изберете устройство в **УСТРОЙСТВА НАБЛИЗО**, за да отидете до видеоклипа и да го възпроизведете. Можете да възпроизвеждате видеоклип на устройства с активирана функция за споделяне на съдържание.

За да активирате функцията за споделяне на съдържание, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройства наблизо** и плъзнете превключвателя **Устройства наблизо** надясно. Вижте [Устройства наблизо](#) за допълнителни настройки.

YouTube

Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.

Чукнете **YouTube** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гледане на видеоклипове

Чукнете  и изберете категория. За да търсите видеоклип чрез въвеждане на ключова дума, чукнете .

Завъртете устройството пейзажно, за да визуализирате на цял екран.

Споделяне на видеоклипове

Изберете видеоклипа, чукнете  и изберете метод за споделяне.

Качване на видеоклипове

Чукнете  → **Качени** → , изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа, след което чукнете .

Flipboard

Използвайте това приложение, за да получите достъп до своите персонализирани списания.

Чукнете **Flipboard** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да стартирате своя Flipboard, плъзнете бързо нагоре приветствената страница, изберете теми новини и чукнете **Build Your Flipboard**.

Изберете издание или тема, разлистете страниците на Flipboard и изберете статия за четене.

Google+

Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Google+** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Всички**, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да видите публикации от вашите кръгове.

Снимки

Използвайте това приложение, за да управлявате снимки, албуми и видеоклипове, които сте запазили на устройството и сте качили в **Google+**.

Чукнете **Снимки** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Play Игри

Използвайте това приложение, за да теглите и играете игри.

Чукнете **Play Игри** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне на музика от облаковата услуга на Google.

Чукнете **Google Play Музика** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Павилион

Използвайте това приложение, за да четете актуални статии с новини.

Чукнете **Google Play Павилион** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Защита

Скенер за пръсти

За по-добро разпознаване на пръстовите отпечатьци

Когато сканирате своите пръстови отпечатьци на устройството, имайте предвид следните условия, които могат да засегнат ефективността на функцията:


- Бутонът за начален екран съдържа сензора за разпознаване на пръстови отпечатьци. Бутонът за начален екран не трябва да е надраскан или повреден от метални предмети като монети, ключове и огърлици.
- Протекторът на екрана, предоставен с устройството, може да създаде затруднения за сензора за разпознаване на пръстови отпечатьци. Свалете протектора за екрана, за да подобрите чувствителността на отпечатъка.
- Областта за разпознаване на пръстовия отпечатък и вашите пръсти трябва да са чисти и сухи.
- Устройството може да не разпознае отпечатьци с бръчки или белези.
- Устройството може да не разпознае пръстови отпечатьци от малки или тънки пръсти.
- За да подобрите пръстовото разпознаване, регистрирайте пръстовите отпечатьци на ръката, която най-често използвате за извършване на действия с устройството.
- Не плъзгайте пръста си твърде бързо или твърде бавно. Плъзнете пръста си при умерена скорост, за да позволите на устройството да го разпознае.
- В суха среда в устройството може да се натрупа статично електричество. Избягвайте да използвате тази функция в суха среда или преди да използвате функцията, разредете статичното електричество, като докоснете метален предмет.

Регистриране на пръстови отпечатьци

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Скенер за пръсти** → **Мениджър на пръст. отпеч.**
- 2 Ако регистрирате повече пръстови отпечатьци, се появява изскачащ прозорец за разпознаване на пръстови отпечатьци. Сканирайте регистриран пръстов отпечатък на устройството и чукнете **+**.
- 3 Поставете пръста си върху областта за пръстови отпечатьци в долната централна част на екрана.
- 4 Чукнете и задръжте екрана в областта за пръстови отпечатьци, след което плъзнете пръста си надолу по бутона за началния екран.
Повторете това действие, използвайки същия пръст, докато пръстовият отпечатък се регистрира.



Ако огънете пръста си или използвате върха на пръста си, устройството може да не разпознае вашия пръстов отпечатък.

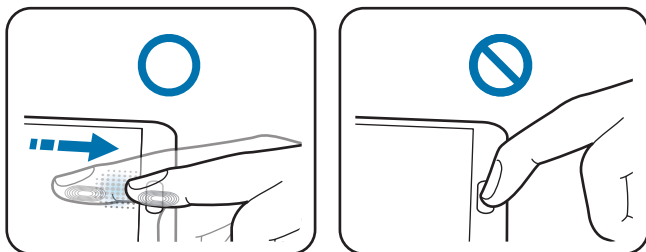

- 5 Ако се появи изскачащ прозорец, изискващ парола, въведете алтернативната парола и чукнете **Продължи**, въведете отново алтернативната парола, за да я потвърдите, след което чукнете **ОК**. Можете да използвате алтернативната парола вместо да сканирате пръстови отпечатьци.
- 6 Ако се появи изскачащият прозорец за заключване на пръстови отпечатьци, чукнете **ОК** → **Пръстов отпечатък**. Можете да използвате своите пръстови отпечатьци, за да отключите екрана.

Управление на регистрирани пръстови отпечатъци

Можете да изтриете или да преименувате своите регистрирани пръстови отпечатъци.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Скенер за пръсти** → **Мениджър на пръст. отпеч.**

За да изтриете пръстови отпечатъци, чукнете **⋮** → **Дерегистриране**, изберете пръстови отпечатъци и чукнете **✖** → **ОК**.

За да преименувате пръстов отпечатък, чукнете **⋮** → **Избор**, изберете пръстов отпечатък, чукнете **✎**, въведете ново име и след това чукнете **ОК**.

Промяна на алтернативната парола

Можете да промените паролата, която използвате като алтернативна парола на сканирането на вашите пръстови отпечатъци.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Скенер за пръсти** → **Промяна на алтерн. парола**.
- 2 Въведете текущата алтернативна парола и чукнете **Продължи**.
- 3 Въведете нова резервна парола и чукнете **Продължи**.
- 4 Въведете паролата отново и чукнете **ОК**.

Отключване на екрана с пръстови отпечатъци

Можете да отключите екрана с регистрираните пръстови отпечатъци.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Скенер за пръсти** → **Заклучване на екрана** → **Пръстов отпечатък**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Пръстов отпечатък**.

Проверка на паролата за Samsung акаунт

Използвайте пръстови отпечатъци, за да потвърдите паролата за своя Samsung акаунт. Можете да използвате пръстов отпечатък вместо да въвеждате парола, като например при покупка на съдържание от **Samsung Apps**.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Скенер за пръсти** → **Пров. на Samsung акаунт** и плъзнете превключвателя **Пров. на Samsung акаунт** надясно. Въведете паролата за своя Samsung акаунт и чукнете **Потвърди**.

Използване на пръстови отпечатъци за покупка чрез PayPal

Можете да извършвате покупки чрез сканиране на своите пръстови отпечатъци.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Скенер за пръсти** → **Плати с PayPal**.
- 2 Чукнете **Инсталирай** под **FIDO Ready™** поддръжка.
- 3 Чукнете **Свържи** под **PayPal акаунт**.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да влезете в уебсайта на PayPal и да регистрирате своите пръстови отпечатъци.

Личен режим

За личния режим

Използвайте този режим, за да предпазите специфично съдържание, като изображения и документи, от достъп на други лица. Можете да запазите съдържание на определено място и да деактивирате личния режим, за да скриете елементите безопасно.

Скриване на съдържание

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Личен режим** и плъзнете превключвателя **Личен режим** надясно. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Личен режим**, за да го активирате.
Когато активирате частен режим за пръв път, задайте код за отключване и резервен PIN.
- 2 Въведете код за отключване на личния режим.
Когато този режим е активиран, в горната част на екрана се появява .
- 3 За да изберете елементи, които да се скрият, чукнете и задръжте елемент в списъка, отметнете елементи, за да ги изберете, и чукнете  → **Преместване в Лична** или чукнете **Премести** → **Лична** → **Преместване тук**.
Преместените към частния режим елементи се появяват с  върху тях.
- 4 След избор на елементите за скриване, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Личен режим** и плъзнете превключвателя **Личен режим** наляво. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Личен режим**, за да го активирате.
Избраните елементи ще изчезнат от екрана.



Потвърдете, че всички файлове са запазени или преместени, преди да деактивирате личния режим.

Преглед на скрито съдържание

Можете да видите скрити елементи само когато личният режим е активиран.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Личен режим** и плъзнете превключвателя **Личен режим** надясно. Или отворете панела за бързи настройки и деактивирайте **Личен режим**.
- 2 Въведете код за отключване на личния режим.
- 3 На екрана с приложения чукнете **Моите файлове** → **Лична**.
Всички преместени към личния режим елементи се появяват на екрана.

Безопасност

Спешен режим

За режима на спешност


Използвайте този режим, за да удължите времето в режим на готовност на устройството, когато сте в аварийна ситуация. Когато този режим е активиран, яркостта на екрана се намалява и консумацията на батерия се понижава чрез забрана на някои функции. Също така можете да включите светкавицата, пуснете аларми и да изпратите в съобщение с информация за местоположението си на други хора.

Активиране на режима на спешност

Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Спешен режим**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност** → **Спешен режим** и след това плъзнете превключвателя **Спешен режим** надясно.



Може да бъдете таксувани допълнително, когато изпращате съобщения или използвате мобилната мрежа.

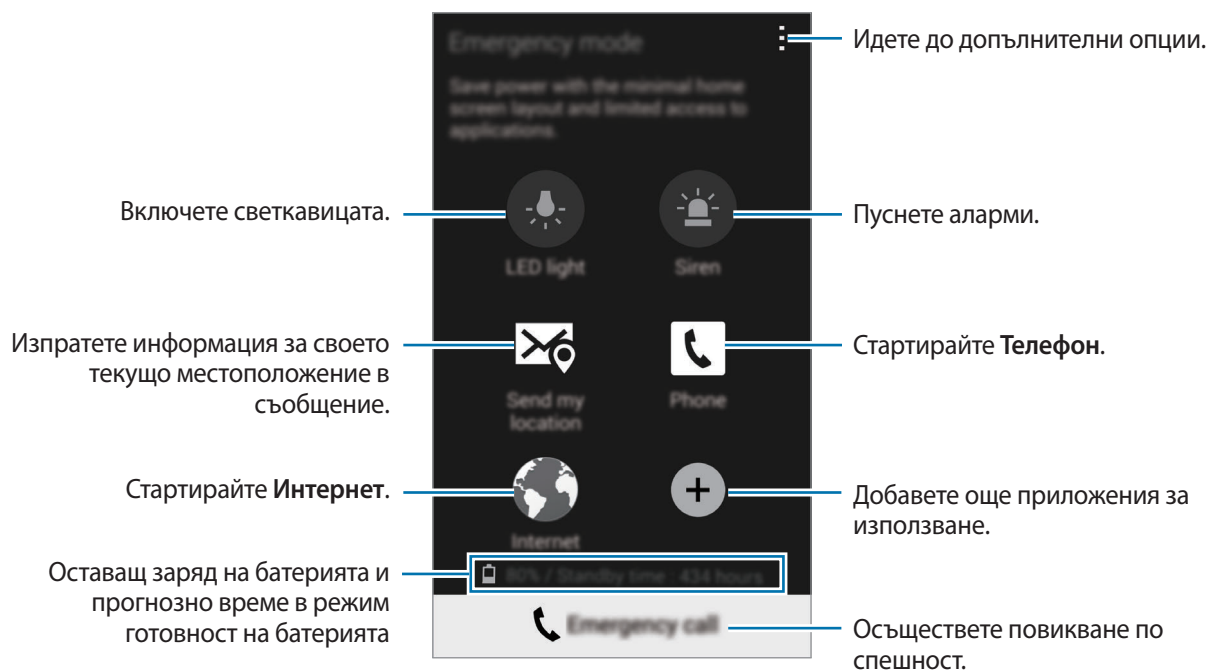

Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време преди зарядът да се изчерпи ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Деактивиране на режима на спешност

За да деактивирате режима на спешност, натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Спешен режим**. Или чукнете **Деактивиране на Спешен режим**. Режимът на спешност се деактивира.

Изпращане на съобщения за помощ

За изпращането на съобщения за помощ

Можете да зададете предварително записи, на които да изпращате съобщение в спешна ситуация. Изпращайте съобщения на вашите основни записи, като бързо натиснете три пъти бутона за включване.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност**.

Добавяне на основни записи

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност**.
- 2 Чукнете **Управление на основни контакти** → **Създаване на основен контакт**.
- 3 Чукнете **Създаване на нов запис** и въведете информация за записа или чукнете **Изберете от записи**, за да добавите съществуващ запис като основен запис.

Задаване на съобщения за помощ

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност** → **Изпращане на съобщения за помощ**, плъзнете превключвателя **Изпращане на съобщения за помощ** надясно и изберете съдържание, което да включите в съобщенията за помощ.

Изпращане на съобщения за помощ

При спешен случай натиснете бързо три пъти бутона за включване. Устройство изпраща съобщения на вашите основни записи. Съобщенията съдържат информация за местоположението ви.



Може да бъдете таксувани допълнително, когато изпращате съобщения или използвате мобилната мрежа.

Известия за лоши метеорологични условия (гео новини)

За известията за лоши метеорологични условия (гео новини)

Използвайте тази функция, за да получавате известия за лоши метеорологични условия близо до текущото ви местоположение.



- Функцията идентифицира вашето местоположение и ви дава информация за бедствия във вашата област. Предоставената информация може да се различава в зависимост от доставчика на услуги на текущото място.
За да видите информация за лоши метеорологични условия и регионите и езиците, за които е налична тази информация, посетете www.samsung.com/geonews.
- Може да бъдете таксувани допълнително, ако получите известия от услугата за прогноза на времето, докато сте в роуминг.

Получаване на известия

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност** → **Гео новини** и плъзнете превключвателя **Гео новини** надясно.

Предупредителни известия

Отметнете **Изскачащи уведомления**.

Ако метеорологичните условия се влошат, устройството показва известие в изскачащ прозорец. Можете да осъществите повикване по спешност или да изпратите съобщения за спешни случаи до предварително зададени записи от изскачащия прозорец.



Известия за наблюдение

Известията за не толкова сериозни метеорологични условия се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Предоставената информация се извежда във визуалния елемент **Гео новини**.

Използване на визуалния елемент за гео новини

Можете да видите текущото си местоположение и информация за бедствия във вашия регион във визуалния елемент **Гео новини**.

На началния екран превъртете наляво и чукнете визуалния елемент **Гео новини**.

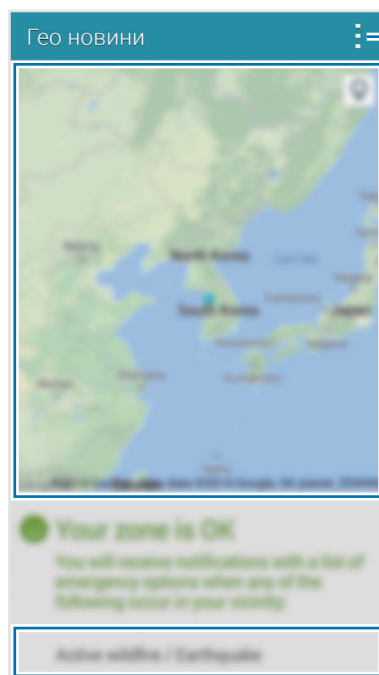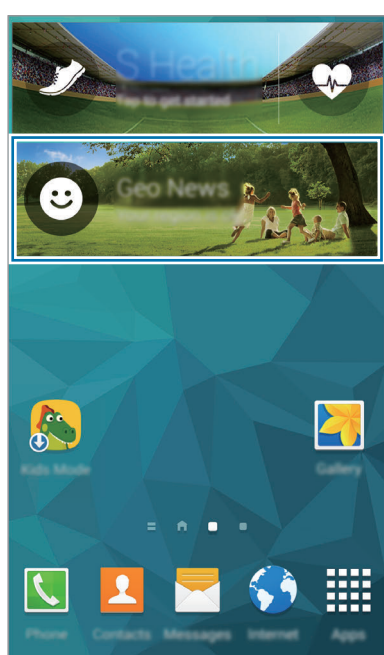

Идете до допълнителни опции.

Текущо местоположение

Информация за бедствия за вашето текущо местоположение.

Помощни програми

S Finder

Използвайте това приложение, за да търсите съдържание на устройството и през Интернет. Можете да приложите различни филтри и да видите хронология на търсенето.

Отворете панела за известяване и чукнете **S Finder**.

Търсене на съдържание

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума или чукнете  и кажете ключова дума.

За да получите по-филтрирани резултати, чукнете  и приложете филтри под полето за търсене.

За да актуализирате списъка с резултатите от търсенето, чукнете  → **Обновяване**.

Можете да зададете параметрите на търсене, използвайки наличните филтри или да изберете категории за търсене. Чукнете  → **Настройки** → **Изберете филтри** или **Избер. катег. за търсене**.

Управление на хронологията на търсене

За да изтриете хронологията чукнете  → **Настройки** → **Изтриване на хронологията**.


За да настроите устройството да не запазва резултати от търсене, чукнете  → **Настройки** и махнете отметката от **Записв. хрон. на търсене**.

S Planner

Стартиране на S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

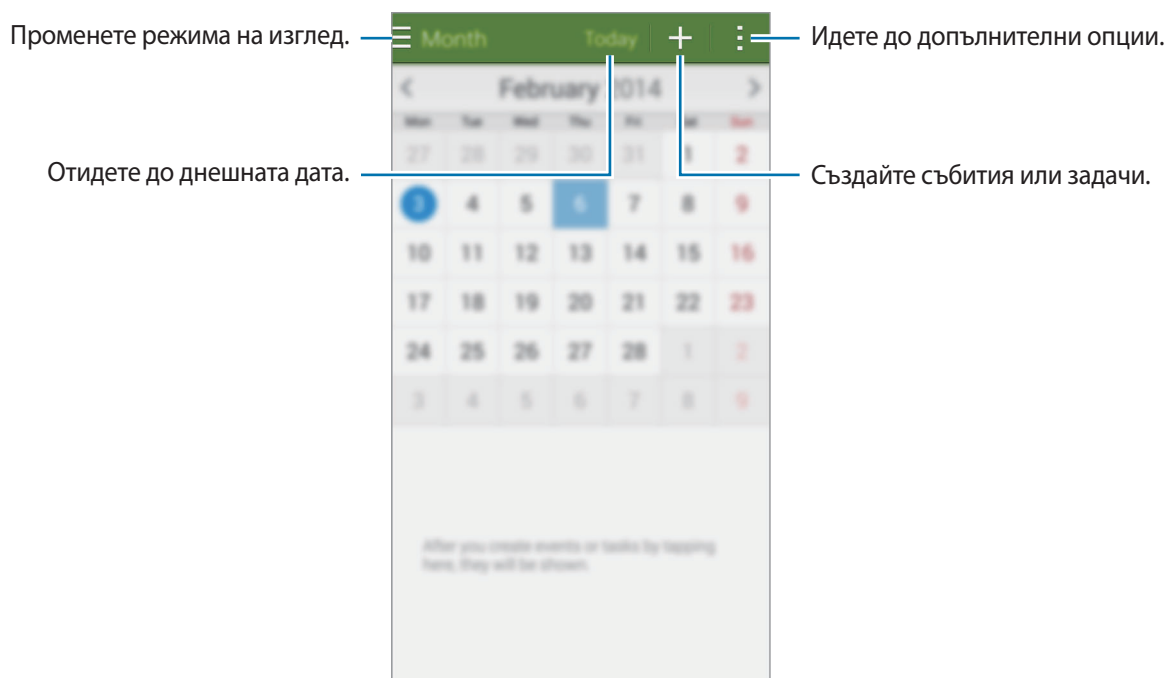

Чукнете **⋮** и използвайте следните:

- **Отиди на:** Идете до определена дата.
- **Изтрий:** Изтрийте събития или задачи.
- **Търсене:** Търсете събития или задачи.
- **Календари:** Изберете календари за показване.
- **Синхр.:** Синхронизирайте събития и задачи със своите акаунти.
- **Настройки:** Променете настройките за S Planner.

Създаване на събития или задачи

- 1 Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **+**. Или изберете дата без събития или задачи и чукнете дата та отново.
Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете **+**.
- 3 Изберете или събитие, или задача, и въведете данни.
 - **Добавяне на събитие:** Задайте начална и крайна дата за събитието. Можете да зададете допълнителна настройка за повтаряне.
 - **Добавяне на задача:** Добавете задача, която да изпълните на определена дата. Можете да зададете допълнителна настройка за приоритет.

The screenshot shows the 'Добавяне на съб.' (Add Event) screen in the S Planner app. The interface includes a green header with 'Добавяне на съб.', 'Отказ', and 'Запис'. Below the header is a section titled 'Моят календар' (My Calendar) with a dropdown menu. The main form contains fields for 'Заглавие' (Title), 'Позиция' (Location), 'Старт' (Start) and 'Край' (End) dates and times, and a 'Цял ден' (All day) checkbox. At the bottom, there is a 'Преглед на още опции' (View more options) button. Annotations with blue lines point to various elements: 'Изберете елемент.' points to the calendar dropdown; 'Въведете заглавие.' points to the title field; 'Задайте начална и крайна дата за събитието.' points to the start and end date/time fields; 'Изберете календар, който да използвате или с който да синхронизирате.' points to the calendar dropdown; 'Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието.' points to the location field and its location icon; 'Добавете повече данни.' points to the 'View more options' button.

- 4 Чукнете **Запис**, за да запазите събитието или задачата.

Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

За да синхронизирате събития и задачи с вашите акаунти, чукнете  → **Синхр.**

За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, чукнете  → **Календари** → **Добавяне на акаунт**. След това изберете акаунт, с който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт до името на акаунта се показва зелен кръг.

За да промените опциите за синхронизиране на акаунта, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** и изберете услуга за акаунти.

Изтриване на събития или задачи

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

За да изтриете събития или задачи, чукнете  → **Изтрий**, изберете събития и задачи и чукнете **Готово** → **ОК**.

За да изтриете събитие или задача, докато ги гледате, чукнете  → **ОК**.

За да маркирате задача като завършена, чукнете дата със задача в нея и отметнете завършената задача.

Споделяне на събития или задачи

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

За да споделите събитие или задача, докато ги гледате, чукнете  → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Въртене на екр.** е изключено, чукнете  → **Инженерен калкулатор**.

За да видите хронология на направените изчисления, чукнете , за да скриете клавиатурата.

За да изчистите хронологията, чукнете  → **Изтриване на хронология**.

Часовник

Аларма

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Аларма**.

Настройка на аларми

Чукнете  в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се повтаря алармата, задайте различни опции и чукнете **Запази**. За да активирате или деактивирате аларми, чукнете  до алармата в списъка с аларми.

- **Дрямка:** Настройте интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
- **Умна аларма:** Задайте час и тон за умната аларма. Умната аларма стартира при ниска сила на звука няколко минути преди включване на предварително зададена аларма. Силата на звука на умната аларма се усилва постепенно, докато я изключите или докато извън предварително зададената аларма.

Спиране на аларми

Плъзнете  извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете  извън големия кръг, за да се повтори алармата след зададен период от време.

Изтриване на аларми

Чукнете  → **Изтриване**, изберете аларми и чукнете **Готово**.

Световен часовник

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Световен часовник**.

Създаване на часовници

Чукнете  и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете .

Изтриване на часовници

Чукнете  → **Изтриване**, изберете часовници и чукнете **Готово**.

Хронометър

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Хронометър**.

Чукнете **Старт**, за да засечете време. Чукнете **Обик.**, за да запишете време на обиколка.

Чукнете **Стоп**, за да спрете да броенето. За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете **Нулиране**.

Таймер

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Таймер**.

Настройте продължителност и чукнете **Старт**.

Плъзнете  извън големия кръг, когато алармата се включи.

Диск

Използвайте това приложение за достъп до файлове, запазени в услугата за съхранение Google Drive. Можете да запазите всички свои файлове на едно място, да получите достъп до тях отвсякъде и да ги споделите с други.

Чукнете **Диск** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Dropbox

Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез облаковата услуга за съхранение на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и всички други устройства, които имат инсталиран Dropbox.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- 1 Чукнете **Dropbox** на екрана с приложения.
- 2 Влезте в своя Dropbox акаунт. Ако нямате такъв, създайте Dropbox акаунт.
- 3 Чукнете **Turn on Camera Upload**.

Устройството качва снимки, направени с камерата, в Dropbox. За да качите видеоклипове, плъзнете превключвателя **Include videos** надясно.

За да качите снимки или видеоклипове ръчно, чукнете **Skip this**.

4 Използвайте следните функции:

-  : Качете или отворете файлове. Чукнете  → **Upload here**, за да качите файлове.
-  : Вижте качените снимки или видеоклипове. Чукнете , за да споделите или изтриете файлове или да създадете албуми.
-  : Отворете файлове в списъка с предпочитани.
-  : Вижте известявания.

Google

Използвайте това приложение, за да търсите в Интернет. Можете да го използвате и за търсене на приложения и съдържание на приложения, запазени на устройството или картата с памет.

Чукнете **Google** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене в устройството

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Или чукнете  и кажете ключова дума.

Google Now

Стартирайте Google Now карти, които показват текущите метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много други неща, когато най-вероятно ще са ви необходими.

Присъединете се към Google Now, когато отворите **Google** за пръв път. За да промените настройките на Google Now, чукнете  → **Настройки** и плъзнете превключвателя **Google Now** наляво или надясно.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Режим Деца

Използвайте този визуален елемент, за да предоставите забавна и безопасна среда за деца, като ограничите достъпа на децата до определени приложения или съдържание.

Преди да използвате този визуален елемент, трябва да го изтеглите и инсталирате. На началния екран чукнете **Режим Деца** → **Инсталиране**. След инсталиране на визуалния елемент, той се появява на началния екран и екрана с приложения.

За да стартирате режима за деца, чукнете **Режим Деца** на началния екран или екрана с приложения.

Когато стартирате този визуален елемент за пръв път, чукнете **Задаване на PIN** в долната част на екрана. След това следвайте екранните инструкции.



Ако визуалният елемент **Режим Деца** бъде неволно деинсталиран, можете да го инсталирате отново. На началния екран чукнете и задръжте празна област, чукнете **Виз. елементи**, чукнете и задръжте визуалния елемент **Режим Деца**. Плъзнете визуалния елемент към началния екран и чукнете **Режим Деца**, за да го инсталирате отново.

Начален екран на режима за деца

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички приложения в режима за деца.





Използвайте това приложение, за да гледате запазени изображения, рисунки, записи на глас и медийни файлове, до които сте позволили достъп от страна на вашите деца.



Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.



Използвайте това приложение, за да създадете рисунка с писец, четка и други.



Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате записи на глас.




Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип. Преди да използвате това приложение, добавете видеоклипове, запазени на устройството, към приложението. Вижте [Родителски контрол](#) за подробности.

Област за игра на режима за деца

Превъртете надясно по началния екран, за да отворите областта за игра на режима за деца.

Можете да взаимодействате с герои, фонові обекти и други.

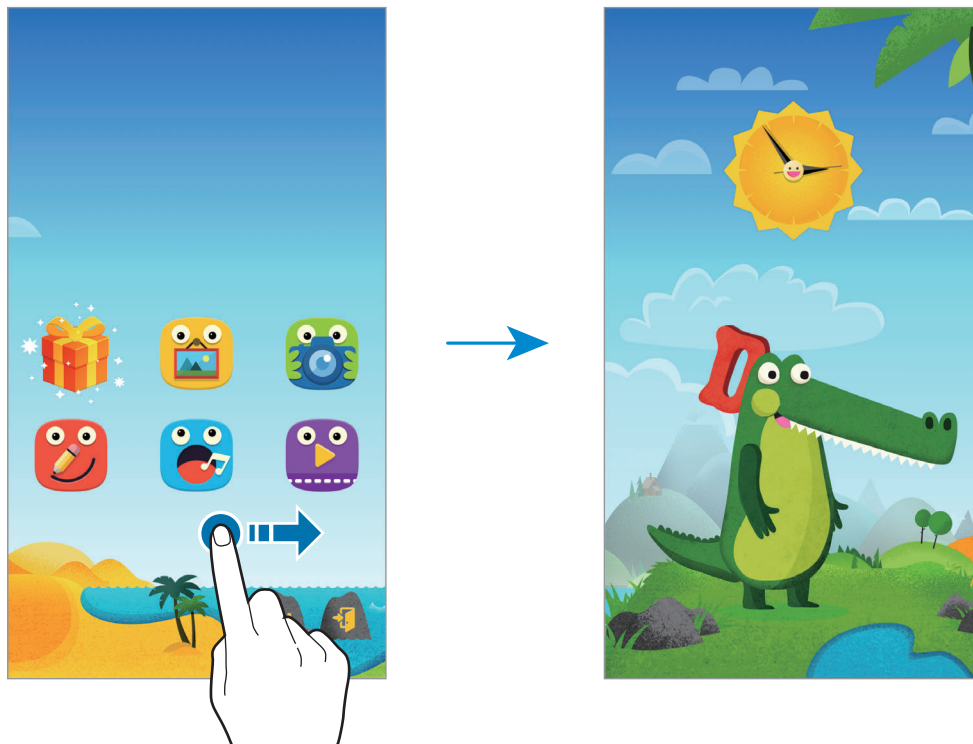

Родителски контрол

Използвайте тази функция, за да задавате ограничения на екрана за деца и да контролирате достъпа до съдържанието и приложенията. Можете да промените настройките на режима за деца, ограниченията за време на използване и други.

На началния екран чукнете  и въведете PIN кода.

За да излезете от родителския контрол, натиснете бутона за начален екран.

Чукнете  и използвайте следните:

- **Име на децата:** Вижте и редактирайте профила на децата.
- **Действие:** Вижте информация как децата ви използват устройството, като например продължителността на игрите и често използвани приложения.
- **Дневно огранич. за игра:** Задайте лимит на времето, за да управлявате потреблението от страна на децата ви.
- **Приложения:** Вижте и добавете приложения, които е позволено да се използват в режима за деца.
- **Мултимедия:** Дайте достъп на децата ви до определени изображения и видеоклипове, запазени в устройството.
- **Общи:** Конфигурирайте настройки за режима за деца.
- **Магазин за деца:** Изтеглете приложения за деца от **Samsung Apps**.

Лупа

Използвайте това приложение, за да увеличите текст или обекти със задната камера.

За да го добавите към началния екран, на началния екран чукнете и задръжте празна област, чукнете **Виз. елементи**, чукнете и задръжте **Лупа** и го плъзнете към началния екран.

Чукнете визуалния елемент **Лупа** на началния екран.

Чукнете  или , за да регулирате увеличението.

За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете . Можете също да регулирате фокуса ръчно, като чукнете там, където искате да фокусирате.

За да включите светкавицата, за да видите текст или обекти на тъмни места, чукнете .

За да направите снимка на текст или обекти, чукнете .

Карти

Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене на местоположение

Търсете местоположения, като въведете адрес или ключова дума. След намиране на местоположението, изберете местоположение, за да видите подробна информация. Вижте помощта за повече информация.

Получаване на напътствия за стигане до местоположение

Чукнете , за да зададете начално и крайно местоположение, след което изберете метод на пътуване. Устройството показва маршрутите за достигане до местоназначението.

Записка

Използвайте това приложение, за да записвате важна информация, която да съхранявате и преглеждате по-късно.

Чукнете **Записка** на екрана с приложения.

Добавяне и управление на категории

Създайте категории, за да сортирате и управлявате своите записки.

В списъка със записки чукнете  → **Управление на категории**.

За да добавите нова категория, чукнете , въведете име за категорията и чукнете **ОК**.

За да изтриете категория, чукнете  до категорията.

За да преименувате категория, чукнете и задръжте име на категорията, въведете ново име за категорията и чукнете **ОК**.

За да промените реда на категориите, чукнете  до категория и я плъзнете нагоре или надолу до ново място.

Съставяне на записки

Чукнете **+** на екрана със записки и въведете записка. Докато съставяте записка, използвайте една от следните опции:

-  : Създайте или задайте категория.
-  : Вмъкнете изображения.
-  : Направете запис на глас, който да вмъкнете.

За да запазите записката, чукнете **Готово**.

За да редактирате записка, чукнете записка, след което чукнете съдържанието на записката.

Търсене на записки

Чукнете **Q** в списъка със записки и въведете ключова дума, за да търсите записки, включващи ключовата дума.

Изтриване на записки

Чукнете  → **Изтриване**, изберете бележки и чукнете **Готово**.

За да изтриете записката, докато я гледате, чукнете  → **Изтриване**.

Моите файлове

За Моите файлове

Използвайте това приложение, за да получите достъп до всякакъв вид файлове, запазени на устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Разглеждане на файлове

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Изберете папка, за да я отворите. За да отидете с едно ниво по-високо в директорията, чукнете . За да се върнете към главния екран на Моите файлове, чукнете .

Изберете папка, чукнете  и използвайте една от следните опции:

- **Избор:** Изберете файлове или папки.
- **Изтриване:** Изтрийте файлове или папки.
- **Създаване на папка:** Създайте папка.
- **Режим изглед:** Променете режима на изглед.
- **Сортиране по:** Сортирайте файлове или папки.
- **Добавяне на бърза команда:** Добавете кратък път към папката на началния екран или главния екран на Моите файлове.
- **Настройки:** Променете настройките на диспечера на файлове.

Чукнете и задръжте файл или папка и използвайте една от следните опции:

- : Изпратете файлове на други или ги споделете.
- : Изтрийте файлове или папки.
-  → **Премести:** Преместете файлове или папки до друга папка.
-  → **Копиране:** Копирайте файлове или папки в друга папка.
-  → **Ново име:** Преименувайте файл или папка.
-  → **Добавяне на бърза команда:** Добавете кратък път към папката на началния екран или главния екран на Моите файлове.
-  → **Zip:** Компресирайте файлове или папки, за да създадете компресиран файл.
-  → **Детайли:** Вижте подробности за файл или папка.

Търсене на файлове и папки

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Чукнете  и въведете критерии за търсене.

Преглед на информация за съхранение

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Чукнете , за да видите информация за паметта за вашето устройство и картата с памет.

Добавяне на бърз достъп до FTP сървър на устройството

Добавете бърз достъп до FTP сървър към областта с кратки пътища.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Чукнете  → **Добавяне на FTP сървър**, въведете данни като адрес на сървъра, потребителско име и парола, и чукнете **Готово**.

Фенерче

Използвайте този визуален елемент, за да включите или изключите светкавицата, за да подобрите видимостта.

За да го добавите към началния екран, на началния екран чукнете и задръжте празна област, чукнете **Виз. елементи**, чукнете и задръжте **Фенерче** и го плъзнете към началния екран.

Чукнете визуалния елемент **Фенерче** на началния екран, за да го включите или изключите.

Свързване с други устройства

NFC

За NFC

Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите необходимите приложения.



Батерията съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с батерията, за да избегнете повреждане на NFC антената.

Преди да използвате тази функция


- Проверете мястото на NFC антените на вашето устройство и другото устройство.
- Потвърдете, че NFC функцията е активирана на вашето устройство и на устройствата, с които желаете да се свържете.
- Потвърдете, че екранът на устройството не е заключен. В противен случай устройството няма да чете NFC тагове или да получава данни.

Използване на NFC функцията

Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и четене на продуктова информация от NFC тагове. Ако поставите SIM или USIM карта с функция за плащане, можете да използвате устройството за удобно извършване на плащания.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и плъзнете превключвателя **NFC** надясно.

Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг. Информацията от тага ще се появи на дисплея ви.

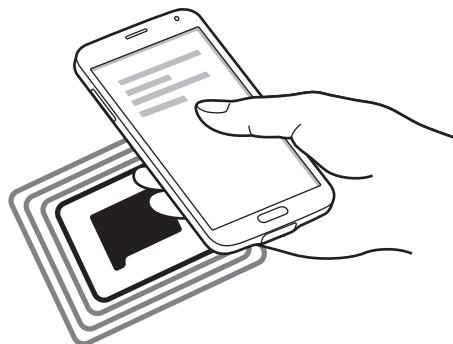

Покупка с NFC функцията

Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите подробности за услугата, свържете се с мобилния си оператор.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и плъзнете превключвателя **NFC** надясно.

Допрете NFC антената на гърба на устройството ви към NFC четец за карти.

За да зададете приложение за плащане по подразбиране, чукнете **Чукване и плащане** и изберете приложение.



Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за плащане.

Изпращане на данни

Използвайте функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и записи, на устройства с активиран NFC.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и плъзнете превключвателя **NFC** надясно.
- 2 Чукнете **Android Beam** и плъзнете превключвателя **Android Beam** надясно.
- 3 Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето устройство.
- 4 Когато на екрана се появи **Докоснете за изпращане с beam.**, чукнете екрана на устройството, за да изпратите елемента.

Bluetooth

За Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неототоризирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

Преди да използвате тази функция

- Потвърдете, че Bluetooth функцията е активирана на вашето устройство и на устройствата, с които желаете да се свържете.
- Потвърдете, че и двете устройства са зададени като видими за други Bluetooth устройства.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Bluetooth**, плъзнете превключвателя **Bluetooth** надясно и чукнете **Сканиране**. Изброяват се откритите устройства.
За да настроите устройствата като видими за други устройства, чукнете името на устройството.
- 2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.
Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството, без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.
- 3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth и на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

Изпращане на изображение

- 1 На екрана с приложения чукнете **Галерия**.
- 2 Изберете изображение.

3 Чукнете  → **Bluetooth** и изберете устройство, с което да се сдвоите.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост. Или настройте своето устройство като видимо за други устройства.

4 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.

Получаване на изображение

Когато друго устройство ви изпрати изображение, приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth. Полученото изображение се запазва в папка **Галерия** → **Download**.

Раздвояване на Bluetooth устройства

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Bluetooth**.

Устройството показва сдвоените устройства в списъка.

2 Чукнете  до името на устройството, за да го раздвоите.

3 Чукнете **Отделяне**.

S Beam

Използвайте тази функция, за да изпращате данни като видеоклипове, изображения и документи.

Преди да използвате тази функция


- Потвърдете, че NFC функцията или Wi-Fi Direct е активирана на вашето устройство и на устройствата, към които желаете да изпратите файлове.

Изпращане на данни

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и плъзнете превключвателя **NFC** надясно.
- 2 Чукнете **S Beam** и плъзнете превключвателя **S Beam** надясно.
- 3 Изберете файл и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето устройство.
- 4 Когато на екрана се появи **Докоснете за изпращане с beam.**, чукнете екрана на устройството, за да изпратите файла.



- Не изпращайте данни със защитени авторски права чрез S Beam. Неспазването на това правило може да доведе до нарушаване на закона за авторското право. Samsung не носи отговорност за нанесени щети от незаконната употреба на защитени с авторско право данни.
- Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето на файлове може да не се осъществи.

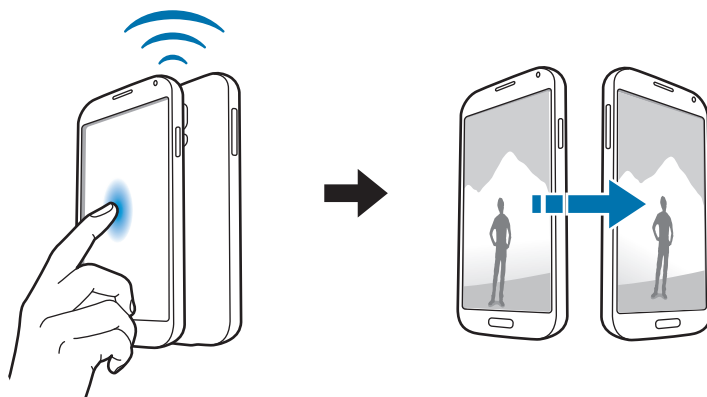

Бързо свързване

За бързото свързване

Използвайте тази функция за лесно търсене и свързване с устройства в близост. Можете да използвате устройството като дистанционно управление, като го свържете с телевизор. Можете също удобно да споделяте съдържание, запазено на вашето устройство, с компютри.



- Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните устройства или споделяното съдържание.
- Името на устройството може да е различно в зависимост от Bluetooth устройствата, с които се сдвоявате. Например името на устройството може да се покаже като BT MAC.

Преди да използвате тази функция

- Проверете дали устройствата, които ще се свързват, поддържат функцията Бързо свързване и дали екраните им са включени.
- Проверете дали Wi-Fi Direct или Bluetooth са активирани на устройствата, които не поддържат функцията Бързо свързване.

Свързване на други устройства

- 1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.
Когато панелът се появи, Bluetooth се активира автоматично и устройството търси устройства в близост.
- 2 Изберете устройство, с което да се свържете.
Следващите стъпки може да се различават в зависимост от свързаното устройство. Следвайте инструкциите на екрана, за да осъществите връзката между устройствата.
За да позволите на устройства в близост да търсят вашето устройство и да се свързват с него, чукнете **Винаги готово за свързване** и плъзнете превключвателя **Винаги готово за свързване** надясно.

Повторно търсене на устройства

Ако желаното устройство не се появи в списъка, потърсете го.

Чукнете  и изберете устройството от списъка с открити устройства.

Прекратяване на връзката с устройства

За да деактивирате функцията Бързо свързване, чукнете  в горната част на екрана. Или чукнете .

Споделяне на съдържание

Споделете съдържание със свързаните устройства.

- 1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.
- 2 Изберете устройство от списъка с открити устройства.
- 3 Изберете медийна категория.
- 4 Изберете съдържанието, което да споделите, и чукнете **Готово**.
Вашето устройство изпраща съдържанието към свързаните устройства.

Свързване към телевизор

Свържете устройството с телевизор и контролирайте телевизора, като използвате устройството като дистанционно управление.

Преди да използвате тази функция

- Проверете дали телевизорът е включен.
- Проверете дали телевизорът е регистриран за функцията WatchON.
- Инсталирайте приложението WatchON на устройството. Можете да свалите приложението от **Samsung Apps** или **Google Play Магазин**.

1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

2 Чукнете **Управление** от списъка с открити устройства.

При свързване на устройството с телевизора, на екрана се появява оформление на дистанционно управление.

Когато свързвате устройството към телевизор за пръв път, чукнете **Настр. Дистанц. у-ние**. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите свързването на устройствата.

3 Контролирайте свързания телевизор чрез дистанционното управление.

Присъединяване към Group Play

Споделете съдържание с други устройства чрез функцията Group Play.

Преди да използвате тази функция

- Потърсете или се присъединете към създадена сесия или създайте нова сесия.
- Инсталирайте приложението Group Play и на двете устройства. Можете да свалите приложението от **Samsung Apps** или **Google Play Магазин**.

1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

2 Чукнете **Прис. се** от списъка с открити устройства.

В списъка се появяват само устройствата, поддържащи Group Play сесии.

3 Изберете Group Play сесия, към която да се присъедините.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да осъществите връзката между устройствата.

Преглед на съдържанието на компютри

Стартирайте приложението Samsung Link, за да използвате съдържание, запазено на дистанционно свързани компютри. За да използвате тази функция, влезте в своя Samsung акаунт.

Преди да използвате тази функция

- Проверете дали всички устройства, използващи тази функция, са свързани към една и съща мрежа.
- Проверете дали всички компютри, към които ще се свърже устройството, са регистрирани с приложението Samsung Link.
- Инсталирайте приложението Samsung Link и на двете устройства. Можете да свалите приложението от **Samsung Apps** или **Google Play Магазин**.

- 1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.
- 2 Чукнете **Свързване** от списъка с открити устройства.
В списъка се появяват само наличните компютри.
- 3 Изберете компютър, с който да се свържете.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да осъществите връзката между устройствата.

Smart Remote

За Smart Remote

Използвайте това приложение, за да се свържете с телевизор и да използвате устройството като дистанционното управление. Можете да търсите и да избирате ТВ програми и да контролирате каналите с устройството.

Чукнете **Smart Remote** на екрана с приложения.

Преди да използвате това приложение

- Проверете дали устройството е свързано с мрежа.
- Проверете дали инфрачервеният порт на устройството сочи към телевизора.




Свързване към телевизор

- 1 Чукнете **Smart Remote** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **Изберете страна или регион** и изберете държава.
- 3 Изберете регион и услуга за разпространение.
Появяват се наличните телевизионни програми.

Използване на устройството като дистанционно управление

Можете да включвате или изключвате телевизора, да сменяте канали или да регулирате силата на звука на телевизора, като използвате устройството за дистанционното управление.

- 1 На устройството чукнете  → **Продължи**.
- 2 Изберете марката на телевизора.
- 3 Проверете дали инфрачервеният порт на устройството сочи към телевизора и чукнете .
След това чукнете **Да, този код работи** ако устройството изключва телевизора.
Ако устройството не изключва телевизора, чукнете **Изпрати този код отново** или **Не, опитай следв. код** и повторете това, докато телевизорът разпознае сигнала.
- 4 Изберете канал.
- 5 След завършване на настройката чукнете .

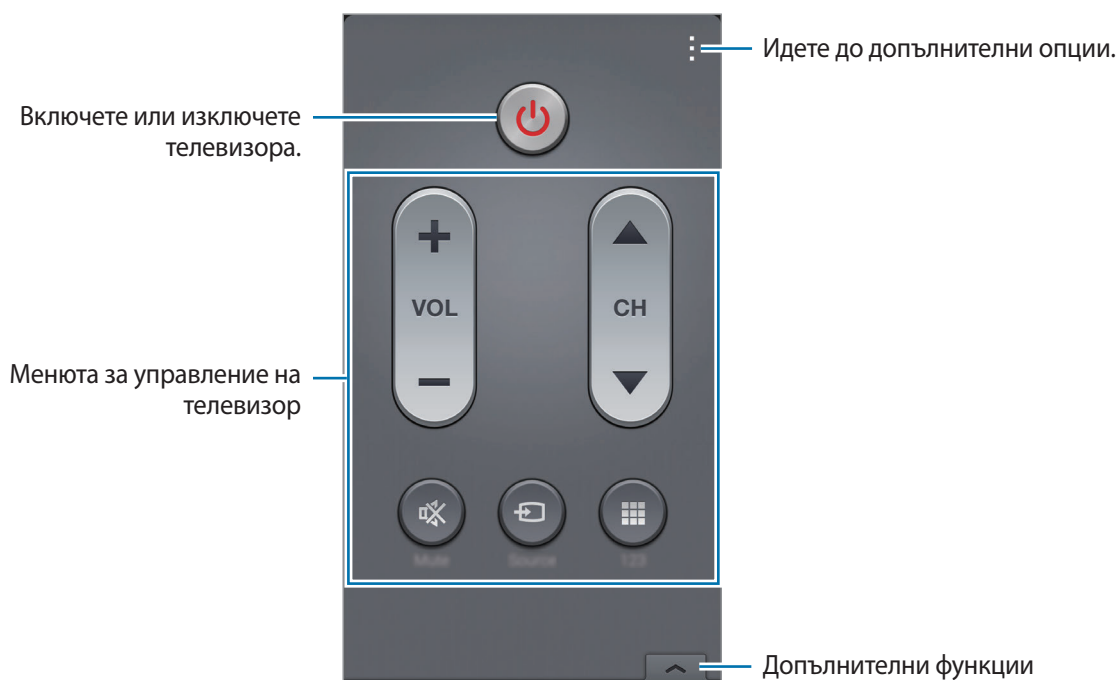

Гледане на телевизия, използвайки устройството

Изберете телевизионни програми от списъка с налични програми, които да гледате на свързания телевизор.

- 1 Чукнете  → **ТВ предавания**, **Филми** или **Спорт** и превъртете наляво или надясно за да изберете категория.
- 2 Изберете телевизионна програма и чукнете **Пок. сега**.
Избраната програма ще бъде показана на свързания телевизор.
- 3 Чукнете , за да промените канала или да регулирате силата на звука.
Дистанционният контролен панел се появява на екрана.


Настройка на напомняне за програми

- 1 Изберете телевизионна програма, която да гледате.
- 2 Чукнете **Напомняне**, задайте аларма, която да ви напомни за началното време на програмата, и чукнете **Готово**.
Алармата прозвучава в зададения час.

Screen Mirroring

За огледалното отражение на екрана

Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ за порт или HomeSync и да споделяте съдържание. Можете да използвате тази функция и с други устройства, поддържащи функцията Wi-Fi Miracast.

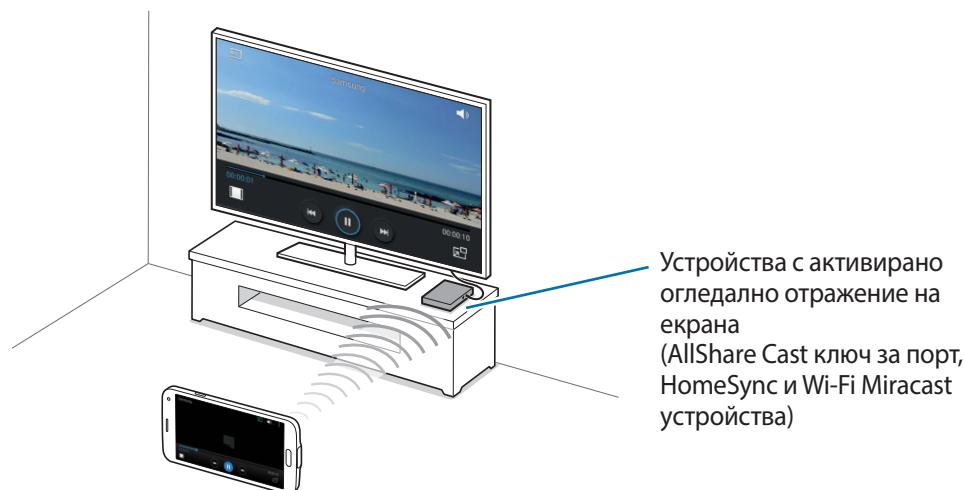

- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Устройствата с активиран Miracast, които не поддържат широколентова система за защита на цифрово съдържание (HDCP 2.X), може да не са съвместими с тази функция.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.
- За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
- Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да не могат да бъдат открити или да се свържете към тях.
- Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.

Преди да използвате тази функция

- Проверете дали устройството с активирано огледално отражение на екрана е свързано към телевизора с помощта на HDMI кабел.
- Проверете дали телевизорът е включен.

Преглед на съдържание на телевизор

Преди да свържете телевизор към вашето устройство, свържете телевизора и устройството с активирано огледално отражение на екрана. За да установите връзката, вижте ръководството на потребителя за устройството. Следните действия са пример за гледане на съдържание на телевизор, свързан чрез AllShare Cast ключ за порт.

- 1 На телевизора изберете режим на свързване, като например HDMI режим, за да свържете външно устройство.
- 2 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Screen Mirroring**.
Изброяват се откритите устройства.
- 3 Изберете устройство, с което да се свържете.
Екранът на вашето устройство се появява на телевизионния екран.
Ако свързвате устройството за пръв път, чукнете и задръжте името на ключа за порт в списъка и въведете PIN кода, показан на телевизионния екран.
- 4 Отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство.

Спиране на прегледа на съдържание

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Screen Mirroring** и плъзнете превключвателя **Screen Mirroring** наляво.

Използване на функцията за мобилно отпечатване

Свържете устройството към принтер, за да отпечатате изображения или документи.



Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

Преди да използвате тази функция

- Потвърдете, че Wi-Fi функцията или Wi-Fi Direct е активирана на вашето устройство и на принтера.

Свързване към принтер

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Отпечатване**, изберете типа принтер и плъзнете превключвателя в горния десен ъгъл на екрана надясно. Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството. Изберете принтер, който да използвате по подразбиране.

За да добавите принтери ръчно, чукнете **⋮** → **Добавяне на принтер** → **+**, въведете данни и чукнете **ОК**.

За да промените настройките на принтера, чукнете **⋮** → **Настройки**.

Отпечатване на съдържание

Докато гледате съдържание като изображения или документи, чукнете **⋮** → **Печат** и изберете принтер.

Диспечер на устройства и данни

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено до най-новата версия на софтуера.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализиране сега**.

Надстройка със Samsung Kies

Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung. Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации.

Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката.

Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.



- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Прехвърляне на файлове между устройството и компютър

Преместете музика, видеоклипове, или изображения от устройството на компютъра или обратно.



- Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да причини загуба на данни или повреда на устройството.
- Не прекъсвайте връзката между устройство и компютъра, когато на компютъра възпроизвеждате запазени на устройството файлове. След като спрете възпроизвеждането на файла, прекъснете връзката между устройство и компютъра.
- Устройствата може да не се свържат правилно ако са свързани чрез USB концентратор. Свържете устройството директно към USB порта на компютъра.

Свързване като медийно устройство

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.
Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.
- 3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
- 2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Архивиране и възстановяване на данни

Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате чувствителна информация в архивен акаунт и да получите достъп до нея по-късно.

Използване на Google акаунт

- 1 Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **Архивиране и нулиране** и отметнете **Архивиране на моите данни**.
- 3 Чукнете **Акаунт за архивиране** и изберете акаунт като архивен.



За да възстановите данни, трябва да влезете в своя Google акаунт от съветника за настройка. Можете да стартирате и да отворите съветника за настройка, като извършите нулиране до фабричните данни на устройството. Ако не влезете в своя Google акаунт от съветника за настройка, няма да можете да възстановите архивираните данни.

Използване на Samsung акаунт

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт** → **Samsung account** и влезте в своя Samsung акаунт.
- 2 Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.
- 3 Чукнете **Облак** → **Резервно копие**, отметнете елементи за архивиране и чукнете **Архивирай сега** → **Архивиране**.

За да възстановите данни, чукнете **Възстановяване**, изберете елементите, които да възстановите и чукнете **Възст. сега**.

Извършване на нулиране на данните

Изтрийте всички настройки и данни от устройството. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, трябва да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Вижте [Архивиране и възстановяване на данни](#) за подробности.

- 1 Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни**.
- 3 Чукнете **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**.
Устройството се рестартира автоматично.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете **Q**.

БЪРЗИ НАСТРОЙКИ

Вижте списъка с вашите предпочитани опции за настройки.

За да редактирате списъка с предпочитани опции за настройки, чукнете **⋮** → **Редактиране на бързи настройки**, изберете опция за настройки и чукнете **Запази**.

МРЕЖОВИ ВРЪЗКИ

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

На екрана с приложения чукнете **Wi-Fi** и плъзнете превключвателя **Wi-Fi** надясно.

Можете да запазите стабилна мрежова връзка като автоматично изберете или Wi-Fi, или мобилна мрежа, за да използвате най-силния сигнал. За да превключвате между мрежи автоматично, отметнете **Превключване на умна мрежа**.

За да използвате опциите, чукнете .

- **Сканиране:** Търсете налични мрежи.
- **Wi-Fi Direct:** Активирайте Wi-Fi Direct и свържете устройства директно чрез Wi-Fi, за да споделяте файлове.
- **Допълнителни:** Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
- **Бутон на WPS:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с бутон на WPS.
- **Въвеждане на WPS PIN:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
- **Помощ:** Вижте помощна информация за Wi-Fi.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

Чукнете  → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън.**



При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мобилни мрежи, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете допълнителни такси, настройте тази опция на **Винаги**.

Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

Чукнете  → **Допълнителни** и отметнете **Мрежово уведомяване**, за да активирате тази функция.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

Чукнете  → **Wi-Fi Direct**.

Ускорител на изтегляне

Настройте устройството да тегли файлове чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно.

На екрана с настройки изберете **Ускорител на изтегляне** и плъзнете превключвателя **Ускорител на изтегляне** надясно.



Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите файлове чрез мобилна мрежа.

- **Не пок. данни за скорост:** Настройте устройството да не показва скоростта на прехвърлянето на данни в изскачащ прозорец, докато използвате режим на подсилване на тегленето.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

На екрана с приложения чукнете **Bluetooth** и плъзнете превключвателя **Bluetooth** надясно.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Период на изчакване:** Задайте продължителност от време, през което устройството да е видимо.
- **Получени файлове:** Вижте получените чрез функцията Bluetooth файлове.
- **Преименуване на устройството:** Променете името на устройството.
- **Помощ:** Вижте помощна информация за Bluetooth.

Сдвояв. и т. за Wi-Fi дост.

Използвайте устройството като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства. Вижте [Привързване на устройства и използване на мобилни точки за достъп](#) за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Сдвояв. и т. за Wi-Fi дост.**

- **Преносима точка за Wi-Fi достъп:** Използвайте мобилната точка за достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства през Wi-Fi мрежа. Можете да използвате тази функция, когато не е налична мрежова връзка.

- **USB привързване:** Използвайте USB привързване, за да спделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване:** Използвайте Bluetooth привързване, за да спделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

На екрана с настройки чукнете **Режим полет**.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

На екрана с настройки чукнете **Ползване на данни**.

- **Мобилни данни:** Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни:** Задайте лимит за използване на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни:** Задайте дата за месечно нулиране, за да следите потреблението на своите мобилни данни през отделните периоди.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим:** Настройте устройството да деактивира автоматичното синхронизиране, докато използвате мобилни мрежи.
- **Автоматично синхронизиране на данни:** Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията. Можете да изберете коя информация да синхронизирате за всеки един от акаунтите в **Настройки** → **Акаунти**.
- **Покажи използването на Wi-Fi:** Настойте устройството да показва използването на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп:** Изберете мобилни точки за достъп, за да забраните на приложенията, изпълняващи се на фон, да ги използват.

Място

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

На екрана с приложения чукнете **Място** и плъзнете превключвателя **Място** надясно.

- **Режим:** Изберете метод, за да съберете данни за своето местоположение.
- **СКОРОШНИ ЗАЯВКИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** Вижте кои приложения изискват информация за текущото ви местоположение и как изразходват батерията.
- **УСЛУГИ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** Вижте услугите за местоположение, които използвате.
- **Моите места:** Задайте профили, които да се използват за определени местоположения, когато използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на своето местоположение.

Още мрежи

Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.

На екрана с настройки чукнете **Още мрежи**.

Приложение за съобщения по подразбиране

Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.

Мобилни мрежи

- **Мобилни данни:** Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп:** Задайте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа.
- **Мрежови оператори:** Търсете достъпни мрежи и изберете мрежа за роуминг.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

СВЪРЗВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ

NFC

Активирайте NFC функцията, за да прочетете или напишете NFC тагове, които съдържат информация.

На екрана с приложения чукнете **NFC** и плъзнете превключвателя **NFC** надясно.

- **Android Beam:** Включете функцията Android Beam, за да изпращате данни, като например уеб страници и записи, на устройства с активиран NFC.
- **S Beam:** Активирайте функцията S Beam, за да изпращате данни, като например видеоклипове, изображения и документи, на устройства, които поддържат NFC и Wi-Fi Direct.
- **Чукване и плащане:** Задайте приложението за плащане по подразбиране за мобилни плащания.



Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за плащане.

Устройства наблизо

Променете настройките за споделяне на съдържание, когато свържете устройството с устройства наблизо.

На екрана с настройки чукнете **Устройства наблизо** и плъзнете превключвателя **Устройства наблизо** надясно.

- **ИМЕ УСТРОЙСТВО:** Въведете име на медиен сървър за вашето устройство.
- **Споделено съдържание:** Настройте устройството да споделя съдържание с други устройства.
- **Разрешени устройства:** Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.
- **Отказани устройства:** Прегледайте списъка с устройства, на които е забранено да имат достъп до вашето устройство.
- **Изтегляне в:** Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
- **Изтегл. от други устройства:** Настройте устройството да приема качени файлове от други устройства.

Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатвате файлове чрез Wi-Fi или облакови услуги.

На екрана с настройки чукнете **Отпечатване**.

Screen Mirroring

Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.

На екрана с настройки чукнете **Screen Mirroring**.

ЗВУК И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Звук

Променете на настройките за различните звуци на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Звук**.

- **Режим на звука:** Настройте устройството да използва звуков режим или тих режим.
- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Сила на вибриране:** Регулирайте силата на вибриране за известие.
- **Мелодии:** Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
- **Вибрации:** Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Уведомления:** Изберете мелодия на звънене за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук, когато чукнете по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване:** Задайте звука на устройството, когато избирате приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран:** Настройте устройството да издава звук, когато заключвате или отключвате сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка:** Настройте устройството да вибрира, когато чукнете клавишите.
- **Звук при чуване:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибриране при чуване:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **ПРИЛОЖЕНИЯ НА SAMSUNG:** Променете настройките за известяване за всяко приложение.
- **Музикални ефекти:** Изберете звуков ефект, който да приложите, когато слушате музика.

Дисплей

Променете на настройките на дисплея.

На екрана с настройки чукнете **Дисплей**.

- **Яркост:** Настройте яркостта на дисплея.
- **Шрифт:**
 - **Стил на шрифт:** Променете вида шрифт за текста на дисплея.
 - **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Въртене на екрана:** Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
 - **Умно въртене:** Настройте интерфейса да не се завърта според положението на лицето ви.
- **Умно оставане:** Настройте устройството да не изключва фоновото осветление, докато гледате дисплея.
- **Време на изчакване на екрана:** Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Режим на екрана:**
 - **Adapt Display:** Използвайте този режим, за да оптимизирате дисплея съгласно настройките за визуализация.
 - **Динамично:** Използвайте този режим, за да направите дисплея по-жив.
 - **Стандартно:** Използвайте този режим за нормална обстановка.
 - **Професионална снимка:** Използвайте този режим, за да придадете истински цветове на тона за визуализация.
 - **Кино:** Използвайте този режим за затъмнена обстановка, като например в тъмна стая.
- **Авт. регул. тон на екрана:** Настройте устройството да пести енергия като регулира яркостта на дисплея.
- **Мечта:** Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато е свързано към настолен докинг или се зарежда.

- **Светодиоден индикатор:**
 - **Зареждане:** Настройте устройството да включва лампичката за уведомления, докато зареждате батерията.
 - **Изтощена батерия:** Настройте устройството да включва лампичката за уведомления, когато батерията е изтощена.
 - **Уведомления:** Настройте устройството да включва лампичката за уведомления, когато имате пропуснати обаждания, съобщения или уведомяване.
 - **Запис на глас:** Настройте устройството да включва лампичката за уведомления, докато записвате гласови бележки.
- **Продължителност на осветяване на сензорен клавиш:** Настройте продължителността на осветяването на бутона за скорошни приложения и бутона за назад.
- **Увелич. чувств. на допир:** Настройте устройството да позволява използване на сензорния екран с ръкавици.



В зависимост от вида на материята, която носите, докато докосвате устройството, някои команди може да не бъдат разпознати.

Тапет

Променете настройките за тапета.

На екрана с настройки чукнете **Тапет**.

- **Начален екран:** Изберете фоново изображение за началния екран.
- **Заклучен екран:** Изберете фоново изображение за заключения екран.
- **Начален и заключен екран:** Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.

Заклучен екран

Променете настройките за заключения екран.

На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран**.

- **Заклучване на екрана:** Активирайте функцията за заключване на екрана. Следните опции може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
- **Двоен часовник:** Настройте устройството да показва двойния часовник.

- **Размер на часовник:** Променете размера на часовника.
- **Показване на датата:** Настройте устройството да показва датата с часовника.
- **Бърз бутон за камера:** Настройте устройството да показва краткия път към камерата на заключения екран.
- **Данни притежател:** Въведете своите данни, които да се показват с часовника.
- **Ефект на отключване:** Изберете ефект, който да видите при отключване на екрана.
- **Допълнителна информация:** Настройте устройството да показва информация на заключения екран, с информация за времето, предстоящи събития или брой извървени стъпки, когато използвате помощник за ходене в **S Health**.
- **Помощен текст:** Настройте устройството да показва на помощния текст на заключения екран.

Множ. прозорец

Настройте устройството да използва Множ. прозорец.

На екрана с настройки чукнете **Множ. прозорец** и плъзнете превключвателя **Множ. прозорец** надясно.

- **Отв. в изгл. мн. прозорци:** Настройте устройството да активира функцията Множ. прозорец, когато отворите файлове от **Моите файлове** или **Видео**. Освен това устройството активира тази функция, когато гледате прикачени файлове в съобщение.

Панел за известяване

Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.

На екрана с настройки чукнете **Панел за известяване**.

- **Регулиране на яркостта:** Настройте устройството да показва лентата за регулиране на яркостта на панела за известяване.
- **Препоръчвани приложения:** Настройте устройството да показва списък с препоръчани приложения на панела за известяване въз основа на вашите действия, като например свързване на слушалки към устройството.
- **Зад. бут. за бърза настр.:** Пренаредете бутоните за бързи настройки, показани на панела за известяване.

Кутия с инструменти

Настройте устройството да използва кутията с инструменти.

На екрана с приложения чукнете **Кутия с инструменти** и плъзнете превключвателя **Кутия с инструменти** надясно.

- **ПРИЛОЖЕНИЯ:** Вижте списъка с приложенията, които да се показват в кутията с инструменти.
- **Редакт.:** Изберете приложенията, които да се показват в кутията с инструменти.

Работа с една ръка

Активирайте режима за работа с една ръка за ваше лично удобство, когато използвате устройството с една ръка.

На екрана с настройки чукнете **Работа с една ръка** и след това плъзнете превключвателя **Работа с една ръка** надясно.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

Лесен режим

Настройте устройството в лесен режим.

На екрана с настройки чукнете **Лесен режим**.

- **Стандартен режим:** Настройте устройството в стандартен режим.
- **Лесен режим:** Настройте устройството в лесен режим.
- **ЛЕСНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:** Изберете приложения, към които да добавите по-просто оформление.

Достъпност

Можете да използвате тази функция, за да получите достъп до настройки, подобряващи достъпността му. Вижте [Достъпност](#) за подробности.

На екрана с настройки чукнете **Достъпност**.

Режим на блокиране

Изберете кои известия ще бъдат блокирани или настройте, за да разрешите известия за повиквания от специално зададени записи в режим на блокиране.

На екрана с настройки чукнете **Режим на блокиране** и плъзнете превключвателя **Режим на блокиране** надясно.

Личен режим

Настройте устройството да не позволява достъп на други до вашето лично съдържание, като активирате личен режим.

На екрана с настройки изберете **Личен режим** и плъзнете превключвателя **Личен режим** надясно.

- **Метод на отключване:** Задайте или променете метода за отключване за активиране на личен режим.

Скенер за пръсти

Регистрирайте своя пръстов отпечатък, за да защитите устройството или да влезете в своя Samsung акаунт.

На екрана с настройки чукнете **Скенер за пръсти**.

- **Мениджър на пръст. отпеч.:** Регистрирайте или изтрийте информация за пръстовите отпечатъци.
- **Промяна на алтерн. парола:** Променете алтернативната парола ако устройството не разпознае вашия пръстов отпечатък.
- **Заклучване на екрана:** Задайте метод за отключване и алтернативна парола.
- **Пров. на Samsung акаунт:** Настройте устройството да потвърждава вашия Samsung акаунт с пръстови отпечатъци.
- **Плати с PayPal:** Настройте устройството да потвърждава вашия PayPal акаунт и да упълномощава покупки, използвайки вашите пръстови отпечатъци.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

ДВИЖЕНИЕ

Движения и жестове

Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Движения и жестове**.

- **Преглеждане във въздуха:** Придвигнете ръката си наляво или надясно през сензора, за да прегледате изображения, уеб страници или песни.
- **Директно повикване:** Настройте устройството да осъществява гласово повикване като вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за обаждания, съобщения или записи.
- **Умно известяване:** Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
- **Спир. звук/пауза:** Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми, или да прави пауза във възпроизвеждането на медийни файлове, като използвате движения на дланта или погледнете настрани от екрана.
 - **Покр. на екрана с ръка:** Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми, или да прави пауза във възпроизвеждането на медийни файлове, когато покриете екрана с дланта си.
 - **Обръщане на устройството:** Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми, или да прави пауза във възпроизвеждането на медийни файлове, когато го обърнете с лице надолу.
 - **Умно паузиране:** Настройте устройството да паузира възпроизвеждане, когато погледнете настрани от екрана.
- **Плъзнете с длан за заснемане:** Настройте устройството да прави снимка на екрана, когато плъзнете с ръка наляво или надясно през екрана.

Въздушен изглед

Визуализирайте съдържание или информация в изскачащ прозорец, като посочите елемент с пръста си.

На екрана с настройки чукнете **Въздушен изглед** и плъзнете превключвателя **Въздушен изглед** надясно.

ПОТРЕБИТЕЛ И АРХИВИРАНЕ

Акаунти

Добавете имейл или SNS акаунти.

На екрана с настройки чукнете **Акаунти**.

Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или облаковата услуга за съхранение Dropbox, облачно съхранение.

На екрана с настройки чукнете **Облак**.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

На екрана с настройки чукнете **Архивиране и нулиране**.

- **Архивиране на моите данни:** Настройте устройството да архивира настройки и данни за приложенията на Google сървъра.
- **Акаунт за архивиране:** Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване:** Настройте устройството да възстановява настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

СИСТЕМЕН

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

На екрана с настройки чукнете **Език и въвеждане**.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете .



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **English(UK) / Български:** Изберете оформлението на клавиатурата по подразбиране.
- **Изберете езици на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане:** Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Автоматична смяна:** Настройте устройството да коригира неправилно изписани и непълни думи, като чукнете клавиша за интервал или пунктуационен знак.
- **Моите бутони за бърз достъп:** Задайте цифрови кратки пътища към често използван текст. Можете да чукнете и да задържите клавиш с цифра, за да вмъкнете предварително зададен текст.
- **Автоматично преобразуване в главни:** Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Автоматични интервали:** Настройте устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
- **Автоматична пунктуация:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.

- **Плъзгане на клавиатура:**
 - **Няма:** Настройте устройството да деактивира функцията за плъзгане по клавиатурата.
 - **Непрекъснато въвеждане:** Настройте устройството да въвежда текст чрез плъзгане по клавиатурата.
 - **Контрол на курсора:** Позволете функцията за умна навигация на клавиатурата, за да местите курсора, като превъртате клавиатурата.
 - **Въвеждане с чукване:** Позволете или забранете на клавиатурата да въвежда цифри или символи, когато чукнете и задържите клавиш, след което плъзнете пръста си бързо нагоре.
- **Звук:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибрация:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
- **Продължителност за натискане и задържане:** Настройте времето за разпознаване за чукване и задържане на екрана.
- **Нулиране на настройките:** Нулирайте настройките на Samsung клавиатурата.

Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете .

- **Езици за въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи:** Настройте устройството да не разпознава неприличните думи от гласовото въвеждане.
- **Офлайн разпознаване на говор:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.

Гласово търсене

- **Език:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Синтезиране на говор:** Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи:** Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Разпознаване на дума за действие:** Настройте устройството да започва гласово разпознаване, когато изречете команда за събуждане, докато използвате приложението за търсене.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Офлайн разпознаване на говор:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.
- **Слушалки с Bluetooth:** Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth слушалки, когато са свързани към устройството.

Опции за синтез на реч

- **ПРЕДПОЧИТАНО TTS ЯДРО:** Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в говор.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Съст. на език по подразб.:** Вижте състоянието на езика по подразбиране за функцията текст-в-говор.

Четене на глас на напомн.

Настройте устройство да чете на глас известия, когато имате пропуснати повиквания, съобщения или събития.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.

Дата и час

Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

На екрана с настройки чукнете **Дата и час**.



Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час:** Актуализирайте автоматично часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата:** Настройте ръчно текущата дата.
- **Задаване на час:** Настройте ръчно текущия час.
- **Авто часова зона:** Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Избор на часови пояс:** Задайте своя домашен часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Покажете часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на датата.

Помощ за безопасност

Активирайте режим на спешност и задайте основни записи и съобщения за извънредни ситуации. Вижте [Спешен режим](#) за подробности.

На екрана с настройки чукнете **Помощ за безопасност**.

- **Спешен режим:** Настройте устройството да активира режим на спешност и да намалява консумацията на батерията чрез използване на основни функции, като например повиквания.
- **Гео новини:** Настройте устройството да получава известия за сериозни природни бедствия.
- **Изпращане на съобщения за помощ:** Настройте устройството да изпраща съобщения за помощ като натиснете бутона за включване три пъти.
 - **Изпращане на снимки:** Настройте устройството да изпраща снимки, направени от предната и задната камера, със съобщението за помощ.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Изпращане на звукозапис:** Настройте устройството да записва звук и да го изпраща заедно със съобщението към получателите.
- **Управление на основни контакти:** Изберете или редактирайте получателите на съобщенията за помощ.

Аксесоари

Променете настройките за аксесоари.

На екрана с настройки чукнете **Аксесоари**.

- **Аудио изход:** Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за съраунд звук.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Батерия**.

- **Показвай процента батерия:** Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.

Пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия. Вижте [Използване на функцията за пестене на енергия](#) за подробности.

На екрана с настройки чукнете **Пестене на енергия**.

- **Режим на пестене на енергия:** Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.
 - **Блок. данни във фон. реж. :** Настройте устройството да не позволява на приложенията на фон да използват връзката за мобилни данни.
 - **Ограничаване на производителността:** Настройте устройството да ограничава различни опции, като например изключване на задното осветяване на бутона за скорошни приложения и бутона за назад.
 - **Режим скала на сивото:** Настройте устройството да показва цветовете на екрана като сиви тонове.
- **Режим за ултра пестене енергия:** Удължете времето в състояние на готовност и намалете консумацията на енергията, като изведете по-просто оформление и позволите ограничен достъп до дадено приложение.



Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време преди зарядът да се изчерпи ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.

На екрана с настройки чукнете **Памет**.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.



Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

На екрана с настройки чукнете **Защита**.

- **Шифроване на устройство:** Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въвеждате тази парола всеки път щом включите устройството.



Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта:** Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление:** Настройте устройството да позволява контролиране на вашето загубено или откраднато устройство чрез Интернет. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
 - **РЕГИСТРИРАНЕ ЗА АКАУНТ:** Добавете или прегледайте своя Samsung акаунт.
 - **Използване на безжични мрежи:** Настройте устройството да позволява събирането на информация за местоположението ви или да определя местоположението на изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилни мрежи.
- **Предупр. за смяна на SIM:** Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройство, което е било изгубено или откраднато.
- **Към уебсайта:** Идете до уебсайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта Намери моя телефон.
- **Заклучв. реактивиране:** Настройте устройството да изисква вашия Samsung акаунт след като е било нулирано, за да не могат други хора да реактивират устройството.
- **Настройване на заключване на SIM картата:**
 - **Заклучи SIM картата:** Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
 - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.

- **Направи паролата видима:** Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници:** Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения от неизвестни източници.
- **Проверка на приложения:** Настройте устройството да позволява на Google да проверява приложенията за вредно поведение, преди да ги инсталира.
- **Актуал. полит. за защита:** Настройте устройството да проверява и изтегля актуализации на защитата.
- **Изпращане на доклади за защитата:** Настройте устройството да изпраща автоматично актуализирани доклади за защитата на Samsung.
- **Тип съхранение:** Задайте тип съхранение за файлове за удостоверяване.
- **Доверени данни:** Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството:** Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостоверение:** Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Помощ

Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важни настройки.

На екрана с настройки чукнете **Помощ**.

За устройството

Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте софтуера на устройството.

На екрана с настройки чукнете **За устройството**.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Диспечер на приложения**.

Приложения по подразбир.

Изберете настройки по подразбиране за използване на приложения.

На екрана с настройки чукнете **Приложения по подразбир.**

- **Начало:** Изберете режим за началния екран по подразбиране.
- **Съобщения:** Изберете приложение, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.
- **ИЗЧИСТВАНЕ НА НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ:** Изчистете зададените преди приложения по подразбиране за използване на функциите.

Повикване

Персонализирайте настройките за функцията на повикване.

На екрана с настройки чукнете **Повикване**.

- **Отхвърляне на повикване:** Отхвърлете автоматично повиквания от определени телефонни номера. Добавете телефонни номера към списъка за отхвърляне.
- **Отговаряне и прекратяване на разговори:**
 - **Натис. на клав. за начало:** Настройте устройството да отговаря на повиквания, когато натиснете бутона за начален екран.
 - **Управление с глас:** Настройте устройството да отговаря или отхвърля повикване с гласови команди.
 - **Размахване на ръка над устройството:** Когато получите входящо повикване, придвижете ръката си наляво, след което надясно през сензора, за да отговорите на повикване.
 - **Натискане на клавиша за включване:** Настройте устройството да прекратява повиквания, когато натиснете бутона за включване.

- **Изскачащи уведом. за пов.:** Настройте устройството да показва изскачащ прозорец, когато получите входящо повикване, докато използвате приложения.
- **Изк. проз. съст. на разг.:** Настройте устройството да показва изскачащ прозорец, показващ състоянието на повикването, докато използвате приложения.
- **Показв. данни за повикващ:** Настройте устройството да показва скорошната активност на повикващия в социални мрежи, когато получите повикване.
- **Известия за повикване:**
 - **Вибриране при отговор:** Настройте устройството да вибрира, когато другата страна отговори на повикване.
 - **Предупр. за кр. пов.:** Настройте устройството да вибрира, когато другата страна прекрати повикване.
 - **Тон за свързано повикване:** Активирайте или деактивирайте тона за свързан разговор.
 - **Минутно напомняне:** Активирайте или деактивирайте тона за сигнализация на всяка минута.
 - **Тон за край на повикване:** Активирайте или деактивирайте тона за край на разговор.
 - **Увед. по вр. на разговор:** Настройте устройството да ви сигнализира за събития по време на разговор.
- **Аксесоари за повиквания:**
 - **Автоматичен отговор:** Настройте устройството да отговаря на повикване автоматично след определен период (налично само при свързана слушалка).
 - **Таймер за автом. отговор:** Задайте продължителността от време, след което устройството да отговори на повикване.
 - **Условия за изх. повикване:** Настройте устройството да позволява изходящи повиквания с Bluetooth слушалка, дори да е заключено.
 - **Тип изходящо повикване:** Изберете типа на изходящите повиквания, които можете да осъществите с Bluetooth слушалка.

- **Допълнителни настройки:**

- **Идентификация на повикването:** Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при изходящи повиквания.
- **Препращане на повикване:** Отклонете входящите повиквания до друг номер.
- **Авто код на област:** Настройте устройството автоматично да вписва префикс (код за страна или град) преди телефонен номер.
- **Забрана на разговорите:** Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
- **Изчакващ разговор:** Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате разговор.
- **Авто преизбиране:** Активирайте автоматичното пренабиране за повиквания, когато не сте били свързани или разговорът е бил прекъснат.
- **Номера за фиксирано набиране:** Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата.

- **Тонове зв. и тонове клав.:**

- **Тонове на звънене:** Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
- **Вибрации:** Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук при чукване по бутоните на клавиатурата.

- **Персон. моя звук за повикване:** Изберете вид звук за повикване, който да използвате със слушалка.

- **Потискане на шума:** Настройте устройството да намалява фоновия шум, така че другата страна да ви чува по-ясно.

- **Изобр. при видео разговор:** Изберете изображение, което да бъде показано на другата страна.

- **Услуга за гласова поща:** Изберете или задайте своя доставчик на услуги за гласова поща.

- **Настройки за гласова поща:** Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този номер от своя доставчик на услуги.

- **Звук:** Изберете тон на звънене за нова гласова поща.

- **Вибрация:** Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.

- **Акаунти:** Настройте устройството да приема IP повиквания и задайте своите акаунти за услуги за IP разговори.

- **Използване на повикване чрез интернет:** Задайте дали да използвате услуги за IP разговори за всички ваши разговори или само за IP разговори.

Указател

Променете настройките за използването на записи.

На екрана с настройки чукнете **Указател**.

- **Импортиране/ експортиране:** Импортирайте или експортирайте записи.
- **Записи за показване:** Изберете кои записи да се показват.
- **Пл. за пов. или изп.съоб.:** Настройте устройството да осъществява повикване или да изпраща съобщение, когато запис наляво или надясно в указателя.
- **Само записи с телефони:** Настройте устройството да показва само записи с телефонен номер.
- **Сортирай по:** Изберете опция за сортиране на записи.
- **Показване на записите по:** Изберете опция за показване на имената на записите.
- **Изпрати информация от телефонния указател:** Изберете метод за споделяне на записи.
- **Акаунти:** Добавете или редактирайте акаунтите, с които да синхронизирате записи.

Email

Променете настройките за управление и изпращане на имейли.

На екрана с настройки чукнете **Email**.

- **Управление на акаунти:** Управлявайте съществуващите имейл акаунти или добавете нови акаунти.
- **Покажи:** Променете настройките за показване на имейли.
- **Показване по подразбиране:** Настройте устройството да отваря определен екран, след като изтриете имейли.
- **Настройки за приоритетен подател:** Променете настройките за приоритетните податели.
- **Спам адреси:** Добавете имейл адреси, които да блокирате.
- **Забави изпращане на имейла:** Настройте устройството да изчаква, преди да изпратите имейли, след като чукнете бутона за изпращане.

Галерия

Променете настройките за използването на **Галерия**.

На екрана с настройки чукнете **Галерия**.

- **Синхрон. само чрез Wi-Fi:** Настройте устройството да синхронизира съдържание само, когато е активирана Wi-Fi връзка.
- **Филтриране по:** Изберете категориите за сортиране на изображения. Когато направите снимка, тя се сортира в категория автоматично въз основа на категориите, които сте задали.
- **Отбелязване на приятел с таг:** Настройте устройството да показва контекстуални тагове.
- **Таг за лице:** Регистрирайте лицата в изображението като тагове за лица.

Интернет

Променете настройките за използването на Интернет.

На екрана с настройки чукнете **Интернет**.

- **Акаунт:** Влезте в своя Samsung акаунт.
- **Задаване на начална страница:** Задайте начална страница по подразбиране.
- **Формуляри за автоматично попълване:** Настройте устройството автоматично да въвежда потребителска информация, като имена или телефонни номера, когато попълвате формуляри на уеб страници.
- **Поверителност:** Управлявайте личните си данни, когато посещавате уеб страници.
- **Екран и текст:** Променете настройките, регулирайте размера на шрифта и други, когато гледате уеб страници.
- **Страници със съдържание:** Променете настройките за управление на бисквитки от посещаване на уеб страници или задайте дали да показвате изскачащи прозорци и други.
- **Управление на ширината на канала:** Променете настройките за честотата.

Съобщения

Променете настройките за използването на съобщения.

На екрана с настройки чукнете **Съобщения**.

- **Приложение за съобщения по подразбиране:** Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.
- **Дисплей:** Променете настройките на прозореца за съобщения, като размер на шрифта, цвят на фона и други.
- **Бързи отговори:** Добавете или редактирайте шаблоните за съобщения.
- **Текстови съобщения:** Променете настройките за текстови съобщения.
- **Мултимедийни съобщения:** Променете настройките за мултимедийните съобщения.
- **Изтриване на стари съобщения:** Настройте устройството да изтрива стари съобщения.
- **Приоритетни податели:** Настройте устройството да показва списък с приоритетни податели.
- **Push съобщения:** Задайте интервал за изскачащи известия, които ви сигнализируют за нови съобщения.
- **Информационни съобщения:** Настройте устройството да получава съобщения от клетъчно разпространение.
- **Уведомления:** Настройте устройството да ви сигнализира за нови съобщения.
- **Подпис:** Настройте устройството да показва вашия подпис в съобщението.
- **Филтър против спам:** Настройте устройството да блокира съобщения от дадени номера, които съдържат определени думи.
- **Забавяне на изпр. съобщ.:** Настройте устройството да изчаква, преди да изпратите съобщения, след като чукнете бутона за изпращане.
- **Безопасен режим:**
 - **Позвол. дост. до вс. вр.:** Настройте устройството да позволява отварянето на препратка в съобщение, когато чукнете препратката.
 - **Предупр. за потенц. запл.:** Настройте устройството да ви известява, когато инсталирате приложения, поддържащи функцията за съобщения, за да предотвратите фишинг.

S Planner

Променете настройките за използването на **S Planner**.

На екрана с настройки чукнете **S Planner**.

- **Първи ден на седмицата:** Изберете първия ден от седмицата.
- **Показ. номер на седмицата:** Настройте устройството да показва номерата на седмиците в годината.
- **Скриване на отклонените събития:** Настройте устройството да скрива изтеклите събития.
- **Скриване на завършени задачи:** Настройте устройството да скрива завършените задачи.
- **Време:** Настройте устройството да показва прогноза за времето.
- **Заклучване на часова зона:** Настройте устройството да запазва настройката за часови пояс непроменена, когато преминавате през различни часови пояси.
- **Избор на часови пояс:** Изберете часовия пояс.
- **Виж днес според:** Настройте календара да използва вашия домашен часови пояс или избран часови пояс.
- **Изберете тип предупреждение:** Изберете настройките за известяване за събития.
- **Звук за уведомяване:** Изберете тон на звънене за събития или задачи.
- **Вибрация:** Настройте устройството да вибрира, за да ви сигнализира за събития или задачи.
- **Бързи отговори:** Създайте шаблони за изпращане на съобщения до участниците в събитие.

S Voice

Променете настройките за разпознаването на глас.

- **Language:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Hide offensive words:** Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **About:** Вижте на информация за версията.
- **Open via the home key:** Настройте устройство да стартира **S Voice**, когато натиснете бутона за начален екран два пъти.
- **Voice wake-up:** Настройте устройството да стартира разпознаване на гласа, като изречете команда за събуждане, докато използвате **S Voice**.
- **Auto start speakerphone:** Настройте устройството автоматично да включва високоговорителя, когато осъществявате повикване с **S Voice**.

- **Show body of message:** Настройте устройството да показва текста на ново съобщение.
- **Check missed events:** Настройте устройството да проверява за пропуснати повиквания, съобщения или събития при стартиране на **S Voice** с бутона на слушалката.
- **Personal briefing:** Настройте устройството да показва събития, запазени в **S Planner**, докато използвате **S Voice**.
- **Home address:** Въведете двоя домашен адрес, за да използвате информация за местоположение с функцията за гласови команди.
- **Log in to Facebook:** Въведете информация за своя акаунт във Facebook, за да използвате Facebook с **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** Въведете информация за своя акаунт в Twitter, за да използвате Twitter с **S Voice**.

Настройки за Google

Използвайте това приложение, за да конфигурирате настройки за някои функции, предоставени от Google.

Чукнете **Настройки за Google** на екрана с приложения.

Достъпност

Достъпност

Менютата за достъпност са специални функции за хора с определени физически увреждания, като например лошо зрение или увреждане на слуха. Можете да използвате следните функции:

- TalkBack
- Промяна на размера на шрифта
- Увеличаване на екрана
- Напомняне за известия
- Обръщане на цветовете на дисплея
- Настройка на цветовете
- Изключване на всички звуци
- Известия с премигване
- Регулиране на баланса на звука
- Режим на моно звук
- Персонализиране на настройките за надпис
- Авто сензорна обр. връзка
- Наблюдение на бебе
- Помощни менюта
- Функция за въздушен жест
- Функция за интелигентно превъртане
- Настройка на опциите за забавяне на натискане и задържане
- Режим на взаимодействие контрол
- Промяна на метода за отговор и край на повиквания
- Режим с едно чукване
- Конфигуриране на настройките за достъпност

За да използвате менютата за достъпност, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност**.

Използване на бутона за начален екран за отваряне на менютата за достъпност

Можете да отидете до следните менюта за достъпност чрез трикратно бързо натискане на бутона за начален екран.

- Достъпност
- TalkBack
- Цветове в негатив
- Контрола за взаимодействие.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Директен достъп** и след това плъзнете превключвателя **Директен достъп** надясно. След това изберете меню за достъпност, което да отворите, когато натиснете бутона за начален екран бързо три пъти.

Ако изберете повече от едно меню, устройството показва изскачащ прозорец, който ви пита кое меню да използва всеки път, когато натиснете бутона за начален екран три пъти бързо. За да активирате **Контрола за взаимодействие** на менютата за достъпност, активирайте функцията. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Контрола за взаимодействие** и плъзнете превключвателя **Контрола за взаимодействие** надясно.

TalkBack

Активиране и деактивиране на TalkBack

Когато активирате TalkBack, устройството чете на глас текста на екрана или на избраната функция. Тази функция е полезна, ако не можете да видите или имате трудности с виждането на екрана.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack**.
- 2 Плъзнете превключвателя **TalkBack** надясно.
За да деактивирате TalkBack, плъзнете превключвателя **TalkBack** наляво.
- 3 Чукнете **ОК**.

Когато активирате TalkBack, устройството ще ви осигури гласова информация и ще прочете на глас функциите, които изберете. Също така, устройството осигурява гласова информация, когато екранът се изключи, имате ново известие и други.

Когато активирате **Изследване чрез докосване**, докато използвате TalkBack, устройството прочита на глас избрания елемент. Първо устройството прочита на глас елементите на екрана, когато ги чукнете. След това устройството извършва функцията или отваря приложението ако чукнете където и да е по екрана бързо два пъти. Ако **Изследване чрез докосване** е деактивиран, устройството не може да изпълнява различни функции, изискващи жестове на пръстите.

За да активирате функцията **Изследване чрез докосване**, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** и отметнете **Изследване чрез докосване**.



Някои функции не са налични, докато използвате TalkBack.

Управление на екрана чрез жестове с пръсти

Можете да използвате различни жестове за контролиране на екрана, докато използвате TalkBack. Ако **Изследване чрез докосване** е деактивиран, устройството не може да изпълнява някои функции, изискващи жестове на пръстите.

За да активирате функцията **Изследване чрез докосване**, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** и отметнете **Изследване чрез докосване**.

- Преглед на екрана: Поставете пръст на екрана и го предвижете, за да изучите екрана. Изберете и задръжте елемент, при което устройството го прочита на глас. Когато вдигнете пръста си, елементът под пръста ви се избира.
- Избор на елементи: Чукнете върху елемент, за да го изберете. Или изберете и задръжте елемент, докато разучавате екрана, след което вдигнете пръста си.
- Отваряне на избран елемент: Докато избраните елементи се четат на глас, когато чуete желанния елемент, вдигнете пръста си от елемента. След това чукнете където и да е по екрана два пъти бързо.
- Избор на предишния елемент: Превъртете бързо нагоре или наляво по екрана с един пръст.

- Избор на следващия елемент: Превъртете бързо надолу или надясно по екрана с един пръст.
- Превъртане на списъците: Превъртете екрана нагоре или надолу с два пръста.
- Връщане на предишната страница: Превъртете екрана надясно с два пръста.
- Преместване към следващата страница: Превъртете екрана наляво с два пръста.
- Отключване на екрана: Превъртете екрана с два пръста в която и да е посока в рамките на заключения екран.
- Отваряне на панела за известия: С два пръста плъзнете надолу горната част на екрана.
- Отваряне на панела за бързи настройки: С три пръста плъзнете надолу горната част на екрана.

Можете да конфигурирате настройките за жестовите с пръсти за TalkBack в **Управление на жестовите**. Вижте [Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти](#) за подробности.

Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти

Когато използвате TalkBack, можете да извършвате различни действия, използвайки жестове с пръсти. Можете да извършвате действия като връщане към предишния екран, отваряне на началния екран и други. Конфигурирайте жестовите с пръсти, преди да ги използвате.

Конфигуриране на настройки за вертикални жестове

Можете да използвате вертикалните жестове с две части чрез плъзгане на пръста нагоре и надолу от долната част на екрана и обратно.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на жестовите** → **Вертикални жестове от две части**. След това изберете една от следните функции:

- **Преместване към първия и последния елемент на екрана:** Когато плъзнете пръста си нагоре и след това надолу по екрана, ще се избере първият елемент от горната част на екрана. Когато плъзнете пръста си надолу и след това нагоре по екрана, ще се избере последният елемент от долния край на екрана.
- **Преминаване през детайлностите при четене:** Когато плъзнете пръста си нагоре и след това надолу по екрана, единицата за четене се променя. Единицата за четене се променя на страница, абзац, ред, дума, знак и по подразбиране. Когато плъзнете пръста си надолу и след това нагоре по екрана, единицата за четене се променя в обратен ред.

Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестовете

Използвайте тази функция за конфигуриране на осем кратките пътища на жестовете. Можете да конфигурирате жестове като плъзгане на пръста ви нагоре и след това надясно, без да го вдигате, и други. Можете да промените кратките пътища на жестовете или да зададете функции към празни преки пътища.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на жестовете**. Изберете жест, след което му припишете функция.

Налични са следните функции:

- **Бутон за назад:** Върнете се към предишния екран.
- **Бутон „Начало“:** Отворете началния екран.
- **Бутон за скорошни приложения:** Отворете списъка с наскоро използвани приложения.
- **Отваряне на известията:** Отворете панела за известия.
- **Отваряне на глобалното контекстно меню:** Отворете глобалното контекстуално меню. Чукнете и задръжте екрана, за да отворите кръглото глобално контекстно меню. Можете да използвате функции като **Бързо навигиране**, **Четене от горната част**, **Изговаряне буква по буква на последната...** и **Четене от следващия елемент**. След това изследвайте менютата чрез рисуване на кръг с пръста си, без да го махате. Когато откриете менюто, което търсите, махнете пръста си от менюто, за да го изберете.
Чукнете **Поставяне на пауза на обратната връзка** в горния ляв ъгъл на екрана, за да направите пауза в гласовата обратна връзка.
Чукнете **Настройки на TalkBack** в горната дясна част на екрана, за да отидете до настройките на TalkBack. Вижте [Конфигуриране на настройките на TalkBack](#) за подробности.
- **Отваряне на локалното контекстно меню:** Отворете локалното контекстуално меню. Можете да изберете единица за четене на текста на екрана. Когато използвате тази функция, докато въвеждате текст, контекстуалните менюта, като менюто за управление на курсора, са налични. Чукнете и задръжте екрана, за да отворите кръглото контекстуално меню. След това изследвайте менютата чрез рисуване на кръг с пръста си, без да го махате. Когато откриете менюто, което търсите, махнете пръста си от менюто, за да го изберете.
- **Четене от горната част:** Прочетете елементите на глас от първия до последния елемент.
- **Четене от следващия елемент:** Прочетете елементите на глас, започвайки от първия елемент, намиращ се до избрания.

Промяна на частите за четене

Когато използвате TalkBack, можете да чуete текста на екрана. Можете да плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да изберете желанния текст. По подразбиране устройството прочита на глас текста в избраната област. Или можете да настроите устройство да чете текст на други части, като редове или абзаци.

Промяна на частите за прочитане чрез използване на локалното контекстуално меню

- 1 Изберете текст, който да бъде прочетен.
- 2 Плъзнете пръста си нагоре и след това надясно, без да го вдигате, за да отворите локалното контекстуално меню.
- 3 Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувате кръг с пръста си, за да изследвате менюта. След това вдигнете пръста си, когато чуete **Промяна на детайлността**.
- 4 Чукнете и задръжте екрана отново, след което нарисувате кръг с пръста си, за да изследвате менюта. След това вдигнете пръста си, когато чуete желаната единица за четене.

За да промените кратките пътища на жестове за отваряне на локалното контекстуално меню, вижте [Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестове](#).

Промяна на единиците за четене, използвайки вертикални жестове с две части

Когато плъзнете пръста си нагоре и след това надолу по екрана, единицата за четене се променя. Единицата за четене се променя на страница, абзац, ред, дума, знак и след това по подразбиране. Когато плъзнете пръста си надолу и след това нагоре по екрана, единицата за четене се променя в обратен ред.

На екрана с приложения чукнете **Настройки → Достъпност → Зрение → TalkBack → Настройки → Управление на жестове → Вертикални жестове от две части → Преминаване през детайлностите при четене**.

Можете да чуete текста до текущо избрания текст, използвайки текущата единица за четене. За да прослушате текста в следващата единица за четене, плъзнете пръста си надолу или надясно по екрана. Освен това, можете да чуete текста преди текущо избрания текст, използвайки текущата единица за четене. За да прослушате текста в предишната единица за четене, плъзнете пръста си нагоре или наляво по екрана.

Пауза в гласова обратна връзка

Отворете общото контекстуално меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след това надясно по екрана без да го махате. Когато изберете **Поставяне на пауза на обратната връзка** в горната лява част на екрана, гласовата обратна връзка се поставя на пауза.

Когато гласовата информация е поставена на пауза, можете да я възобновите чрез завъртане на екрана или други методи. За да промените метода за възобновяване на гласовата информация, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Възобновяване от спирането**. След това изберете опция.

За да промените кратките пътища на жестовите за отваряне на общото контекстуално меню, вижте [Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестовите](#).

Използване на функцията за бърза навигация

С функцията за бърза навигация можете да отидете до менюта чрез рисуване на кръг върху екрана без да превъртате нагоре или надолу, за да изберете елемент.

Отворете общото контекстуално меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след това надясно по екрана без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувате кръг с пръста си около менюто, за да изследвате менютата. След това вдигнете пръста си, когато чуete **Бързо навигиране**. Чукнете екрана отново и нарисувате кръг с пръста си около менюто, за да изследвате менюта. След това вдигнете пръста си, когато чуete желаното меню.

Добавяне и управление на етикети по изображенията

Можете да припишете етикети на изображения на екрана. Устройството прочита на глас етикетите, когато изображенията бъдат избрани. Добавете етикети към изображенията без етикети чрез използване на локалното контекстуално меню.

Отворете локалното контекстуално меню чрез плъзгане на пръста си нагоре и след това надясно по екрана без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувате кръг с пръста си около менюто, за да изследвате менютата. Когато чуete менюто за добавяне на етикет, вдигнете пръста си, за да зададете етикети.

За да прегледате етикетите, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на персонализираните етикети**.

Конфигуриране на настройките на TalkBack

Конфигурирайте настройките за TalkBack за ваше удобство.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки**. Или отворете глобалното контекстуално меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след това надясно по екрана, без да го махате. След това плъзнете пръста си към горната дясна част на екрана и го вдигнете, когато чуete **Настройки на TalkBack**.

- **Сила на звука за говота:** Регулирайте силата на звука за гласовата информация.
Силата на звука на гласовата обратна връзка може да е различен в зависимост от силата на звука за медийни файлове. За да регулирате силата на звука за медията, натиснете нагоре или надолу бутона за сила на звука, докато слушате гласовата обратна връзка. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Звук** → **Сила звук** и плъзнете наляво или надясно лентата за регулиране на силата на звука за медийното съдържание.
- **Да се използват промените във височината:** Настройте устройството да чете на глас текст при ниска височина, когато се въвежда от клавиатурата.
- **Ехо от клавиатурата:** Настройте устройството да чете на глас текст или символи, въведени с клавиатурата. Също така можете да настроите вида клавиатура, към която да приложите тази функция.
- **Говор при изключ. екран:** Настройте устройството да осигурява гласова информация, когато екранът е изключен.
- **Сензор за близост:** Настройте устройството да поставя гласовата информация на пауза, когато сложите ръката си върху сензора в горната част на устройството. За да възобновите гласовата информация, чукнете екрана.
- **Разтърсване на телефона за начало на четенето без прекъсване:** Настройте устройството да чете на глас текста, показан на екрана, когато го разклатите. Можете да изберете различни опции за скорост на разклащането.
- **Име на обаждания се: Изговаряне:** Настройте устройството да прочита на глас името на повиквания, когато имате входящо повикване.
- **Обр. връзка с вибриране:** Настройте устройството да вибрира, когато изучавате екрана.
- **Звукова обратна връзка:** Настройте устройството да издава звук, когато управлявате екрана, например когато превъртате екрана и други.

- **С фокус върху звука на говота:** Настройте устройството да намаля звука на медията, когато четете елемент на глас.
- **Сила на звука:** Регулирайте силата на звука, при която се възпроизвежда звука, когато докоснете екрана, за да го контролирате. Тази функция е налична, когато е избрана **Звукова обратна връзка**.
- **Изследване чрез докосване:** Настройте устройството да четете на глас елементите на екрана под пръста ви. Например, когато чукнете **Приложения** на началния екран с пръста си, устройството четете "Приложения". За да изберете **Приложения**, вдигнете пръста си от менюто и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти. Можете да преместите желаната страница, като превъртите екрана наляво или надясно с два пръста. За да научите повече за управлението на екрана, използвайки функцията Изследване чрез докосване, вижте [Управление на екрана чрез жестове с пръсти](#) за повече информация.
- **Списъците да се превъртат автоматично:** Настройте устройството автоматично да превърта остатъка от списъка, който не е показан на екрана, и да прочита елементите на глас.
- **Избиране чрез едно докосване:** Настройте устройството да отваря избрания елемент с едно чукване.
- **Стартиране на урока „Изследване чрез докосване“:** Изгледайте учебния материал относно използването на функцията Изследване чрез докосване.
- **Управление на жестовете:** Припишете действия за извършване с жестове с пръсти. Вижте [Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти](#) за подробности.
- **Управление на персонализираните етикети:** Вижте добавените от вас етикети.
- **Възобновяване от спирането:** Изберете метод за възобновяване на гласовата информация.
- **Настройки за програмисти:** Задайте опции за разработване на приложения.

Използване на устройството, докато екранът е изключен

Настройте устройството да изключва екрана винаги, за да запази поверителността на съдържанието във вашето устройство. Екранът не се включва, когато натиснете външни бутони или чукнете екрана. Също така, текущо активните функции не се изключват.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка до **Тъмен екран**. Можете да активирате или деактивирате тази функция, като натиснете бутона за включване два пъти.

Използване на функцията за въвеждане с бърз клавиш

Настройте устройството да въвежда знак, когато вдигнете пръста си от знака на екрана. Можете да използвате тази функция за въвеждане на знаци вместо да вдигате пръста си и да чуквате двукратно по екрана.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка до **Въвеждане от бързи клавиши**.

Прочитане на пароли на глас

Настройте устройството да чете на глас паролите, когато въвеждате пароли, докато TalkBack е активиран. Използвайте тази функция, за да сте сигурни, че въвеждате правилната парола.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка до **Изговорете паролите**.

Настройка на функциите за текст-в-говор

Променете настройките за използваните функции текст-в-говор, когато TalkBack е включен, като езици, скорост и други.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Опции за синтез на реч** и използвайте следните функции:

- **Ядро за синтез на реч от Samsung / Google Text-to-speech Engine:** Изберете изпълнимо ядро за функцията текст-в-говор.
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в говор.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст. Ако устройството не може да прочете на глас примерите, чукнете  → **Инсталиране на гласови данни**, за да изтеглите и инсталирате гласовите данни за функцията текст-в-говор.
- **Съст. на език по подразб.:** Вижте състоянието на текущия език, зададен за функцията текст-в-говор.

Въвеждане на текст, използвайки клавиатурата

За да изведете клавиатурата, чукнете полето за въвеждане на текст и бързо чукнете два пъти където и да е по екрана.

Когато докоснете клавиатурата с пръста си, устройството ще прочете на глас бутона на знака, намиращ се под пръста ви. Когато чуete знака, която желаете, махнете пръста си от екрана, за да я изберете. Знакът се въвежда и устройството прочита текста на глас.

Ако **Бърз клавиш за достъпност** не е активирано, вдигнете пръста си от желания знак и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти. За да активирате функцията "въвеждане с бърз клавиш", на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка на **Бърз клавиш за достъпност**.

Въвеждане на допълнителни символи

Чукнете и задръжте бутон от клавиатурата. Ако са налични допълнителните знаци, чрез натискане на бутона над клавиатурата ще се покаже изскачащ прозорец, показващ знаците. За да изберете знак, плъзнете пръста си по екрана, докато чуete желания знак, след което го вдигнете.

Промяна на езика на въвеждане на клавиатурата

За да добавите езици на въвеждане, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Език и въвеждане**. След това чукнете  до **Клавиатура Samsung** → **Изберете езици на въвеждане** и изберете езици на въвеждане.

За да промените езика на въвеждане на клавиатурата, докато въвеждате текст, чукнете и задръжте , след което изберете език.

Редактиране на текст

Използвайте локалното контекстуално меню, за да преместите курсора или да копирате и поставите текст.

Отворете локалното контекстуално меню чрез плъзгане на пръста си нагоре и след това надясно по екрана без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисуйте кръг около менюто с пръста си, за да изследвате менюто. След това вдигнете пръста си, когато чуete **Промяна на детайлността**. Чукнете екрана отново и нарисуйте кръг около менюто, за да изследвате менюта та. След това вдигнете пръста си, когато чуete желаната единица за четене.

Когато редактирате текст, задайте дали единицата за четене да е дума или знак за ваше удобство. В режим на избор устройството избира текста според частта за прочитане, която сте избрали.

Плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да чуете текста. Когато текста, който искате да редактирате, се чете на глас, използвайте следните действия:

- Изтриване на текст: Чукнете бутона за изтриване, намиращ се на клавиатурата.
- Избор на текст чрез режим на избор: Активирайте режима на избор, за да изберете и прослушате текста. За да активирате режим на избор, отворете локалното контекстуално меню и изберете **Контрол върху курсора** → **Стартиране на режима за избор**. Превъртете наляво или надясно, за да прослушате предишния текст или този до текущо избрания текст. За да деактивирате режима на избор, отворете локалното контекстуално меню и изберете **Контрол върху курсора** → **Край на режима за избор**.
- Избиране на цял текст: Отворете локалното контекстуално меню и изберете **Контрол върху курсора** → **Избиране на всички**. Ще бъде избран целият текст в документа.
- Копиране и изрязване на текст: Изберете текста, използвайки локалното контекстуално меню. След това отворете локалното контекстуално меню и изберете **Контрол върху курсора**. Чукнете **Копиране**, за да копирате избрания текст или изберете **Изрязване**, за да изрежете избрания текст. Избраният текст се копира в клипборда.
- Поставяне на текст: Поставете курсора на мястото, където трябва да се вмъкне текста, отворете локалното контекстуално меню и след това изберете **Контрол върху курсора** → **Поставяне**.

Въвеждане на текст чрез глас

Можете да въведете текст чрез глас. За да изведете клавиатурата, чукнете полето за въвеждане на текст и бързо чукнете два пъти където и да е по екрана.

Когато чукнете и задържите , устройството показва изскачащ прозорец, показващ опциите за клавиатурата. Плъзнете пръста си по екрана, без да го вдигате. Когато изберете , вдигнете пръста си. След това кажете думите, които искате да въведете в текстовото поле. Изговорените думи се появяват като текст на екрана и устройството ги прочита на глас.

За да въведете допълнителен текст, изберете бутона на микрофона и кажете думите.

Промяна на езика на въвеждане

Докато въвеждате текст чрез глас, изберете **Български (България)** и изберете език, за да промените езика за въвеждане.

За да добавите езици към списъка, изберете **Български (България)** → **Добавяне на още езици**, махнете отметката от **Автоматично** и изберете желаните езици.

Прочит на глас на информация от документи или изображения

Направете снимки на документи или визитни картички и извлекете и прочетете текст от тях.

Устройство също може да чете информация за цветове и шарки, когато снимате изображения с цветове или шарки. Отидете до **Samsung Apps** и изтеглете и инсталирайте **Optical Reader**.

Чукнете **Optical Reader** на екрана с приложения.

За да изберете езиците за разпознаване, изберете  → **Езикови настройки**.

Използване на режим на документи

Режимът по подразбиране на това приложение е режим за документи. Когато използвате режим на цвят/шарка, изберете , за да преминете в режим на документи. Когато заснемате снимки на документи или визитни картички в документен режим, устройството показва извлечения текст.

Поставете предмет на плоска повърхност и изберете . Когато TalkBack е активиран, устройството автоматично прочита на глас текста на екрана след заснемане на снимка.

За да извлекете текст от съхранено изображение, изберете  → **Зареждане на изобр.**

За да прочетете текст на глас от екрана, когато TalkBack е активиран, чукнете  → **Синтез на реч**.

Използване на режим на цвят/шарки

За да използвате режим на цвят/шарки, активирайте TalkBack.

Изберете , за да преминете в режим на цвят/шарки. В режим цвят/шарки устройството показва информация за цвета и шарките на обекти, докато правите снимки. Устройството идентифицира елементи като често използвани цветове и шарки. Този режим помага на хората със зрително увреждане да изберат желаните цветове или шарки.

Наместете обекта в рамките на визъора на устройството и изберете . Устройството заснема снимка и идентифицира цвета и шарките на обекта. След като завърши разпознаването на обекта, устройството автоматично прочита на глас информация за цвета и шарките на обекта.



Резултатите от информацията за цвета може да са различават в зависимост от условията на осветеност. Снимайте в режим на цвят и шарки при ярки условия.

Промяна на размера на шрифта

Използвайте тази функция, за да промените размера на шрифта. Устройството предлага различни размери на шрифта, за да направи употребата на устройството по-удобна за потребителите със зрително увреждане. Задаването на големината на шрифта на **Огромен** може да не е налично в някои приложения.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Р-р шрифт**.

Увеличаване на екрана

Използвайте тази функция, за да увеличите екрана и да приближите дадена област.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Жестове за увеличаване** и след това плъзнете превключвателя **Жестове за увеличаване** надясно.

- Приближаване и отдалечаване: Чукнете екрана три пъти бързо, за да приближите дадена област. Чукнете отново бързо три пъти екрана, за да се върнете.
- Изучаване на екрана чрез превъртане: Използвайте два пръста, за да превъртате през увеличения екран.
- Регулиране на мащабирането: Чукнете с два пръста увеличения екран. След това раздалечете двата пръста или ги съберете заедно, за да регулирате мащабирането.



- Клавиатурите на екрана не могат да бъдат увеличени.
- Когато тази функция е активирана, изпълнението на някои приложения, като **Телефон** и **Калкулатор**, може да бъде засегнато.

Настройка на напомнания за известия

Използвайте тази функция, за да получавате сигнализатори за известия, които не сте проверили в интервала.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Напомняне за известие** и след това плъзнете превключвателя **Напомняне за известие** надясно.

За да зададете интервал между известията, чукнете **Интервал на напомнянето**.

Обръщане на цветовете на дисплея

Използвайте тази функция, за да увеличите видимостта на екрана и помогнете на потребителите да разпознаят по-лесно текста на екрана. Когато тази функция е активна, устройството показва негативен образ, който обръща цветовете на екрана. Обръщането на цветовете увеличава контраста между белия и черния цвят.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка до **Цветовете в негатив**.

Регулиране на цвета

Използвайте тази функция, за да настроите показването на цветовете на екрана, ако изпитвате затруднения при различаване на цветовете. Устройството променя цветовете на по-разпознаваеми цветове.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Регулиране на цвета**.
- 2 Плъзнете превключвателя **Регулиране на цвета** надясно.
- 3 Чукнете **Старт**.
- 4 Подредете цветните плочки в ред на сходство, започвайки от основния цвят.
- 5 Когато завършите с настройката на цветовете, чукнете **ОК**.
Ако различавате цветовете, не е нужна допълнителна настройка.
- 6 Ако цветовете не се различават, чукнете **Камера** или **Изображение**.
- 7 Плъзнете плъзгача за настройка на цветовете наляво или надясно и чукнете **ОК**.
За да регулирате цвета отново, чукнете **⋮** → **Пренастройване на цвета**.

Настройка присветващо уведомяване

Настройте светкавица да премигва, когато имате входящи повиквания, нови съобщения или известия.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и сложете отметка до **Присветващо уведомяване**.

Изключване на всички звуци

Настройте устройството да заглушава всички звуци на устройството, като медийните звуци, включително и гласа на повикващия по време на разговор.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и сложете отметка до **Изключ. на всички звуци**.

Персонализиране на настройките за надпис

Samsung надпис

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Субтитри на Samsung (CC)** и след това плъзнете превключвателя **Субтитри (CC)** надясно.

Използвайте следните опции:

- **Подравняване на текста:** Променете позицията на надписа.
- **Шрифт:** Променете вида на шрифта.
- **Размер на шрифта:** Променете размера на шрифта.
- **Край:** Променете ръба на текста със субтитри.
- **Шрифт:** Регулирайте прозрачността и променете цвета на текста.
- **Цвят на фона:** Регулирайте прозрачността и променете цвета на фона на полето с надписи.
- **Прозорец със субтитри:** Регулирайте прозрачността и променете цвета на прозореца с надписи.

Google надпис

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Субтитри на Google (CC)** и след това плъзнете превключвателя **Субтитри на Google (CC)** надясно.

Използвайте следните опции:

- **Език:** Изберете език на надписа.
- **Размер на текст:** Променете размера на шрифта.
- **Стил на надписа:** Променете стила на надписа.

Регулиране на баланса на звука

Настройте устройството да регулира баланса на звука, когато използвате двойни слушалки.

За да регулирате баланса на звука, свържете слушалки към устройството. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Баланс на звука**. Плъзнете плъзгача за регулиране наляво или надясно и регулирайте баланса на звука и след това чукнете **Задаване**.

Използване на моно звук

Настройте устройството да активира моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо. Можете да използвате този режим ако имате слухово увреждане или в ситуации, когато една слушалка е по-удобна.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и сложете отметка до **Моно звук**.

Използване на детектор за бебешки плач

Настройте устройството да засича бебешки плач и да ви сигнализира чрез вибриране.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Детектор за детски плач** и след това плъзнете превключвателя **Детектор за детски плач** надясно.

Чукнете ►, за да активирате функцията за засичане на звук. Когато устройството засече звук, то вибрира. За да зададете премигване на светкавицата за засечен шум, чукнете ⋮ → **Настройки** и отметнете **Присветващо уведомяване**.

Използване на автоматична сензорна обратна връзка

Настройте устройството да вибрира, когато се възпроизвеждат звуци от изтеглени приложения, като например игри.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и сложете отметка до **Авто сензорна обр. връзка**.



Някои приложения може да не поддържат тази функция.

Използване на помощните менюта

Извеждане на помощната икона за бърз достъп

Настройте устройството да показва помощната икона за бърз достъп. Можете да използвате иконата за достъп до приложения, функции и настройки, като чукнете помощните менюта в иконата. Контролирайте устройството, като чукнете помощните менюта в иконата, без да изучавате екрана. При стартиране на тази функция се активира **Режим на еднократно чукване**.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню**.
- 2 Плъзнете превключвателя **Помощно меню** надясно.
Помощната икона за бърз достъп се появява в долния десен ъгъл на екрана.
- 3 Чукнете **Използвана ръка**, за да преместите помощната икона за бърз достъп на удобно място.

Достъп до помощни менюта

Иконата на помощният пряк път се появява като плаваща икона, за да осигури лесен достъп до помощните менюта от всеки екран.

Когато чукнете помощната икона за бърз достъп, иконата леко се разширява и помощните менюта се появяват на иконата. Чукнете стрелката за нагоре или надолу, за да се преместите към други панели или превъртете екрана нагоре или надолу, за да изберете други менюта.

Използване на курсора

В помощното меню чукнете **Курсор**. На екрана се извежда сензорна област, където курсорът може да бъде управляван. Можете да контролирате екрана с малки движения на пръстите в сензорната област. Плъзнете пръста си по сензорната област, за да преместите курсора. Също така чукнете екрана, за да изберете елементи под курсора.

Използвайте следните опции:

-  /  : Изберете елемент или превъртете наляво или надясно по екрана.
-  /  : Превъртете екрана нагоре или надолу.
-  : Преместете сензорната област към друго място.
-  : Затворете сензорната област.

За да промените настройките на курсора, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню**, плъзнете превключвателя **Помощно меню** надясно и използвайте опциите под **НАСТОЙКИ НА ТЪЧПАД И КУРСОР**.

Използване на подобрени помощни менюта

Настройте устройството да извежда подобрени помощни менюта за избраните приложения. Например, когато стартирате **Съобщения**, функциите за търсене и писане се появяват в помощното меню.

На екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню** → **Помощник плюс**, плъзнете превключвателя на менюто **Помощник плюс** надясно и след това изберете приложения.

Редактиране на помощните менюта

Можете да използвате тази функция, за да редактирате менютата в помощната икона за бърз достъп.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню**, плъзнете превключвателя на менюто **Помощно меню** надясно и чукнете **Редактиране**. За да добавите или изтриете менюта, чукнете  или .

Включване на екрана с функцията въздушен жест

Използвайте функцията за въздушен жест, за да включите екрана, като преместите ръката си над сензора в горната част на устройството. Можете да включите екрана, без да натискате бутон. Когато използвате тази функция, поставете устройството на плоска повърхност или го дръжте здраво, за да не се мърда.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Въздушно събуждане** и плъзнете превключвателя **Въздушно събуждане** надясно.

Използване на функцията за умно превъртане

Настройте устройството да превърта екрана нагоре или надолу, като наклоните главата си или устройството. Можете да използвате тази функция, докато гледате имейли или уеб страници.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Умно превъртане** и плъзнете превключвателя **Умно превъртане** надясно.

Използвайте следните опции:

- **Накланяне на глава:** Настройте устройството да превърта екрана нагоре или надолу, когато наклоните главата си нагоре или надолу.
- **Накланяне на устройство:** Настройте устройството да превърта екрана нагоре или надолу, когато наклоните устройството напред или назад.
- **Скорост:** Регулирайте скоростта за превъртане на екрана.
- **Показване на визуална обратна връзка:** Настройте устройството да показва икона на визуална обратна връзка, когато разпознае вашето действие.

Настройка на опциите за забавяне на натискане и задържане

Настройте времето за разпознаване, когато чуквате и задържате екрана.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Продължителност за натискане и задържане** и след това изберете опция.

Използване на функцията за взаимодействие контрол

Активирайте режима на взаимодействие контрол, за да ограничите реакциите на устройството, докато използвате приложения. Използвайте този режим, когато искате да предоставите на други само ограничен достъп и контрол до вашите носители или данни.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Контрола за взаимодействие**.
- 2 Плъзнете превключвателя **Контрола за взаимодействие** надясно.
- 3 Натиснете и задръжте едновременно бутона за начален екран и бутона за сила на звука, докато използвате някое приложение.
- 4 Регулирайте големината на рамката или нарисуйте линия около областта, която искате да ограничите.
- 5 Чукнете **ОК**.
Устройството извежда ограничената област. Ако чукнете екрана или натиснете бутони, като бутона за начален екран, те няма да проработят в тази област.

За да деактивирате режима на взаимодействие контрол, натиснете и задръжте едновременно бутона за начален екран и бутона за сила на звука.

Отговаряне и прекратяване на разговори

Задайте метод за отговор и край на повиквания.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Отговаряне и прекратяване на разговори**.

Използвайте следните опции:

- **Натис. на клав. за начало:** Настройте устройството да отговаря на повиквания, когато натиснете бутона за начален екран.
- **Управление с глас:** Настройте устройството да отговаря на повикване с гласови команди.
- **Размахване на ръка над устройството:** Когато получите входящо повикване, придвижете ръката си наляво, след което надясно през сензора, за да отговорите на повикване.
- **Натискане на клавиша за включване:** Настройте устройството да прекратява повиквания, когато натиснете бутона за включване.

Използване на режим с едно чукване

Настройте устройството да контролира входящите повиквания или известия, като чуквате бутон вместо да го плъзгате. Когато прозвучи аларма или се получи повикване, чукнете бутона, за да спрете алармата или да отговорите на повикването, вместо да плъзгате бутона.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** и отметнете **Режим на еднократно чукване**.

Конфигуриране на настройките за достъпност

Запазване на настройки за достъпност във файл

Експортирайте текущите настройки за достъпност във файл.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Импортиране/ експортиране**, изберете опция за експортиране и чукнете **ОК**. Файлът с настройките за достъпност се запазва на избраното място за съхранение.

Импортиране на файл с настройки за достъпност

Импортирайте файла с настройки за достъпност и актуализирайте текущите настройки.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Импортиране/ експортиране** и изберете опция за импортиране. Изберете файл, който да импортиране, и чукнете **Готово** → **ОК**. Настройките за достъпност ще се актуализират според импортирания файл.

Споделяне на файлове с настройки за достъпност

Споделете файлове с настройки за достъпност с други чрез имейл, Wi-Fi Direct, Bluetooth и други.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Споделяне чрез**. След това изберете файлове с настройки за достъпност и чукнете **Готово**. Изберете метод на споделяне и следвайте инструкциите на екрана, за да споделите файловете.

Преглед на услуги за достъпност

Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** и вижте списъка с налични услуги за достъпност в **УСЛУГИ**.

Използване на други полезни функции

- Използване на S Voice: Можете да използвате **S Voice** за извършване на различни действия с гласови команди. Стартирайте **S Voice** и осъществете повиквания, изпратете съобщения и вижте задачи. Вижте [S Voice](#) за подробности.
- Търсене чрез глас: Използвайте гласови команди, за да търсите съдържание на уеб страници. Използвайте тази функция, когато сте в движение и не можете да използвате ръцете си за въвеждане на текст. Вижте [Гласово търсене](#) за подробности.
- Използване на панела за известия: Плъзнете лентата за състоянието надолу, за да отворите панела за известия. Можете да видите пропуснати повиквания, нови съобщения, да регулирате яркостта на екрана и други. Вижте [Панели за известия и бързи настройки](#) за подробности.
- Преминаване към лесен режим: Лесният режим използва по-просто оформление и по-големи икони за по-голяма лекота на ползване. Можете да добавите често използвани приложения или кратки пътища към началния екран за по-лесен достъп. Вижте [Превключване към лесен режим](#) за подробности.
- Използване на движения за контрол: Контролирайте устройството с движения на дланта или жестове. Вижте [Движения за контрол](#) за подробности.
- Използване на скенера за пръсти: Регистрирайте своите пръстови отпечатъци към устройството, за да отключвате екрана и да потвърждавате паролата за своя Samsung акаунт. Вижте [Скенер за пръсти](#) за подробности.
- Използване на режим на автомобил: Контролирайте устройството за извършване на различни функции чрез гласови команди, докато шофирате. Можете да получавате входящи повиквания, да гледате съобщения и да слушате музика, без да докосвате устройството. Вижте [Режим Авт.](#) за подробности.
- Използване на кратки пътища към записи: Добавете кратки пътища към записи на началния екран, за да осъществявате повиквания или да изпращате съобщения по-удобно. Вижте [Добавяне на кратки пътища към началния екран](#) за подробности.
- Използване на запис на глас: Запишете или възпроизведете гласови бележки. Вижте [Диктофон](#) за подробности.

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

- Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете батерията напълно, преди да включите устройството.
- Батерията може да не е правилно поставена. Поставете я отново.
- Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да поставите батерията отново и да включите устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона за включване и бутона за сила на звука за 7 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Не покривайте вградения микрофон.
- Микрофонът трябва е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или Интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.
- Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен център на Samsung, където ще подменят батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или Интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да, загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден формат файл не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете www.samsung.com.

- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в Интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player 10 или по-нови.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени на устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена на устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени на устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.